



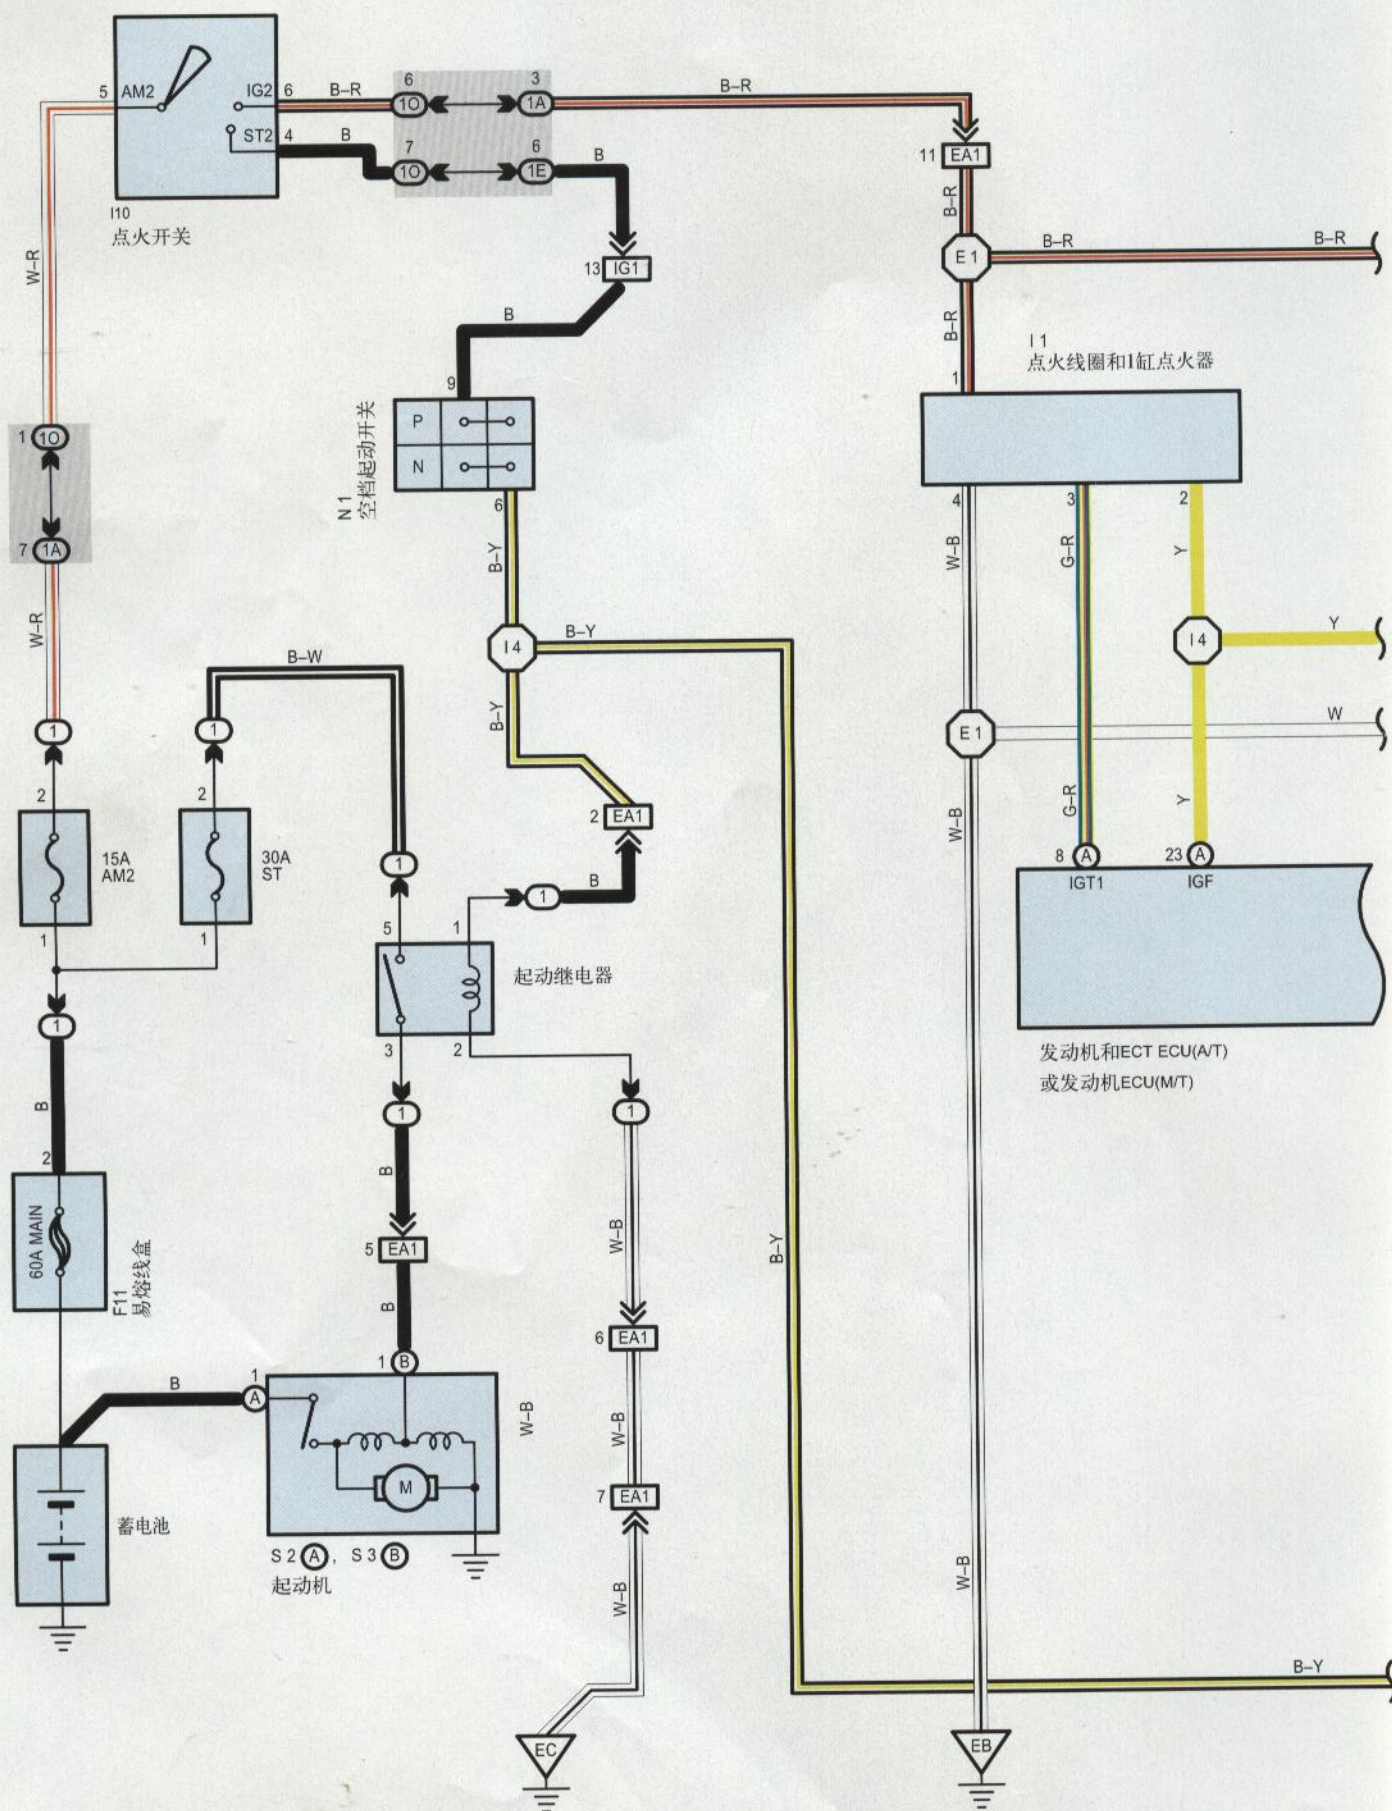

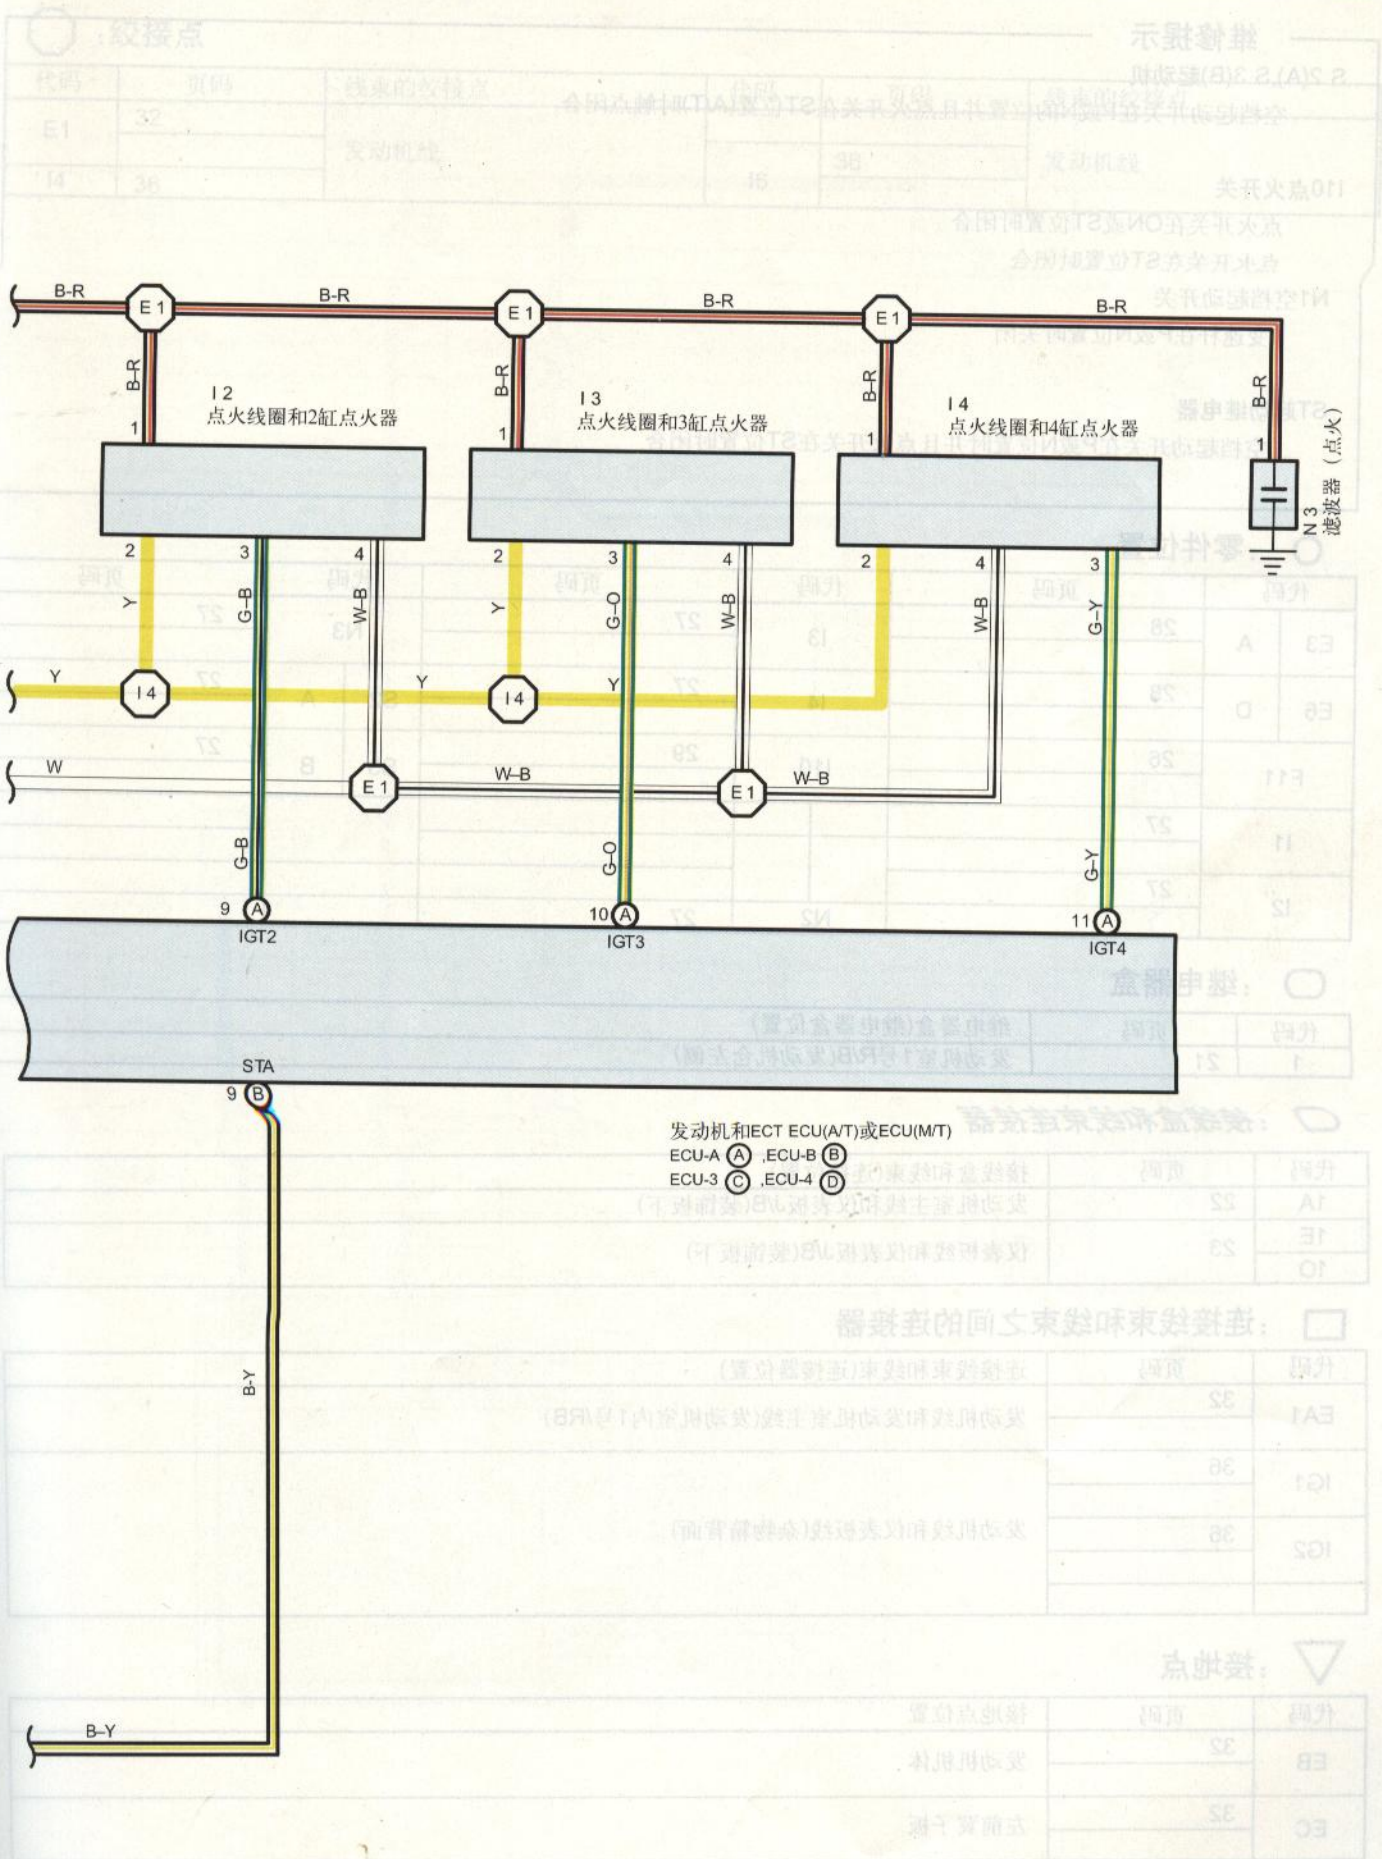

起动和点火

维修提示

S 2(A), S 3(B)起动机

空档起动开关在P或N的位置并且点火开关在ST位置(A/T)时触点闭合

I10点火开关

点火开关在ON或ST位置时闭合

点火开关在ST位置时闭合

N1空档起动开关

变速杆在P或N位置时关闭

ST起动继电器

空档起动开关在P或N位置时并且点火开关在ST位置时闭合

○ :零件位置

代码	页码	代码	页码	代码	页码
E3	A	I3	27	N3	27
E6	D	I4	27	S2	A
F11	26	I10	29	S3	B
I1	27				
I2	27	N2	27		

○ :继电器盒

代码	页码	继电器盒(继电器盒位置)
1	21	发动机室1号R/B(发动机仓左侧)

○ :接线盒和线束连接器

代码	页码	接线盒和线束(连接位置)
1A	22	发动机室主线和仪表板J/B(装饰板下)
1E	23	仪表板线和仪表板J/B(装饰板下)
1O		

□ :连接线束和线束之间的连接器

代码	页码	连接线束和线束(连接器位置)
EA1	32	发动机线和发动机室主线(发动机室内1号/RB)
IG1	36	发动机线和仪表板线(杂物箱背面)
IG2	36	

▽ :接地点

代码	页码	接地点位置
EB	32	发动机机体
EC	32	左前翼子板

○ : 绞接点

代码	页码	线束的绞接点	代码	页码	线束的绞接点
E1	32	发动机线			发动机线
I4	36		I6	36	

代码	页码	代码	页码	代码	页码
A9	A	26	C17	B	26
A10	B	26	E3	B	28
			F11	B	26
			F12	B	26
			I10	B	29
			P3	B	29

○ : 继电器盒

代码	页码	继电器盒 (继电器盒位置)
1	21	发动机1号R/B (发动机仓左侧)

○ : 接线盒和线束连接器


代码	页码	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	22	发动机线 (仪表板) / B (装饰板下)
1E	23	仪表板线 (仪表板) / B (装饰板下)
1G		仪表板线 (仪表板) / B (装饰板下)
1Q		仪表板线 (仪表板) / B (装饰板下)


□ : 连接线束和线束之间的连接器

代码	页码	连接线束和线束 (连接器位置)
IG1	36	发动机线和仪表板线 (发动机仓内)
IG2	36	发动机线和仪表板线 (发动机仓内)

○ : 绞接点

代码	页码	线束的绞接点
I4	36	发动机线

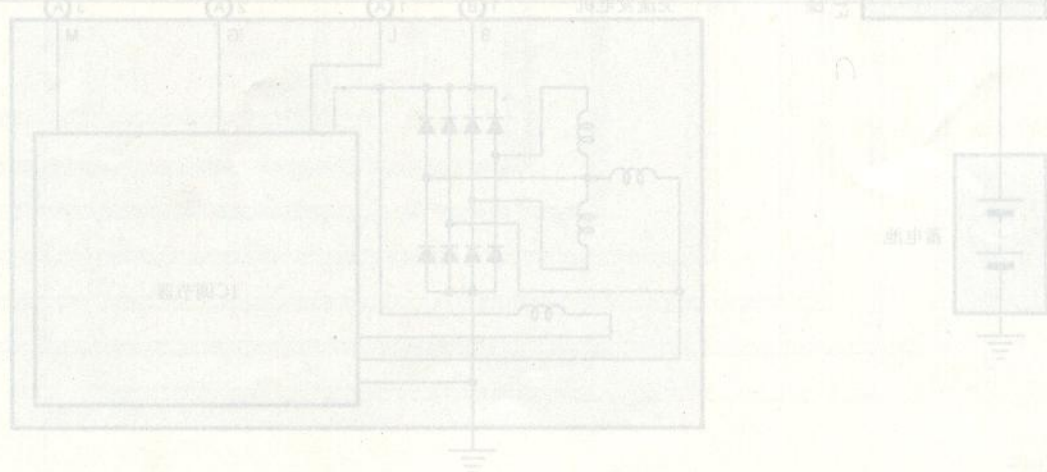

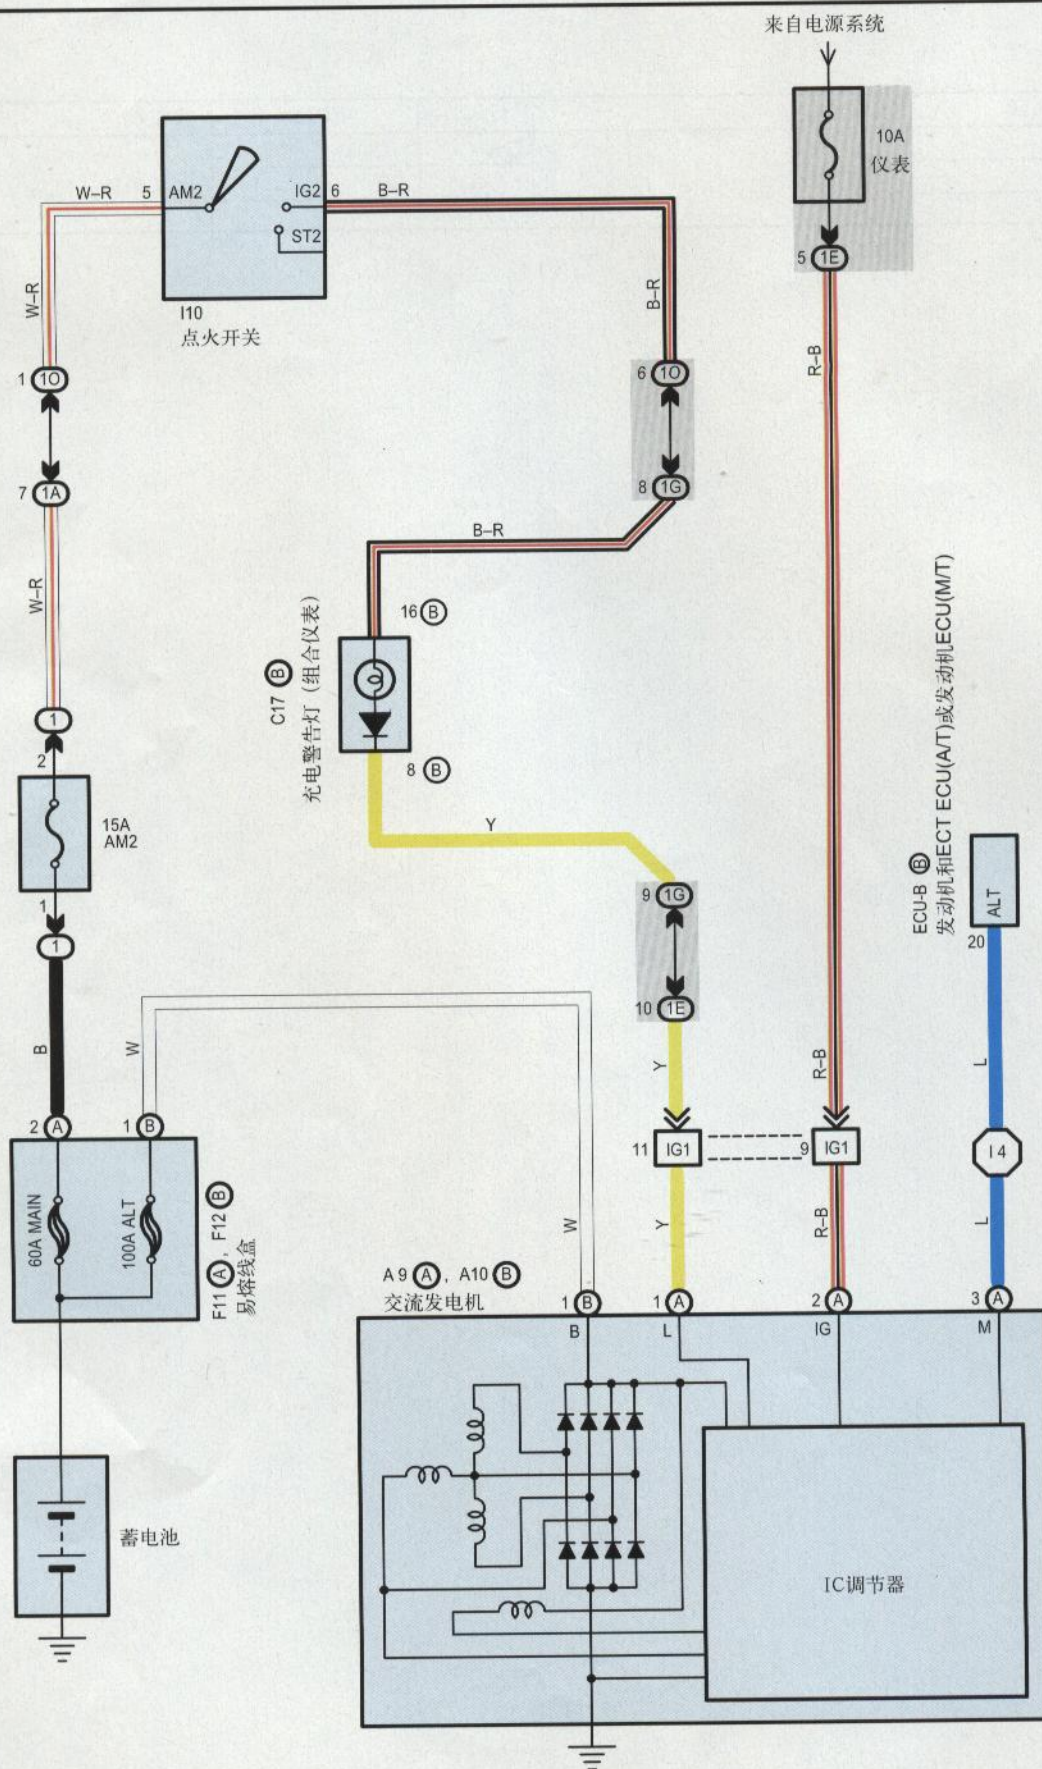

维修提示

A9(A)交流发电机

(A)3—接地：发动机运转在2000rpm且25℃时电压13.9—15.1V

发动机运转在5000rpm且115℃时电压13.5—14.3V

(A)1—接地：在点火开关在ON位置且发动机不工作时，电压在0—4V

○：零件位置

代码		页码		代码		页码		代码		页码	
A9	A	26		C17		B	28		F11	A	26
		26					F12	B	26		
A10	B	26		E3			28		I10		29
		26					29				
				F11	A	26	P3		29		

○：继电器盒

代码	页码	继电器盒（继电器盒位置）
1	21	发动机室1号R/B（发动机仓左侧）

○：接线盒和线束连接器

代码	页码	接线盒和线束（连接器位置）
1A	22	发动机主线和仪表板J/B（装饰板下）
1E	23	
1G		仪表板线和仪表板J/B（装饰板下）
1O		

□：连接线束和线束之间的连接器

代码	页码	连接线束和线束（连接器位置）
IG1	36	
IG2	36	发动机线和仪表板线（杂物箱背面）

○：绞接点

代码	页码	线束绞接点
I4	36	发动机线