


车辆外观

前保险杠	
组件	ET-1
拆卸	ET-2
拆解	ET-4
重新装配	ET-5
安装	ET-5
后保险杠	
组件	ET-8
拆卸	ET-9
安装	ET-10
散热器护栅	
组件	ET-12
拆卸	ET-14
拆解	ET-14
重新装配	ET-15
安装	ET-15
前门玻璃密封条	
组件	ET-16
拆卸	ET-17
安装	ET-19
后门玻璃密封条	
组件	ET-22
拆卸	ET-23
安装	ET-25
发动机盖板装饰条	
组件	ET-28
拆卸	ET-29
安装	ET-29
车顶流水槽侧装饰件	
组件	ET-30
拆卸	ET-31
安装	ET-31
车门外侧装饰件	
组件	ET-32
拆卸	ET-33
安装	ET-33
背门饰件	
组件	ET-36
拆卸	ET-37
安装	ET-37

T



前保险杠

组件

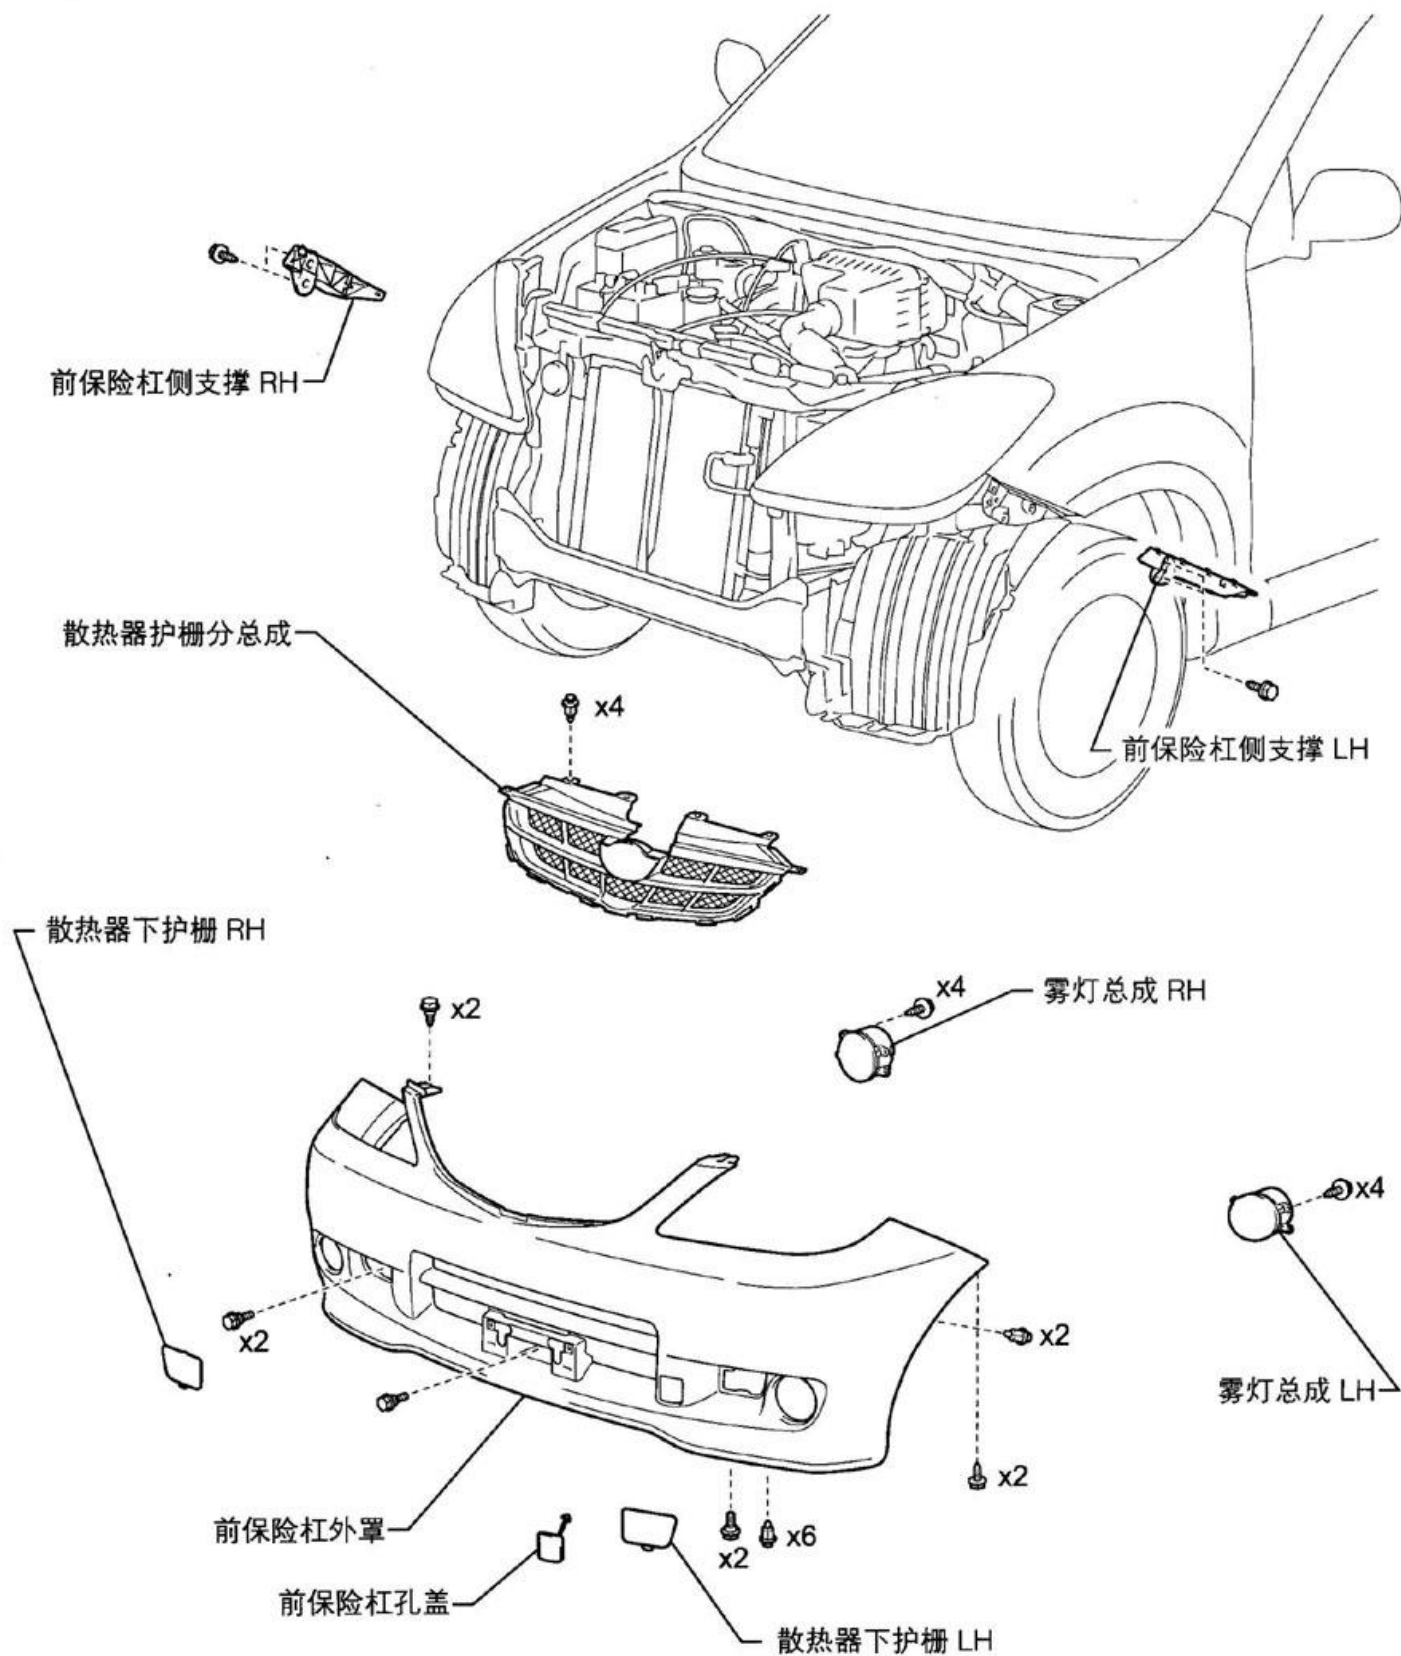


拆卸


1. 断开蓄电池负极端子电缆（带雾灯）
2. 拆卸散热器下护栅 LH
(a) 脱开 2 个定位爪并拆下散热器下护栅。
3. 拆卸散热器下护栅 RH
提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

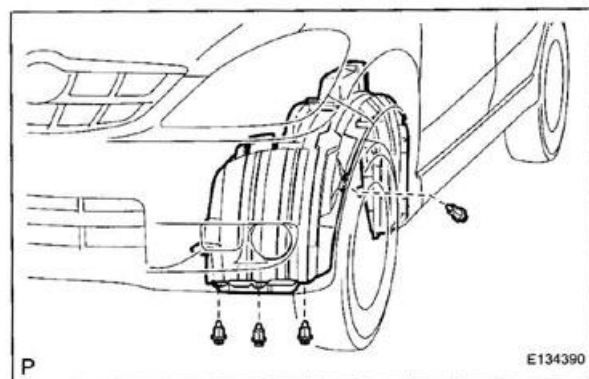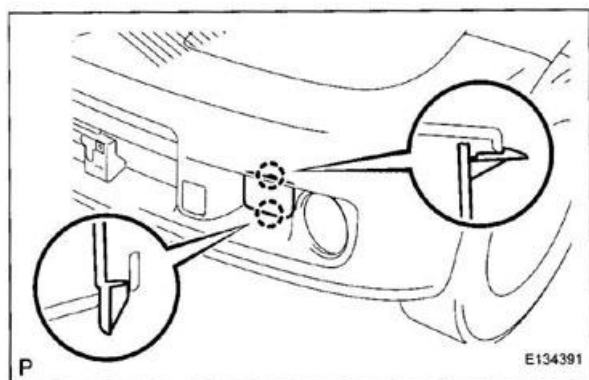


4. 拆卸前翼子板衬里 LH
(a) 拆下 4 个卡扣。
(b) 拆卸部分翼子板衬里。
提示：
不必完全拆下翼子板衬里。
5. 拆卸前翼子板衬里 RH
提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

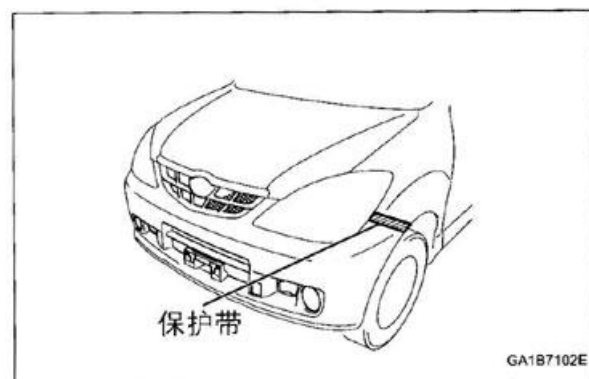


6. 拆卸前保险杠外罩（不带雾灯）
(a) 如图所示，在两侧使用保护带。

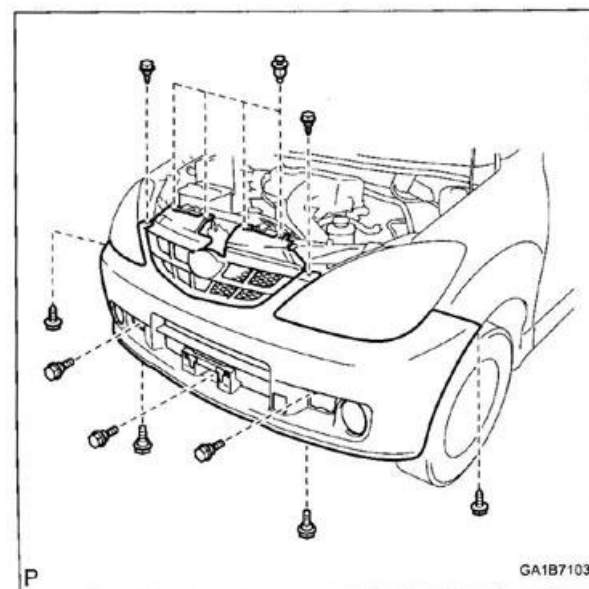

- (b) 拆下 4 个卡扣、4 个螺钉和 5 个螺栓。

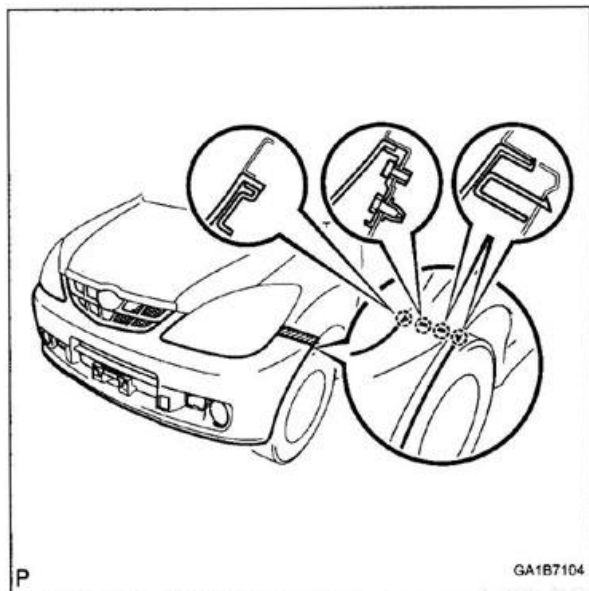


(c) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 8 个定位爪并拆下前保险杠外罩。

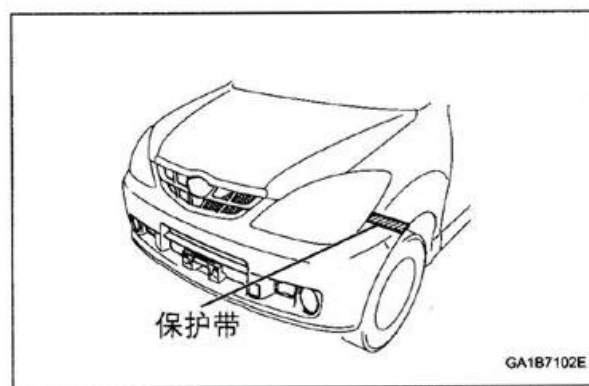


7. 拆卸前保险杠外罩（带雾灯）


(a) 如图所示，在两侧使用保护带。

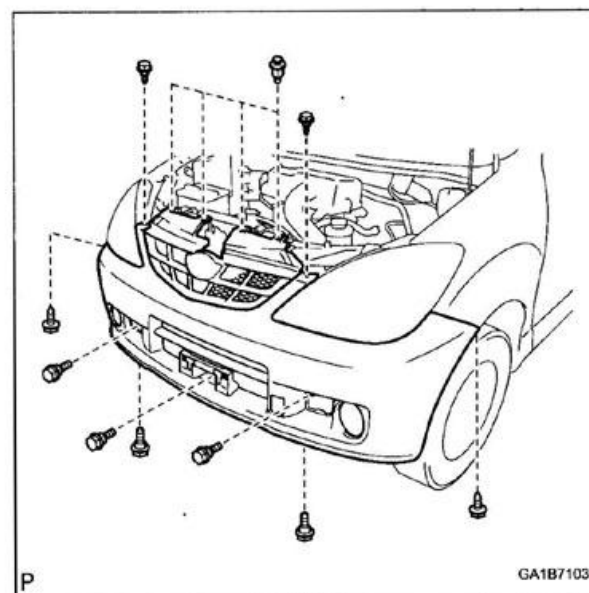

(b) 拆下 4 个卡扣、4 个螺钉和 5 个螺栓。

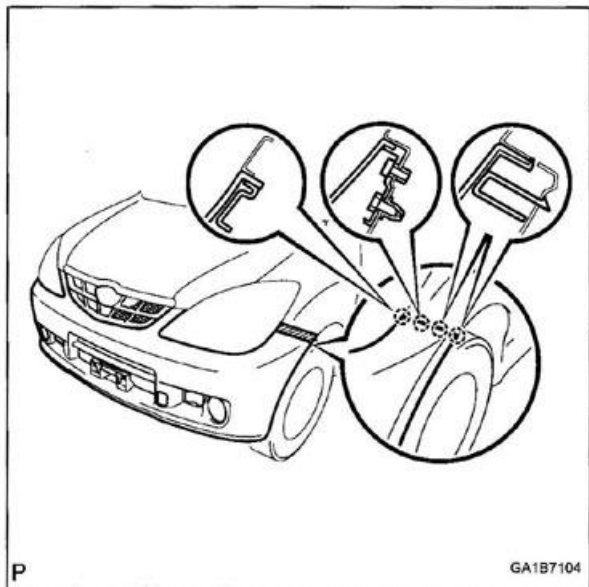


- (c) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 8 个定位爪并拆下前保险杠外罩。
- (d) 断开 2 个雾灯连接器。

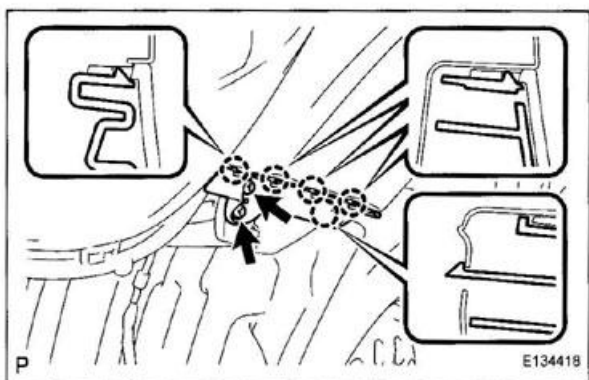

8. 拆卸前保险杠侧支撑 LH
 - (a) 拆下 2 个螺钉。
 - (b) 用卡扣拆卸工具，脱开 5 个定位爪并拆下前保险杠侧支撑。
9. 拆卸前保险杠侧支撑 RH


提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

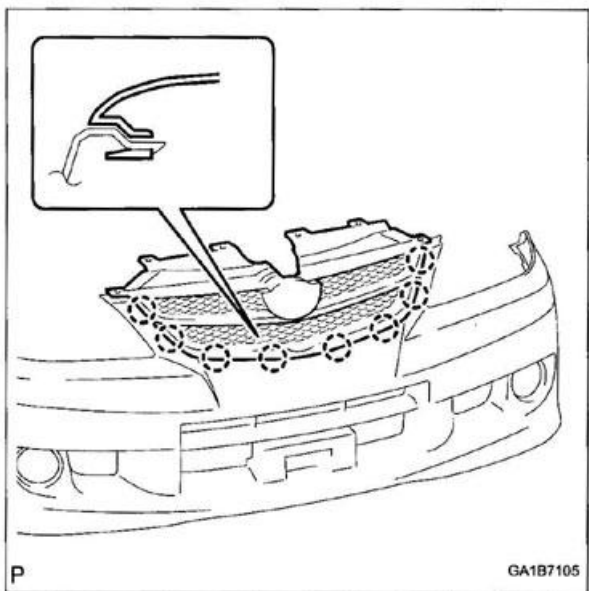


拆解

1. 拆卸散热器护栅分总成
 - (a) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 8 个定位爪并拆下散热器护栅分总成。
2. 拆卸雾灯总成 LH (带雾灯) (参见页次 LI-61)
3. 拆卸雾灯总成 RH (带雾灯)

提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

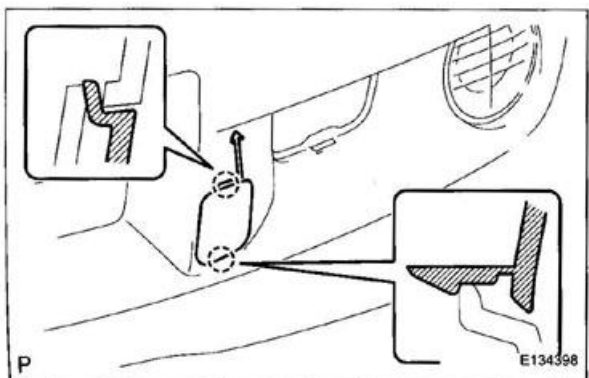


4. 拆卸前保险杠孔盖
 - (a) 脱开 2 个定位爪并拆下前保险杠孔盖。

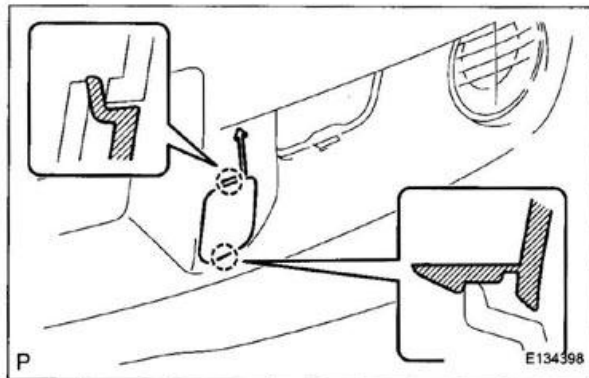


重新装配

1. 安装前保险杠孔盖
(a) 接合 2 个定位爪并安装前保险杠孔盖。
2. 安装雾灯总成 LH (带雾灯) (参见页次 LI-64)
3. 安装雾灯总成 RH (带雾灯)

提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

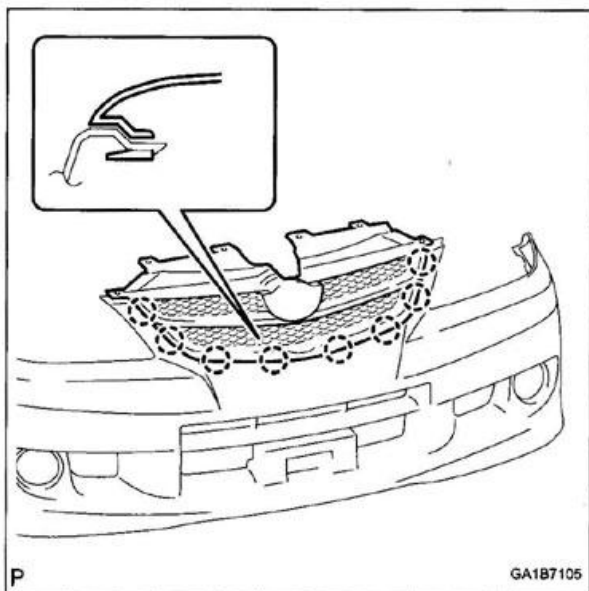


4. 安装散热器护栅分总成
(a) 接合 8 个定位爪并安装散热器护栅分总成。

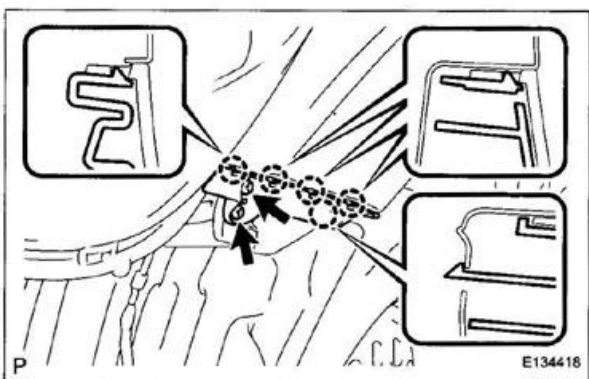


安装


1. 安装前保险杠侧支撑 LH
(a) 接合 5 个定位爪，然后安装前保险杠侧支撑。
(b) 拧紧 2 个螺钉。
2. 安装前保险杠侧支撑 RH
提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

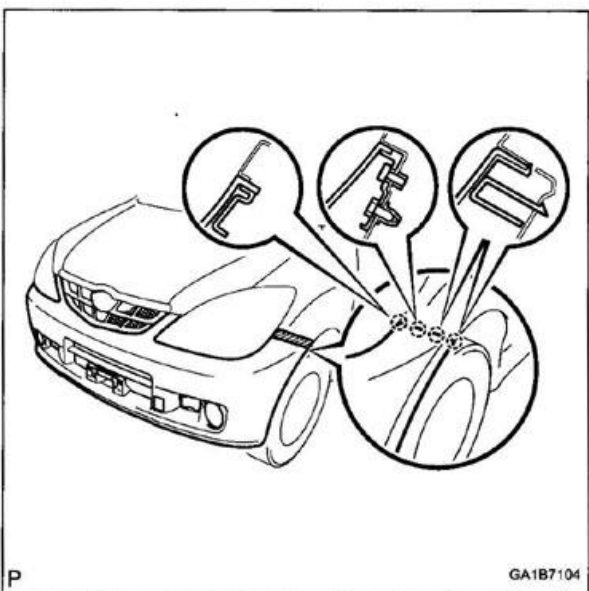


3. 安装前保险杠外罩 (不带雾灯)
(a) 接合 8 个定位爪，然后安装前保险杠外罩。
(b) 拆下保护带。

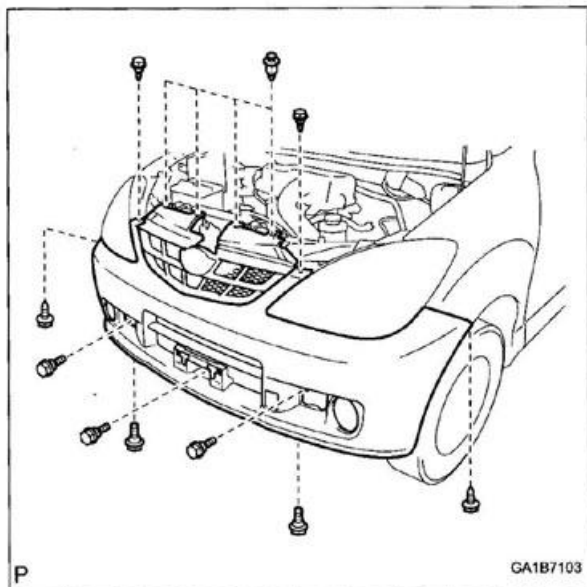


- (c) 安装 4 个卡扣。
- (d) 拧紧 4 个螺钉和 5 个螺栓。

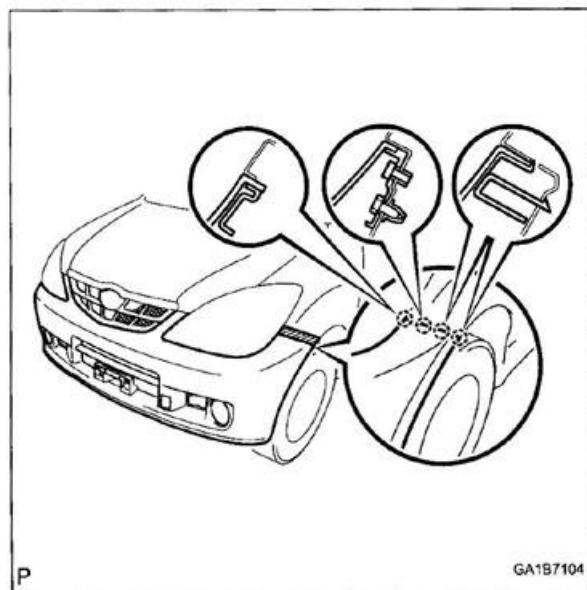


4. 安装前保险杠外罩（带雾灯）
 - (a) 连接 2 个雾灯连接器。
 - (b) 接合 8 个定位爪，然后安装前保险杠外罩。
 - (c) 拆下保护带。

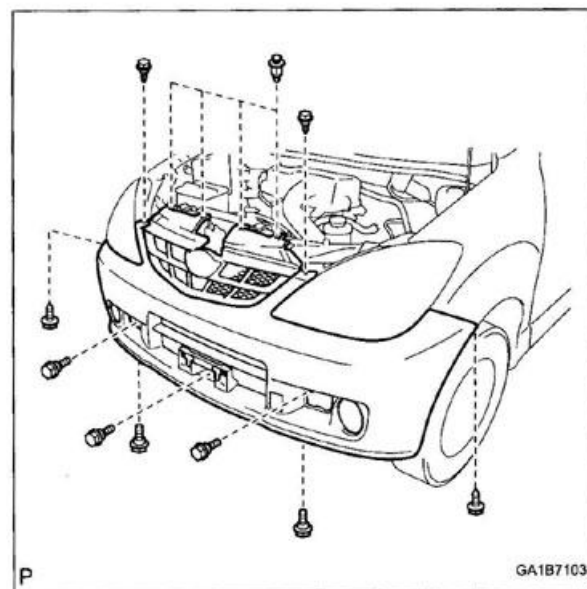

- (d) 安装 4 个卡扣。
- (e) 拧紧 4 个螺钉和 5 个螺栓。

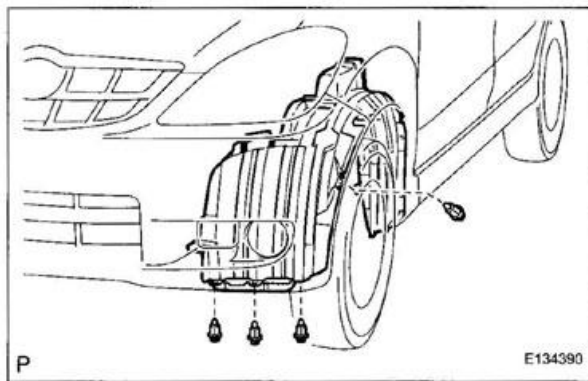


5. 安装前翼子板衬里 LH
(a) 用 4 个卡扣安装前翼子板衬里。
6. 安装前翼子板衬里 RH
提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

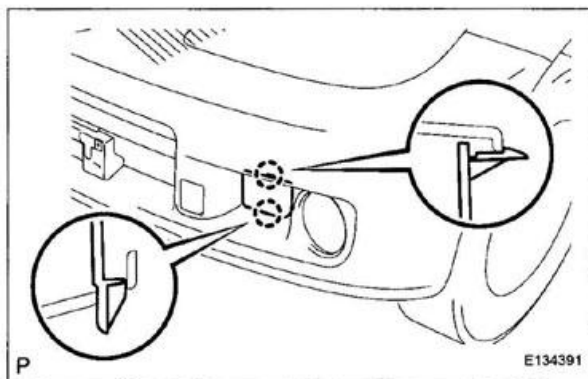


7. 安装散热器下护栅 LH
(a) 接合 2 个定位爪并安装前散热器下护栅。
8. 安装散热器下护栅 RH
提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。
9. 连接蓄电池负极端子电缆（带雾灯）
扭矩： 6.4 N*m (65 kgf*cm, 56 in.*lbf)
10. 检查雾灯光束（带雾灯）（参见页次 LI-63）
11. 调节雾灯光束（带雾灯）（参见页次 LI-64）

后保险杠


组件

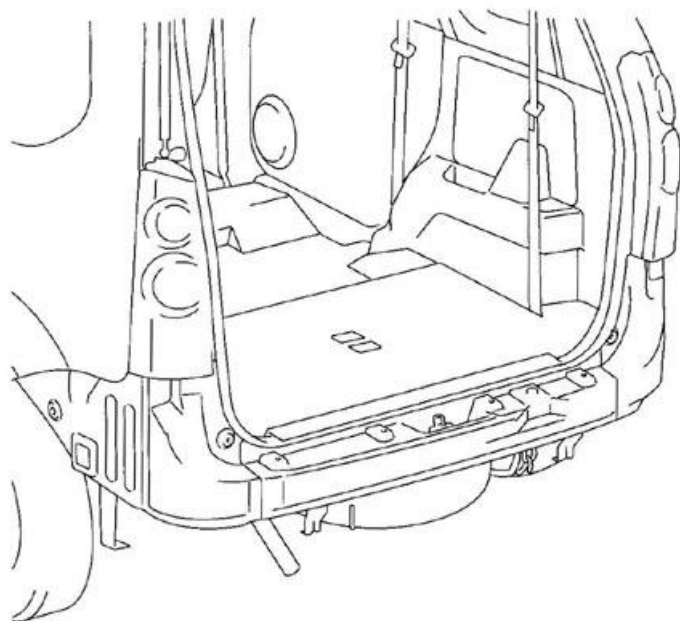


后保险杠侧支撑 LH



后保险杠侧支撑 RH

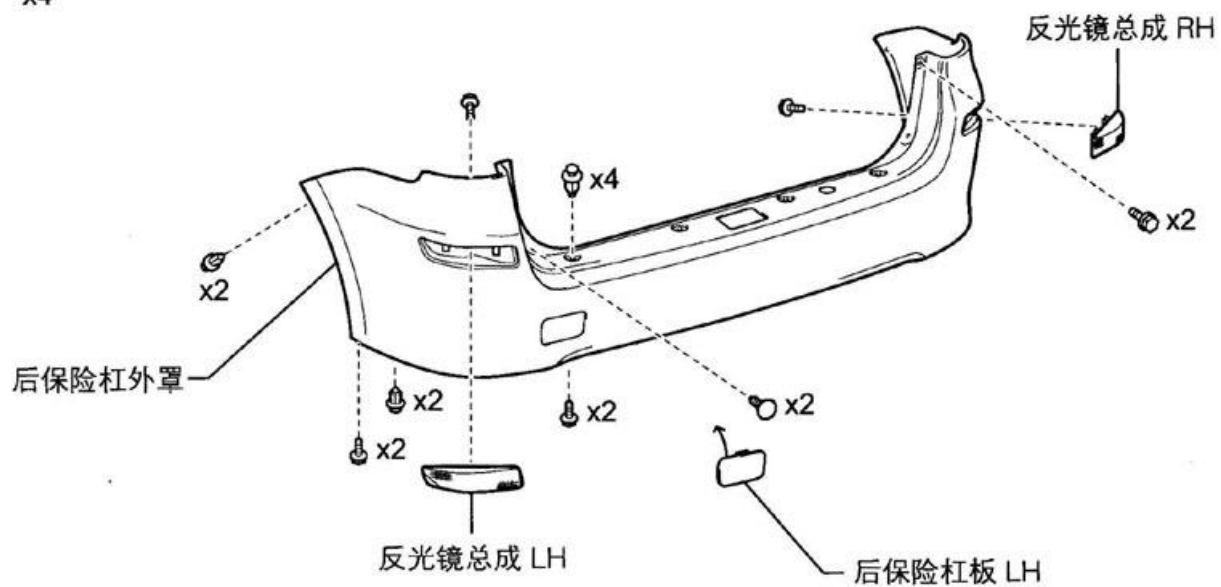


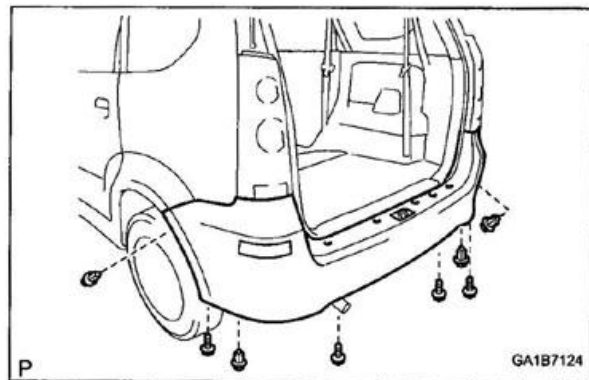


拆卸

1. 拆卸后保险杠外罩

(a) 拆下 4 个螺栓和 4 个卡扣。

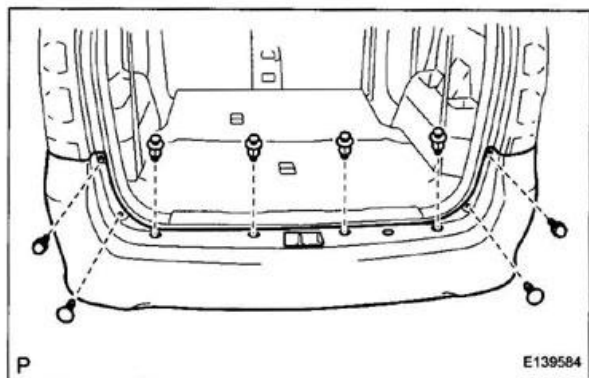


(b) 拆下 2 个螺栓和 6 个卡扣。

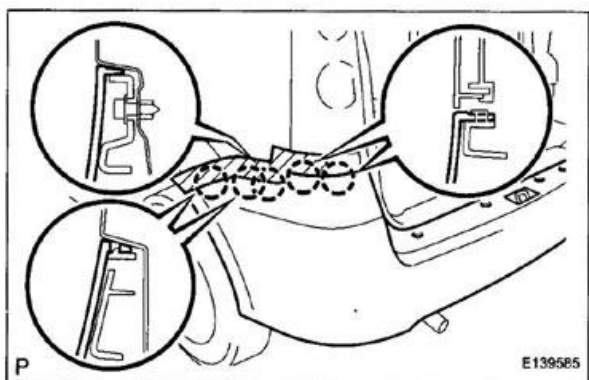


(c) 如图所示，在两侧使用保护带。

(d) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 10 个定位爪并拆下后保险杠外罩。

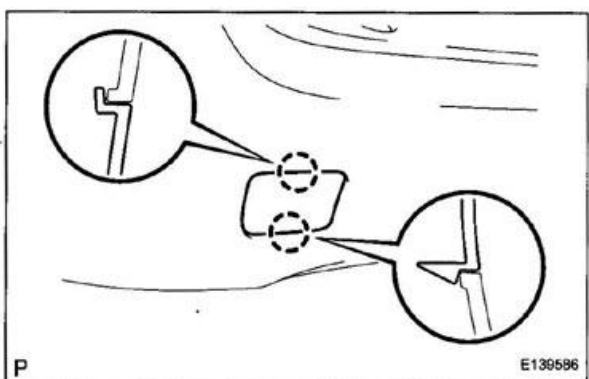

2. 拆卸后保险杠板 LH

(a) 脱开 2 个定位爪并拆下后保险杠板。

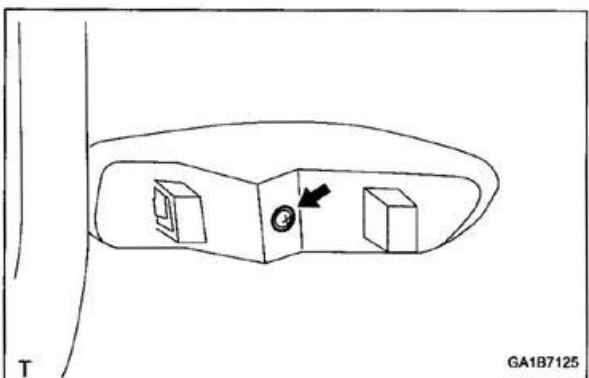

3. 拆卸反光镜 LH


(a) 拆下螺钉。

(b) 拆下反光镜。

4. 拆卸反光镜 RH

提示：


使用与 LH 侧相同的步骤。

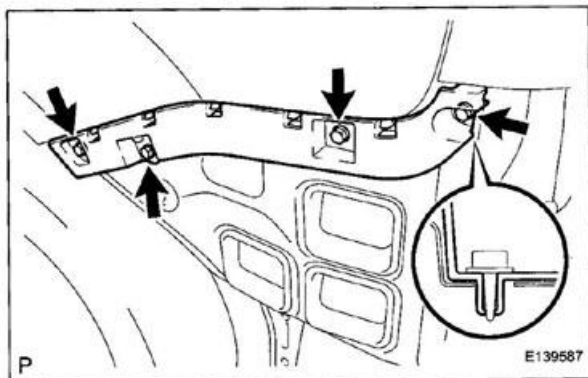

5. 拆卸后保险杠侧支撑 LH
 - (a) 拆下 4 个螺钉。
 - (b) 脱开定位爪并拆下后保险杠侧支撑。
6. 拆卸后保险杠侧支撑 RH


提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

安装

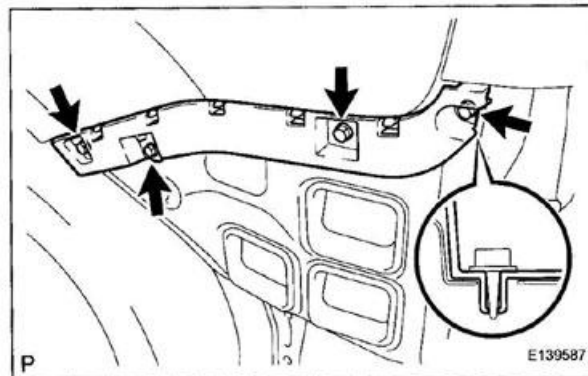


1. 安装后保险杠侧支撑 LH
 - (a) 接合定位爪并用 4 个螺钉安装后保险杠侧支撑。
2. 安装后保险杠侧支撑 RH

提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

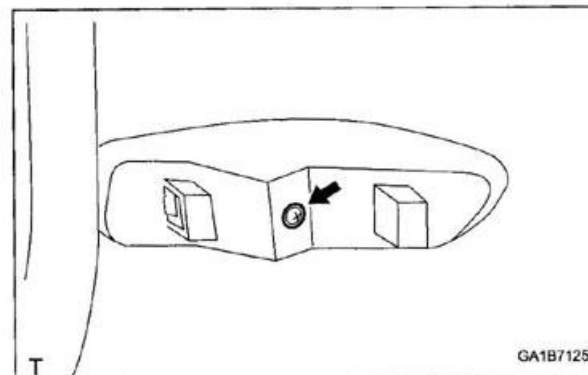


3. 安装反光镜 LH
 - (a) 用螺钉安装反光镜。
4. 安装反光镜 RH


提示：
使用与 LH 侧相同的步骤。

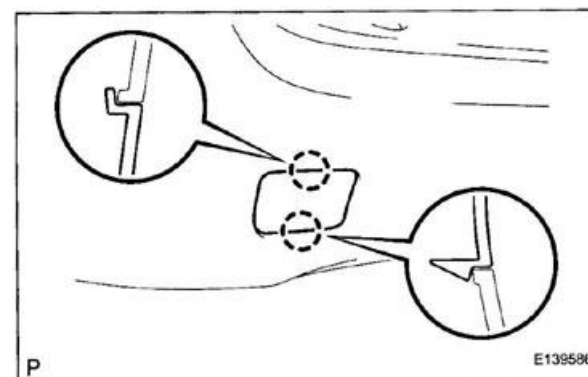


5. 安装后保险杠板 LH
 - (a) 接合 2 个定位爪并安装后保险杠板。

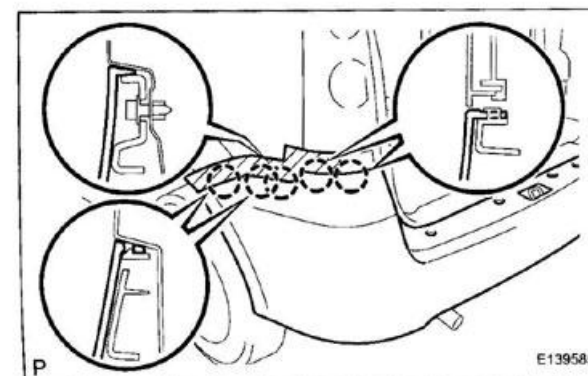

6. 安装后保险杠外罩
 - (a) 接合 10 个定位爪并安装后保险杠外罩。
 - (b) 拆下保护带。

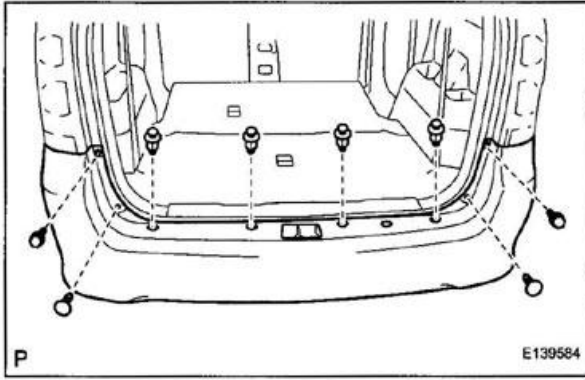



(c) 拧紧 2 个螺栓并安装 6 个卡扣。

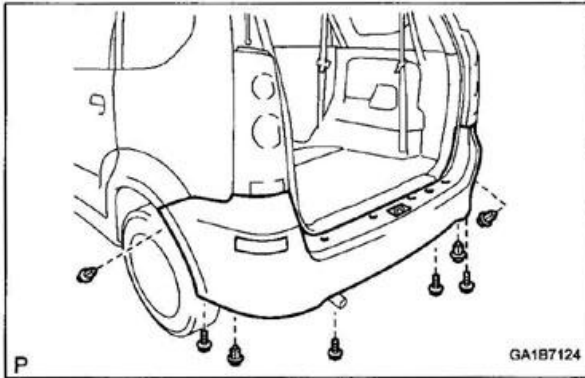

(d) 拧紧 4 个螺栓并安装 4 个卡扣。

散热器护栅
组件

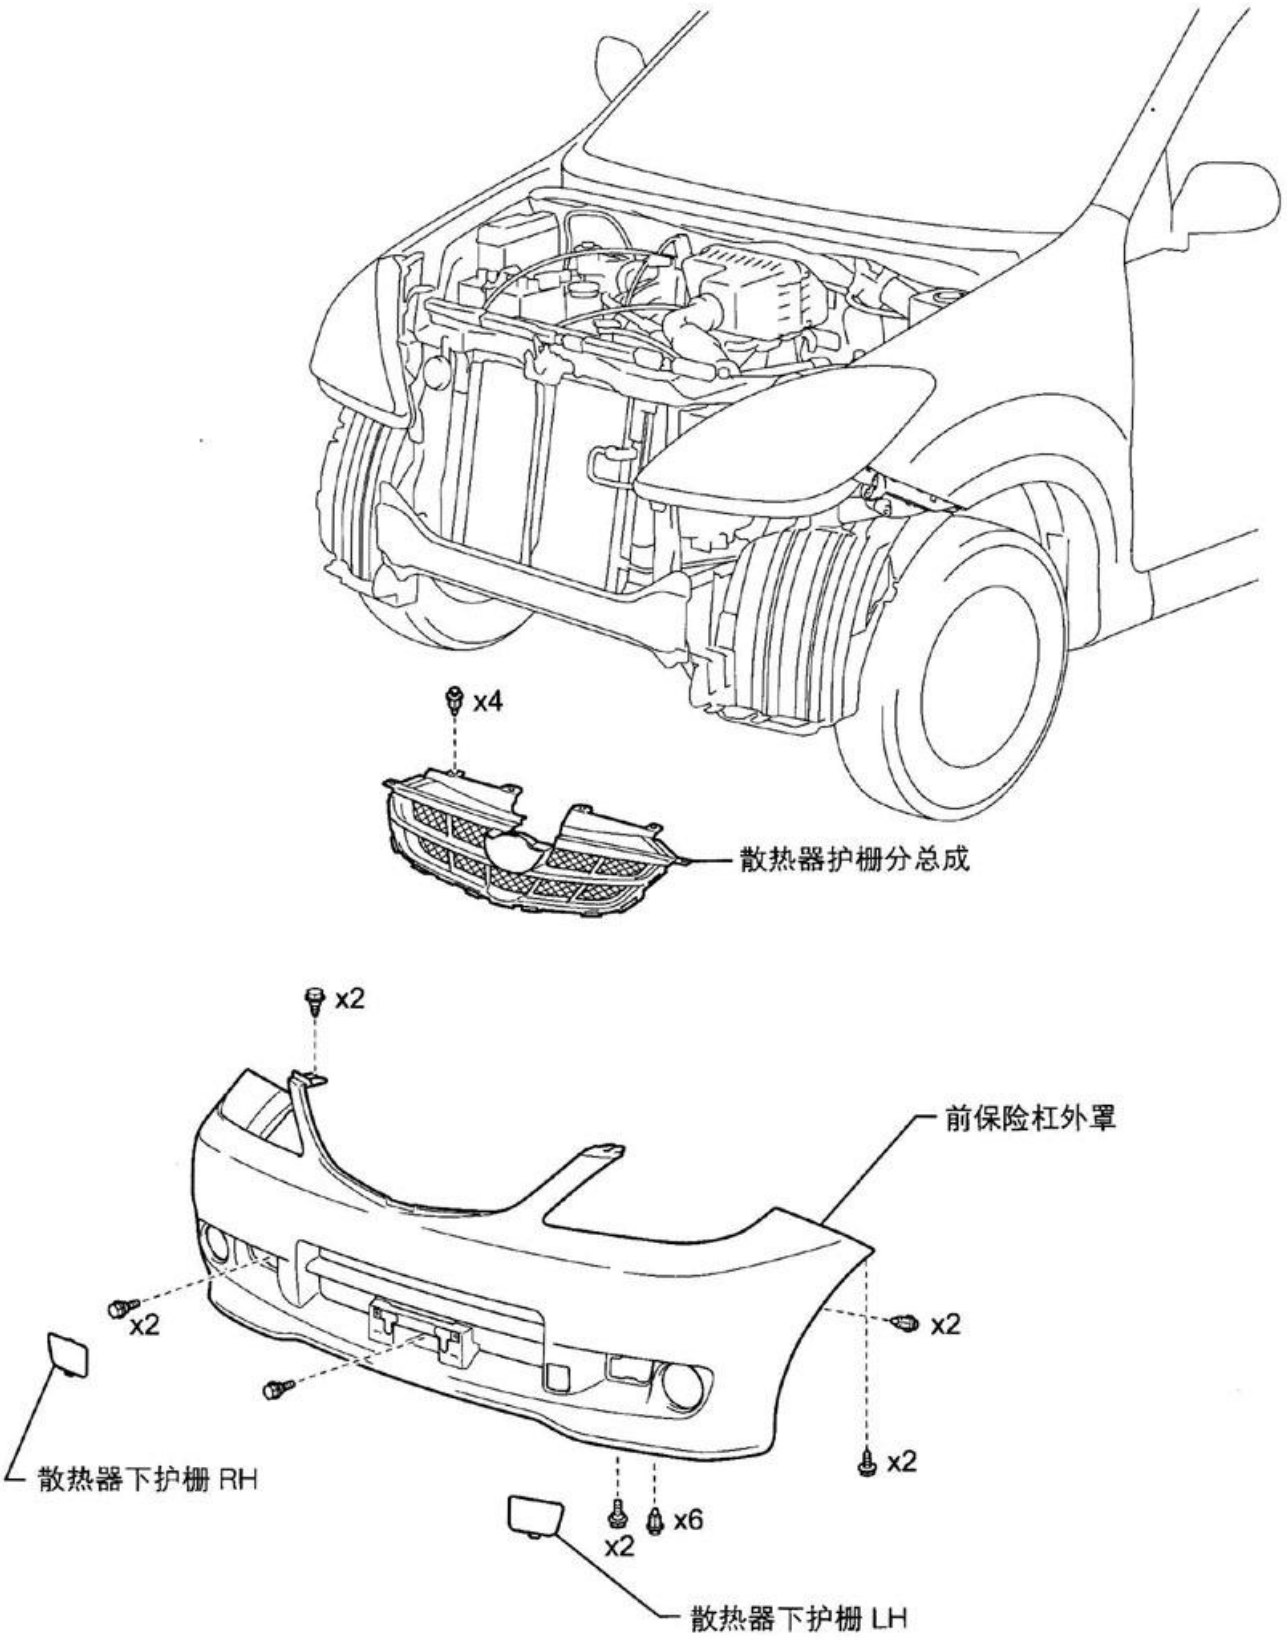



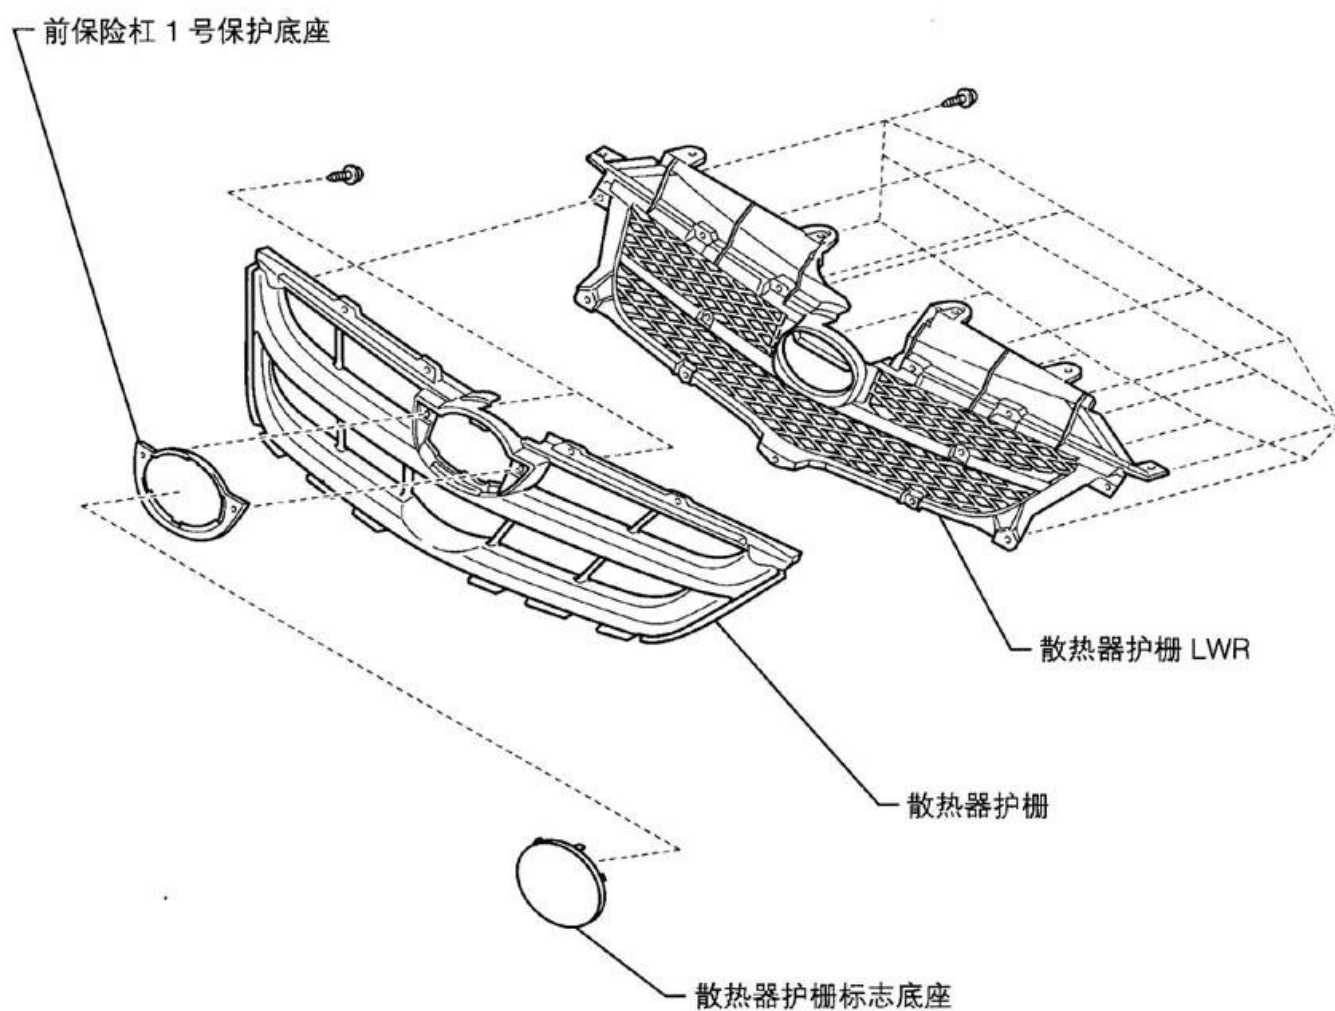



拆卸

1. 断开蓄电池负极端子电缆（带雾灯）
2. 拆卸散热器下护栅 LH（参见页次 ET-2）
3. 拆卸散热器下护栅 RH（参见页次 ET-2）
4. 拆卸前翼子板衬里 LH（参见页次 ET-2）
5. 拆卸前翼子板衬里 RH（参见页次 ET-2）
6. 拆卸前保险杠外罩（不带雾灯）（参见页次 ET-2）
7. 拆卸前保险杠外罩（带雾灯）（参见页次 ET-3）
8. 拆卸散热器护栅分总成（参见页次 ET-4）

拆解


1. 拆卸散热器护栅
 - (a) 拆下 13 个螺钉和散热器护栅。
2. 拆卸散热器护栅标志底座
 - (a) 脱开 4 个定位爪并拆下散热器护栅标志底座。
3. 拆卸前保险杠 1 号保护底座
 - (a) 拆下 2 个螺钉。
 - (b) 脱开 2 个定位爪并拆下前保险杠 1 号保护底座。

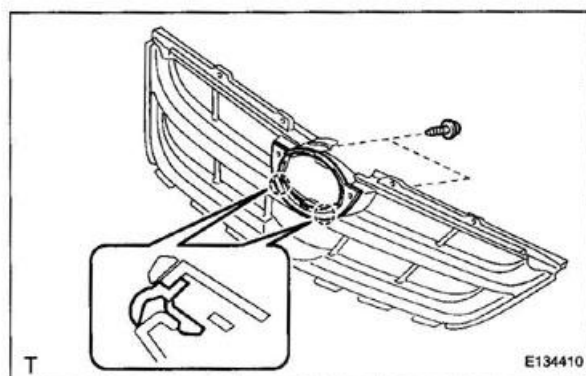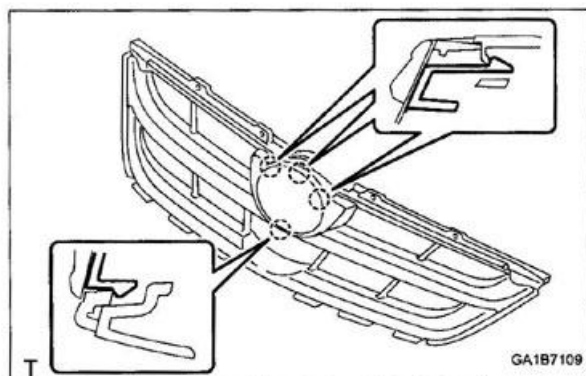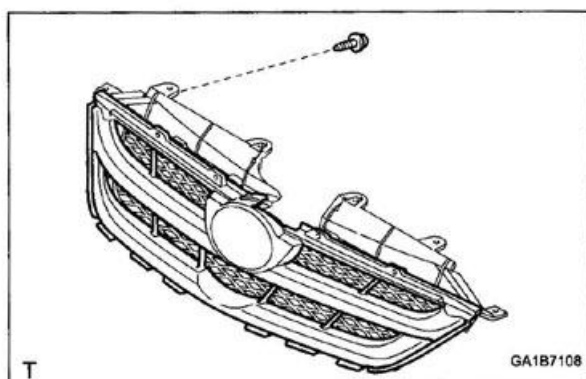

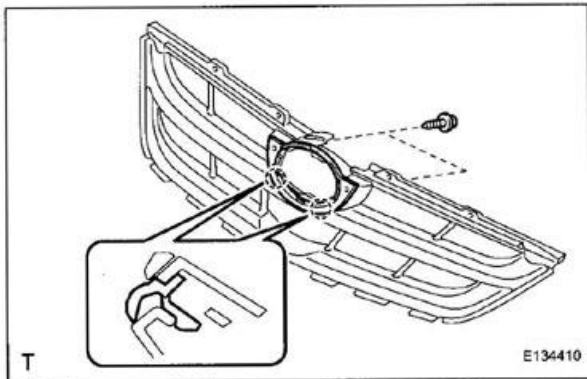


重新装配

1. 安装前保险杠 1 号保护底座
 - (a) 接合 2 个定位爪并用 2 个螺钉安装前保险杠 1 号保护底座。

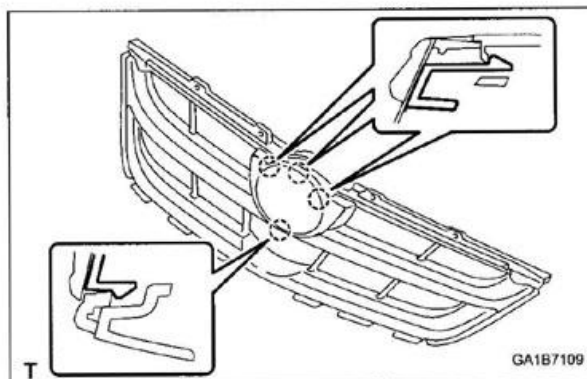

2. 安装散热器护栅标志底座
 - (a) 接合 4 个定位爪并安装散热器护栅标志底座。

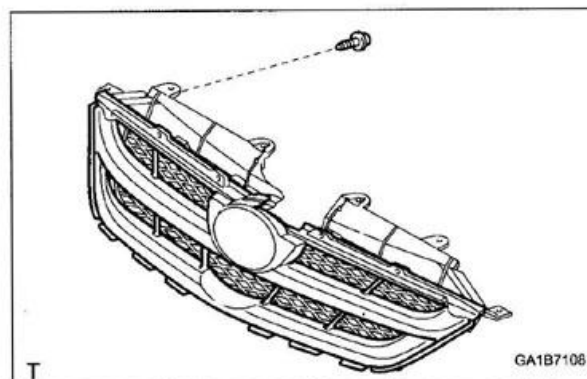

3. 安装散热器护栅
 - (a) 用 13 个螺钉安装散热器护栅。


安装

1. 安装散热器护栅分总成 (参见页次 ET-5)
2. 安装前保险杠外罩 (不带雾灯) (参见页次 ET-5)
3. 安装前保险杠外罩 (带雾灯) (参见页次 ET-6)
4. 安装前翼子板衬里 LH (参见页次 ET-7)
5. 安装前翼子板衬里 RH (参见页次 ET-7)
6. 安装散热器下护栅 LH (参见页次 ET-7)
7. 安装散热器下护栅 RH (参见页次 ET-7)
8. 连接蓄电池负极端子电缆 (带雾灯)

扭矩: 6.4 N*m (65 kgf*cm, 56 ft.*lbf)

前门玻璃密封条

组件

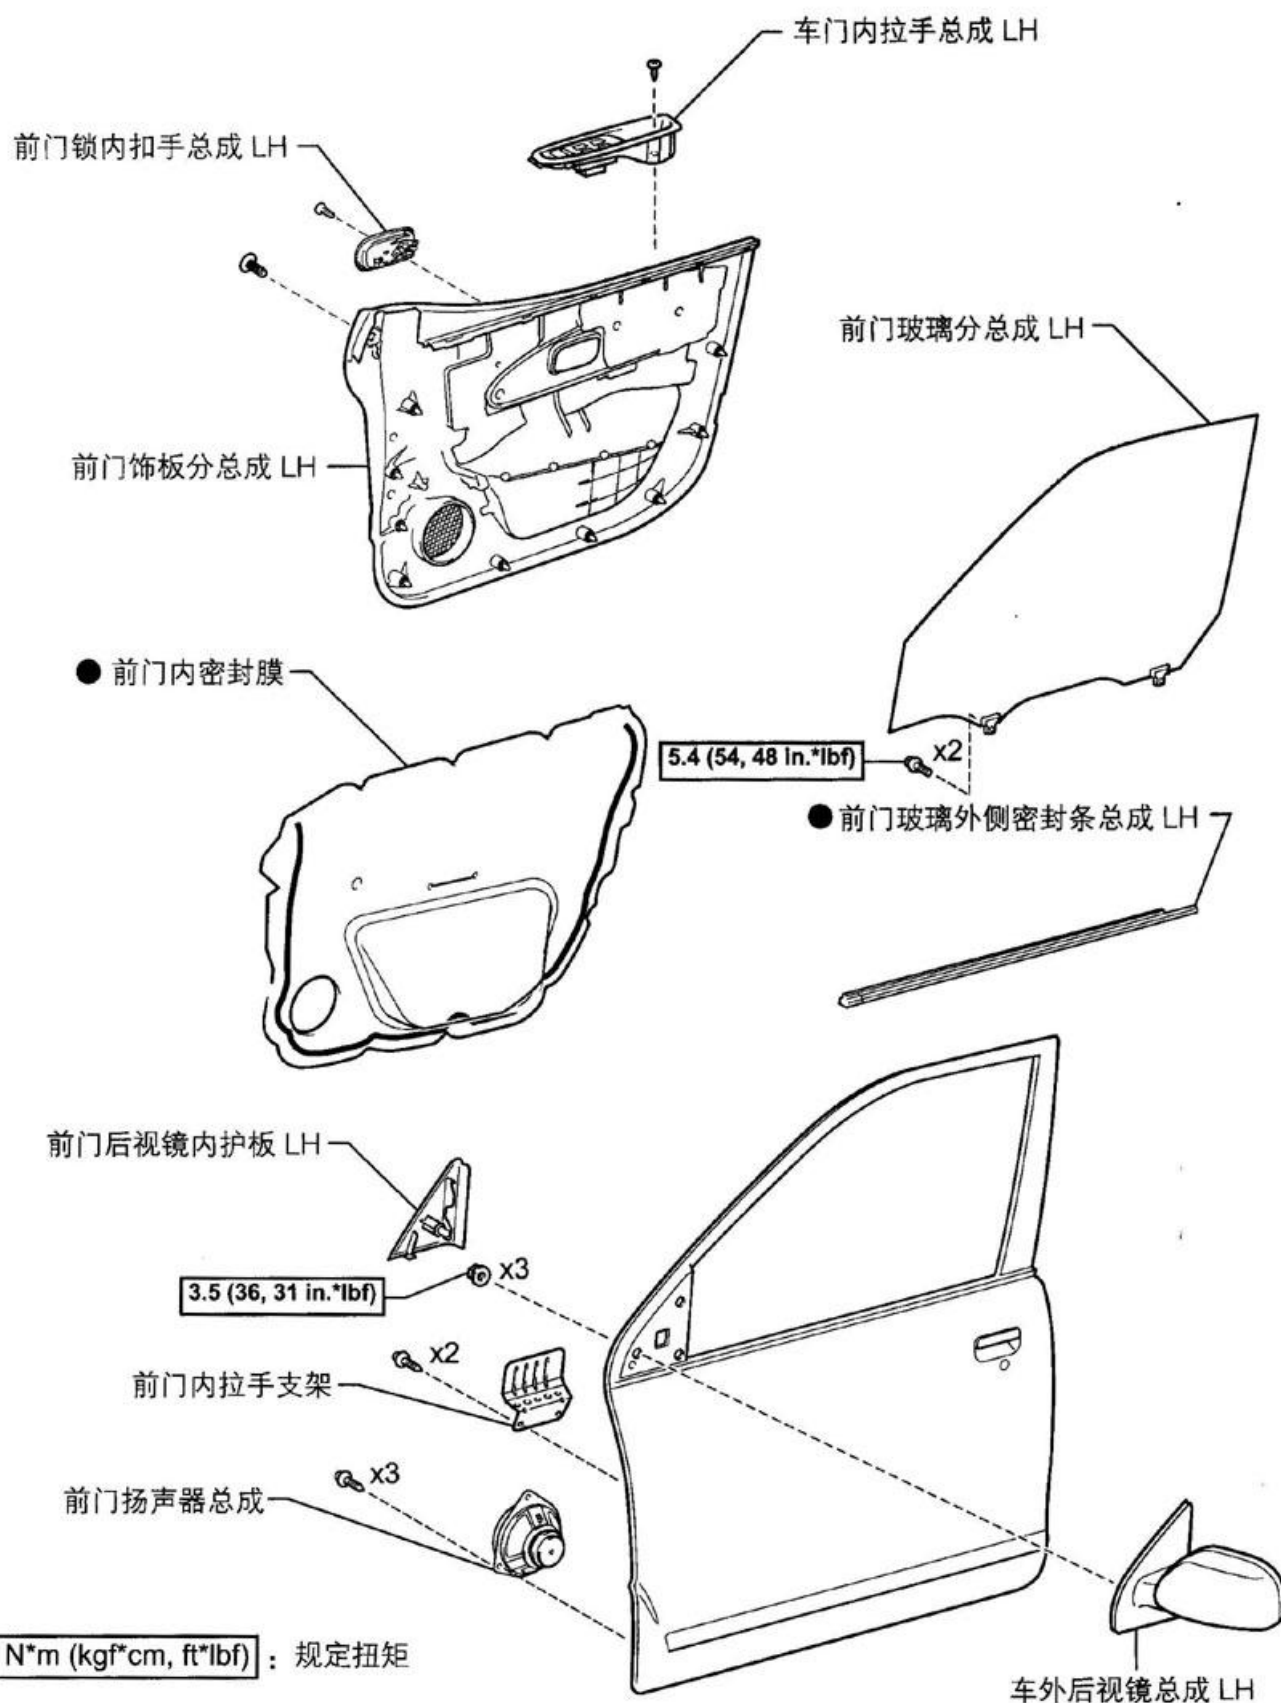

拆卸



提示:

- 下面所述步骤适用于 LH 侧。
- 对于 RH 侧和 LH 侧, 都要遵循同样的步骤 (除非另有规定)。

1. 断开蓄电池负极端子电缆

2. 拆卸前门后视镜内护板 LH


(a) 脱开 2 个定位爪和卡扣并拆下前门后视镜内护板。

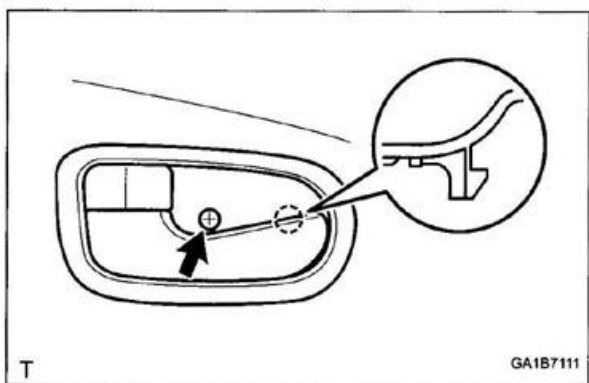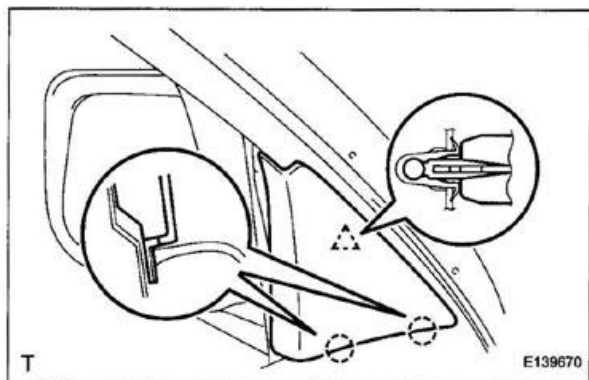

3. 拆卸前门锁内扣手总成 LH


(a) 拆下螺钉。

(b) 脱开定位爪并拆下前门内把手。

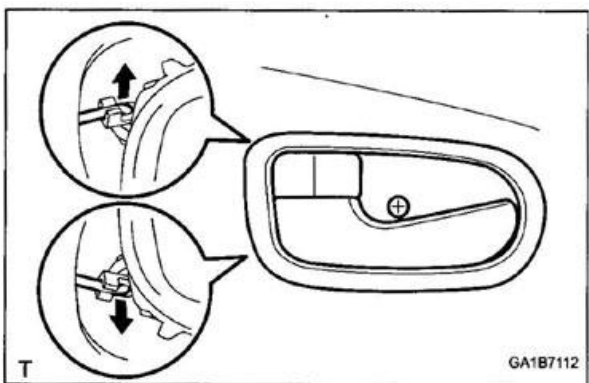


(c) 断开前门锁内扣手总成连杆。


4. 拆卸车门内拉手总成 LH

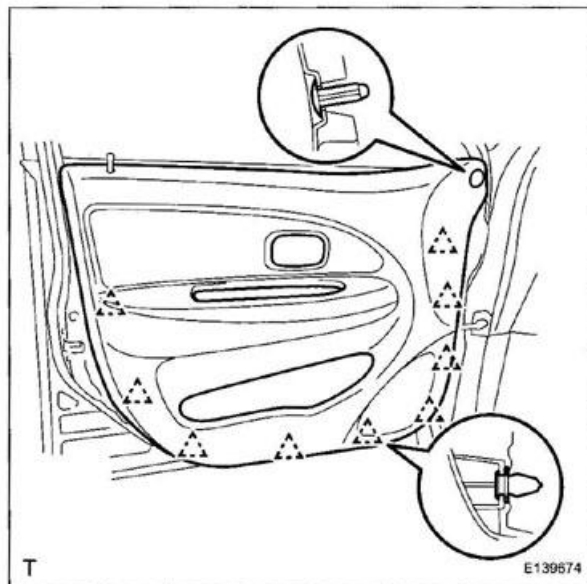


5. 拆卸前门饰板分总成 LH
(a) 脱开 10 个卡扣并拆下前门饰板。
6. 拆卸前门扬声器总成 (参见页次 AV-6)

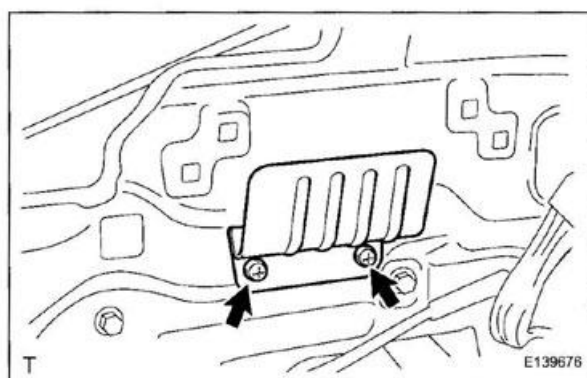


7. 拆卸前门内拉手支架
(a) 拆下 2 个螺钉和前门内拉手支架。

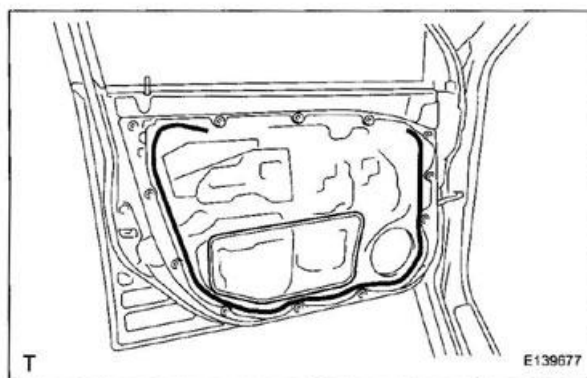

8. 拆卸前门内密封膜
(a) 拆下前门内密封膜。
注意：
拆下车门侧的所有剩余胶带。
9. 拆卸车外后视镜总成 LH (参见页次 MI-7)

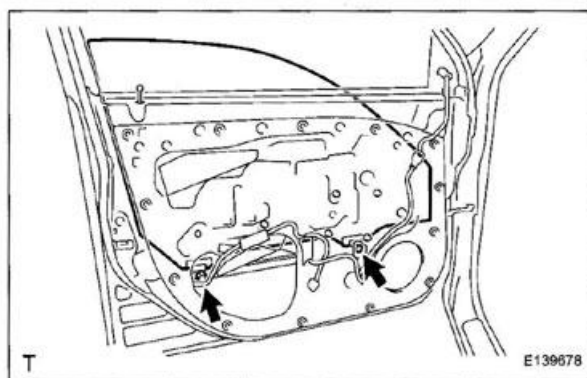

10. 拆卸前门玻璃分总成 LH
(a) 临时安装电动窗调节器主开关 (用于驾驶员侧)。
(b) 临时安装电动窗调节器开关 (用于前乘客侧)。
(c) 移动前门玻璃直到通过维修孔能够看到 2 个螺栓为止。
(d) 拆下 2 个螺栓。
注意：
在拆卸螺栓时不要掉落或损坏前门玻璃。

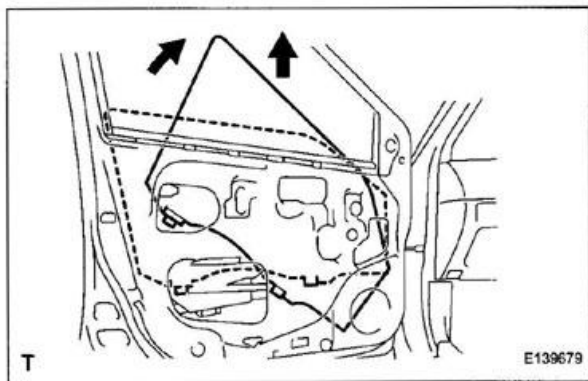


(e) 按图中箭头所示方向拆下前门玻璃。

注意：

不要损坏玻璃。


(f) 拆下电动窗调节器主开关（用于驾驶员侧）。

(g) 拆下电动窗调节器开关（用于前乘客侧）。

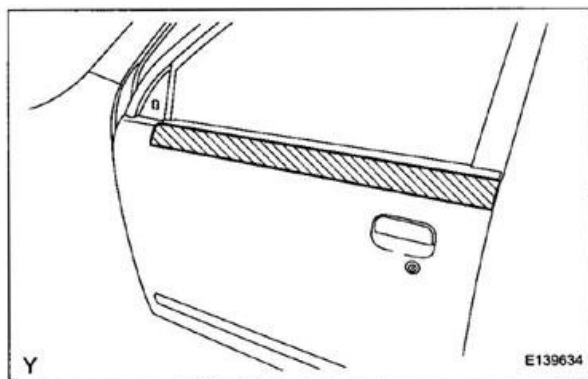


11. 拆卸前门玻璃外侧密封条总成 LH

(a) 将保护带贴到前门带嵌条的门板区域。

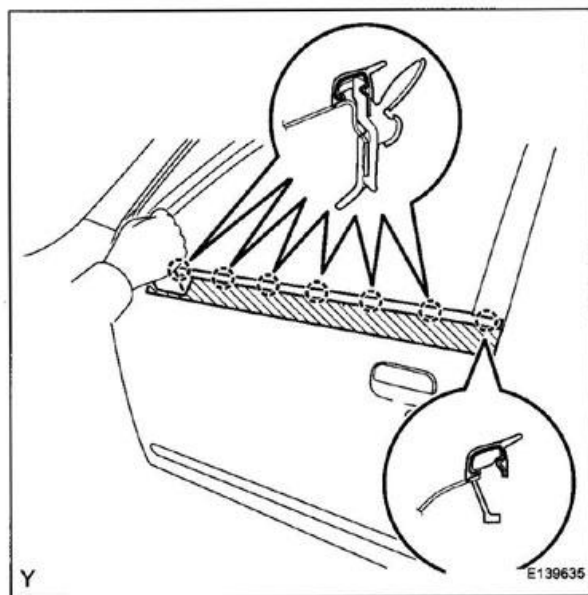


(b) 用嵌条拆卸工具，脱开 7 个定位爪并拆下前门带嵌条。

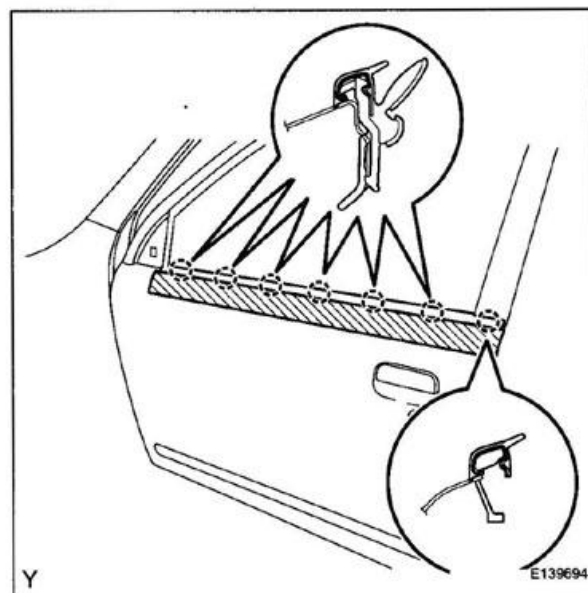


安装

1. 安装前门玻璃外侧密封条总成 LH

(a) 接合 7 个定位爪并安装新的前门带嵌条。

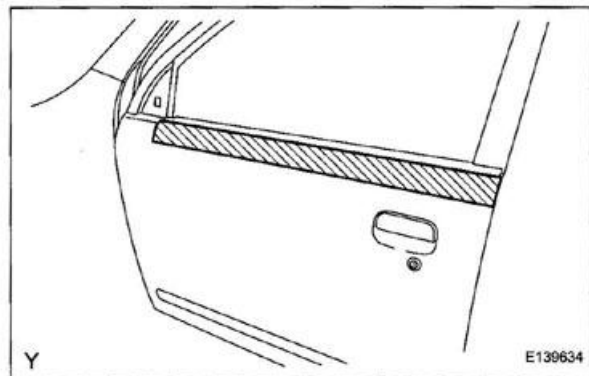


(b) 拆下保护带。

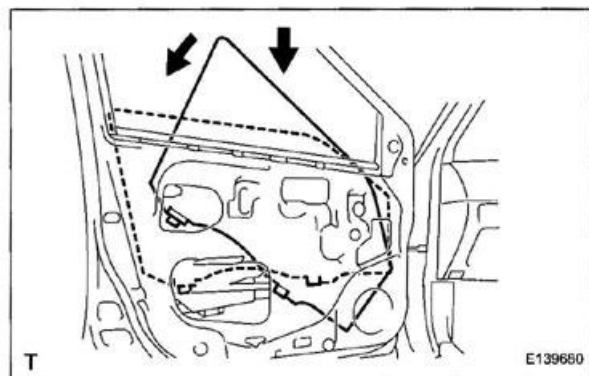

2. 安装前门玻璃分总成 LH

(a) 按照图中箭头指示，将车门玻璃沿玻璃导槽装入门板。


注意：
不要损坏玻璃。

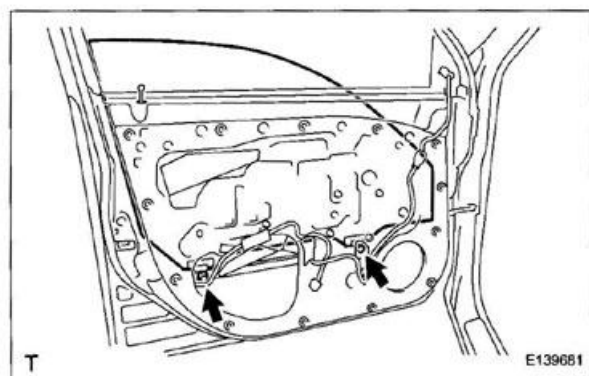

(b) 用 2 个螺栓将前门玻璃装到前窗调节器上。

扭矩： 5.4 N*m (55 kgf*cm, 48 in.*lbf)

3. 安装车外后视镜总成 LH (参见页次 MI-9)

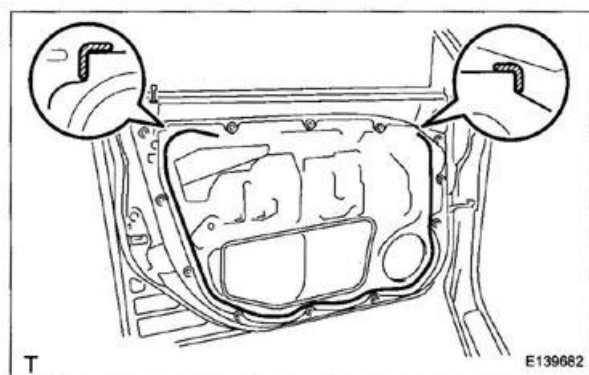


4. 安装前门内密封膜

(a) 如图所示将丁基胶带贴到门板上，然后安装新的前门内密封膜。

提示：


- 安装内密封膜时，通过维修孔拉出连杆。
- 装上内密封膜后，应该没有折皱和折叠。
- 装上内密封膜后，检查密封质量。

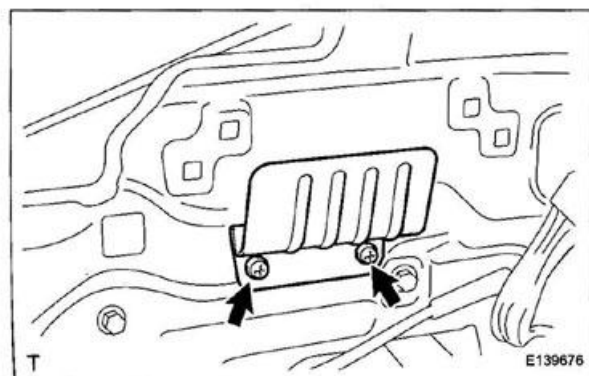


5. 安装前门内拉手支架

(a) 用 2 个螺钉安装前门内拉手支架。


6. 安装前门扬声器总成 (参见页次 AV-6)

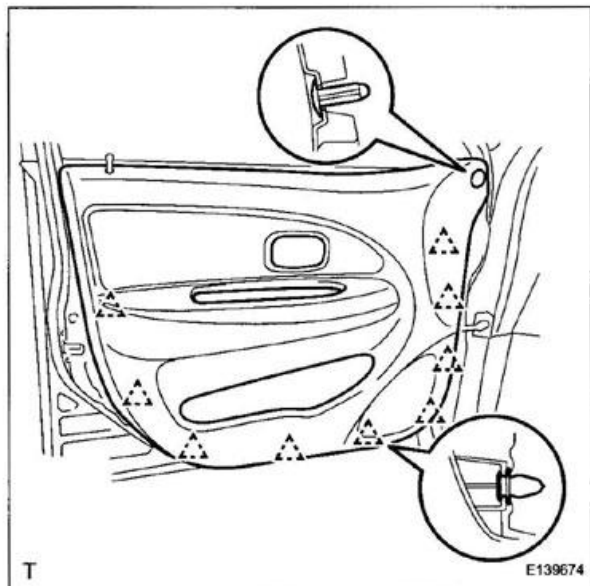


7. 安装前门饰板分总成 LH
(a) 接合 10 个卡扣并安装前门饰板。
8. 安装车门辅助把手总成 LH

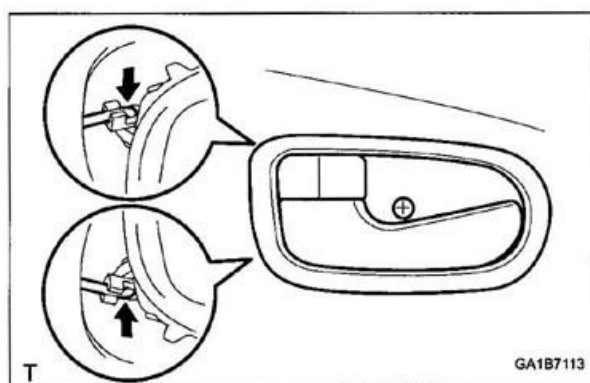

9. 安装前门内把手分总成 LH
(a) 连接前门锁遥控连杆。

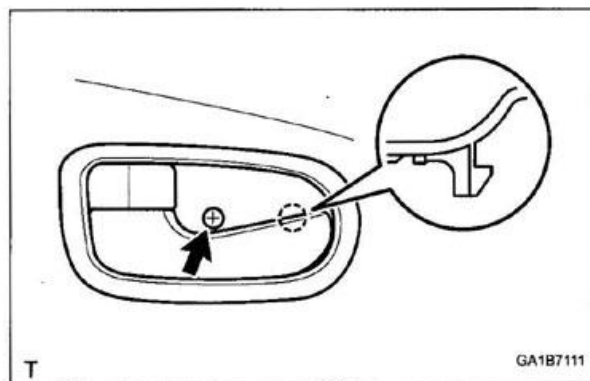


- (b) 接合定位爪并安装前门内把手。
- (c) 拧紧螺钉。

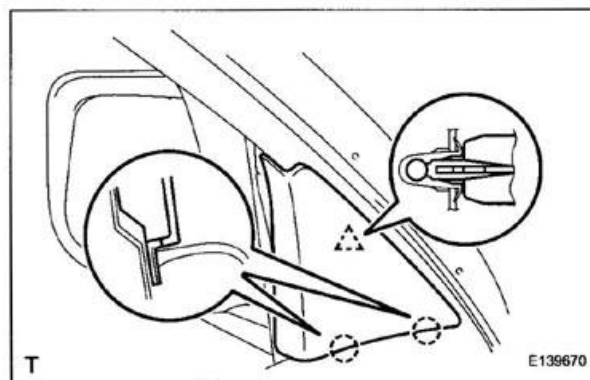

10. 安装前门下车架支架饰件 LH
(a) 接合 2 个定位爪和卡扣并安装前门下车架支架饰件。
11. 连接蓄电池负极端子电缆
扭矩: 6.4 N*m (65 kgf*cm, 56 in.*lbf)

组件





● 不可重复使用的零件

拆卸

提示:


- 下面所述步骤适用于 LH 侧。
- 对于 RH 侧和 LH 侧，都要遵循同样的步骤（除非另有规定）。


1. 断开蓄电池负极端子电缆
2. 拆卸后门内把手分总成 LH
 - (a) 拆下螺钉。
 - (b) 脱开定位爪并拆下后门内把手。

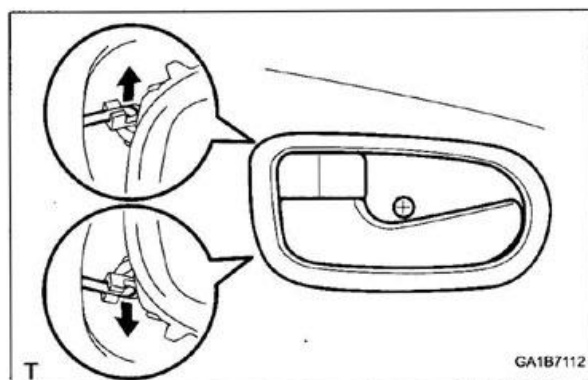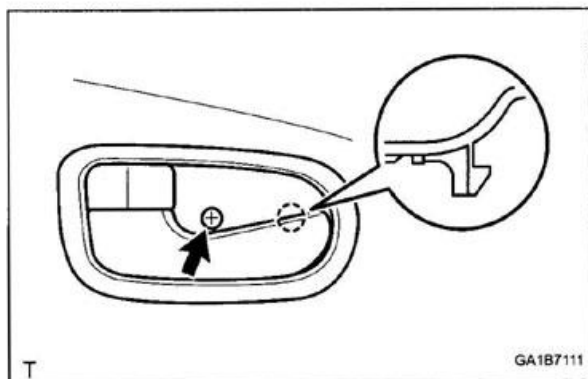


- (c) 断开后门锁遥控连杆。

3. 拆卸车门辅助把手总成 LH

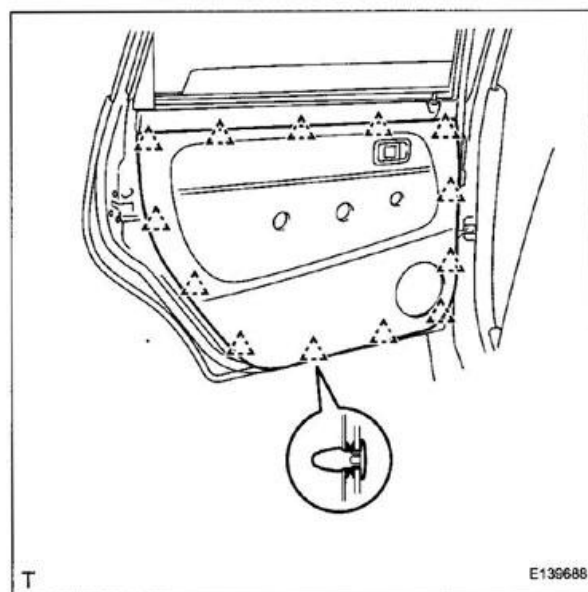


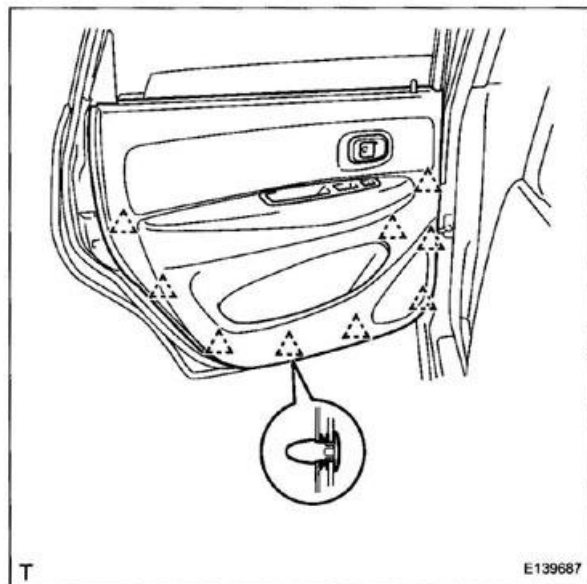

4. 拆卸后门饰板分总成 LH
 - (a) 脱开 9 个卡扣并拆下后门饰板。
5. 拆卸后门扬声器总成 (参见页次 AV-8)

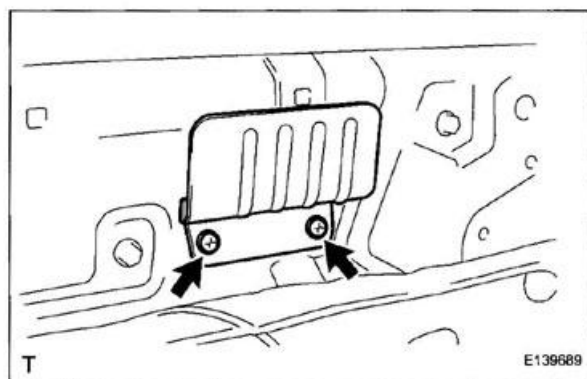


6. 拆卸后门内拉手支架
 - (a) 拆下 2 个螺钉和后门内拉手支架。

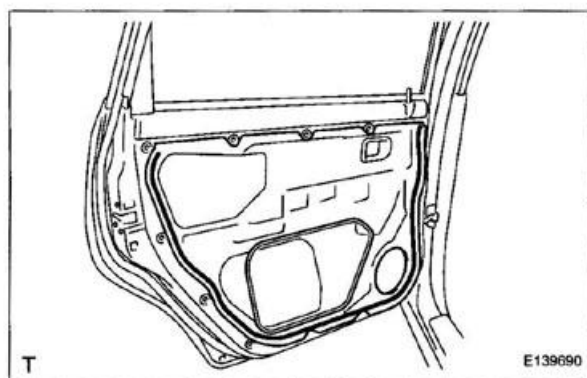


7. 拆卸后门内密封条
 - (a) 拆下后门内密封条。


注意：
拆下车门侧的所有剩余胶带。

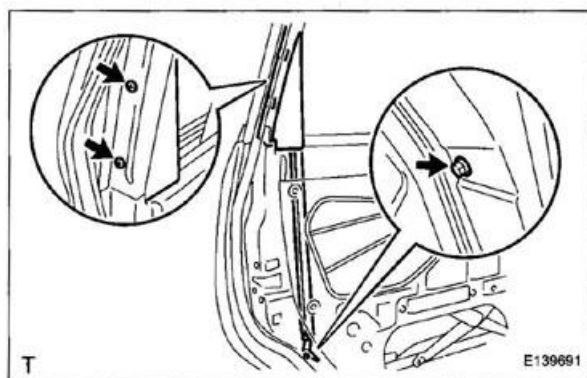

8. 拆卸后门玻璃前导槽分总成 LH
 - (a) 将螺栓、2 个螺钉和后门玻璃前导槽上支架与后门玻璃前导槽一起拆下。
 - (b) 从后门玻璃前导槽分总成上拆下密封条。
9. 拆卸后门玻璃分总成 LH
 - (a) 临时安装电动窗调节器开关。

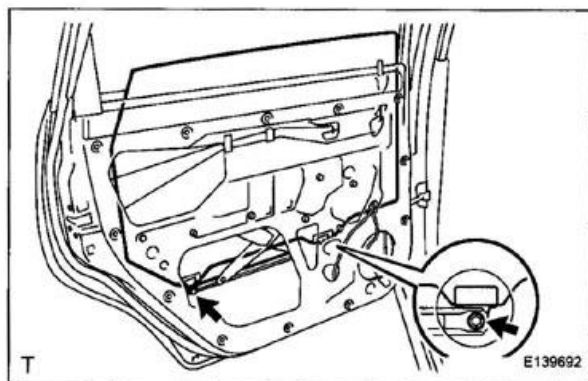


- (b) 移动前门玻璃直到通过维修孔能够看到 2 个螺栓为止。
- (c) 拆下 2 个螺栓和后门玻璃。
- 注意：
不要掉落或损坏前门玻璃
- (d) 拆下电动窗调节器开关。

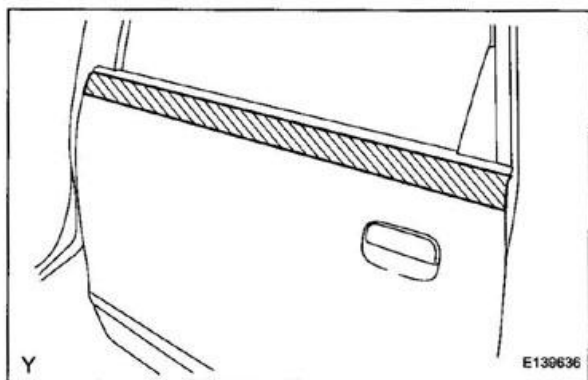


10. 拆卸后门玻璃外侧密封条总成 LH

- (a) 将保护带贴到后门带嵌条周围的门板区域。

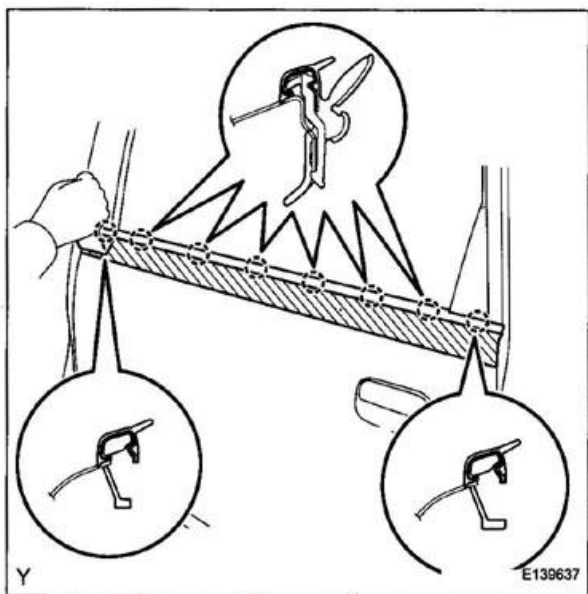


- (b) 用嵌条拆卸工具，脱开 8 个定位爪并拆下后门带嵌条。

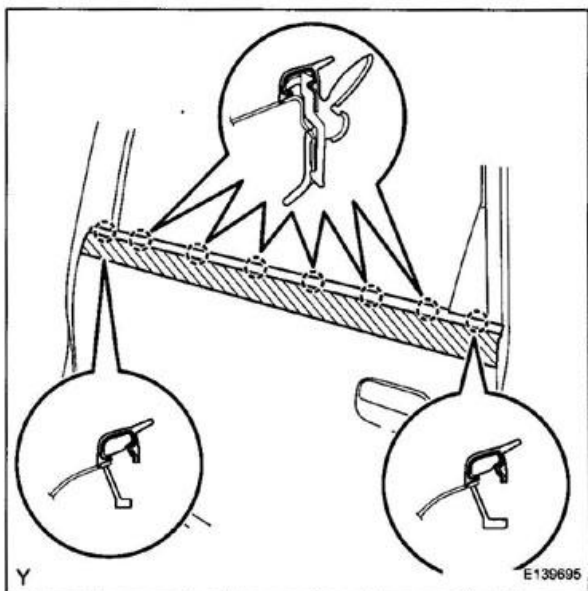


安装

1. 安装后门玻璃外侧密封条总成 LH

- (a) 接合 8 个定位爪并安装新的后门带嵌条。

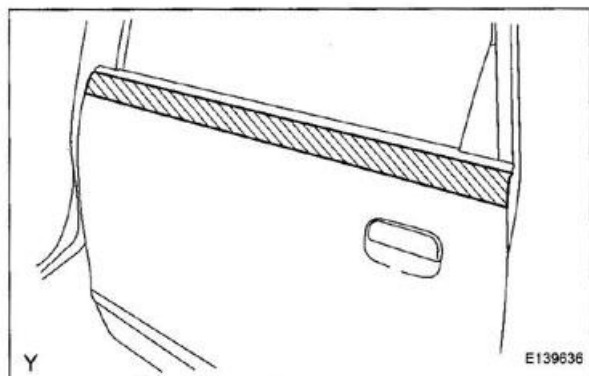


(b) 拆下保护带。

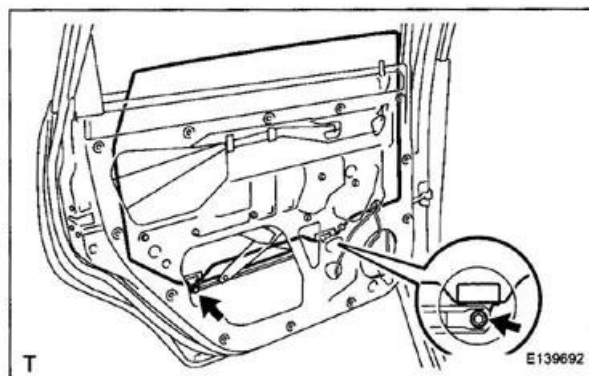

2. 安装后门玻璃分总成 LH

(a) 用 2 个螺栓将后门玻璃装到后门窗调节器上。

扭矩: 5.4 N*m (55 kgf*cm, 48 in.*lbf)

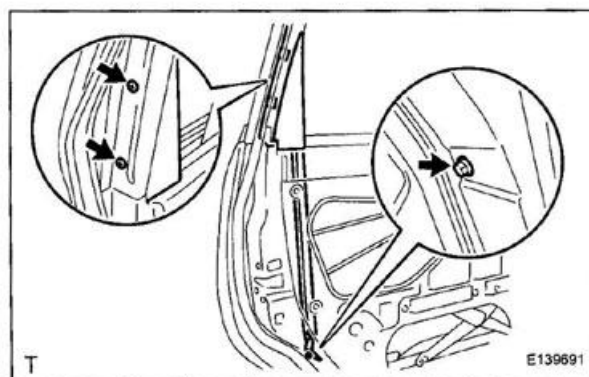


3. 安装后门后下窗架分总成 LH

(a) 将后门后下架密封条插到后门窗架上。

(b) 用螺栓和 2 个螺钉将后门窗架和后门后下架密封条安装在一起。

扭矩: 5.0 N*m (51 kgf*cm, 44 in.*lbf)

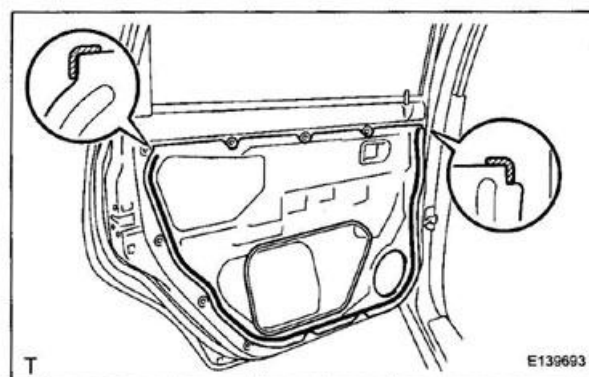


4. 安装后门维修孔盖

(a) 如图所示将丁基胶带贴到门板上，然后安装新的后门维修孔盖。

提示:


- 安装维修孔盖时，通过维修孔拉出连杆。
- 装上维修孔盖后，应该没有折皱和折叠。
- 装上维修孔盖后，检查密封质量。

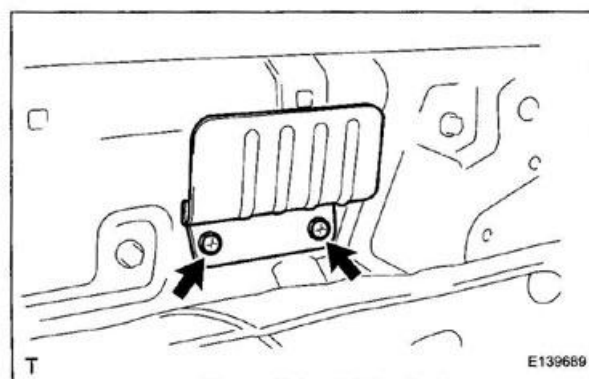


5. 安装后门装饰托架

(a) 用 2 个螺钉安装后门装饰托架。


6. 安装后门扬声器总成 (参见页次 AV-9)

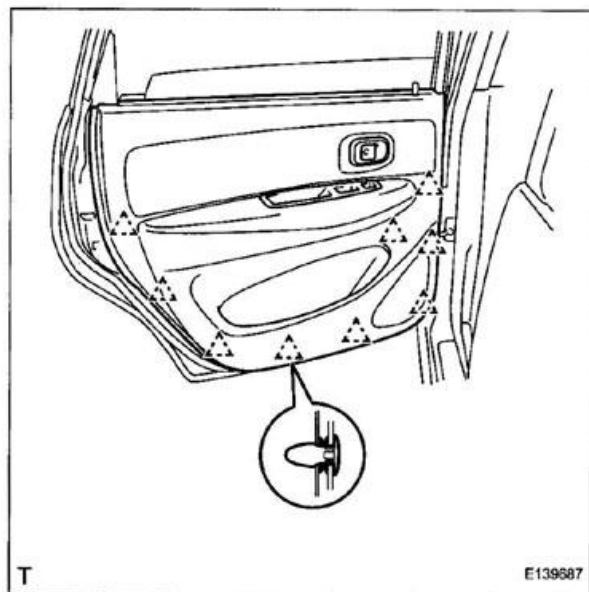

7. 安装后门饰板分总成 LH
(a) 接合 9 个卡扣并安装后门饰板。
8. 安装车门辅助把手总成 LH

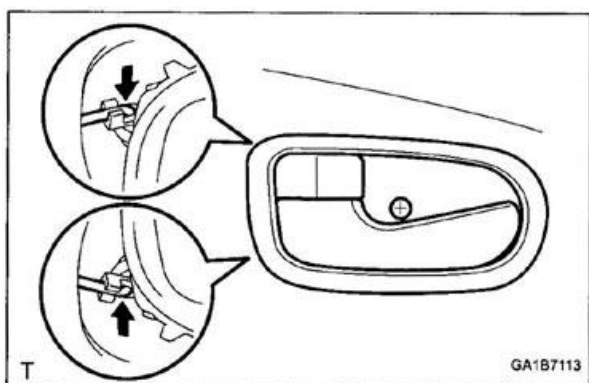



9. 安装后门内把手分总成 LH
(a) 连接后门锁遥控连杆。

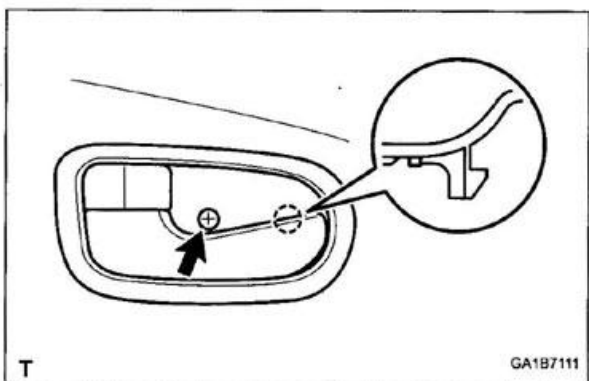

- (b) 接合定位爪并安装后门内把手。
- (c) 拧紧螺钉。
10. 连接蓄电池负极端子电缆
扭矩: 6.4 N*m (65 kgf*cm, 56 in.*lbf)


发动机盖板装饰条 组件

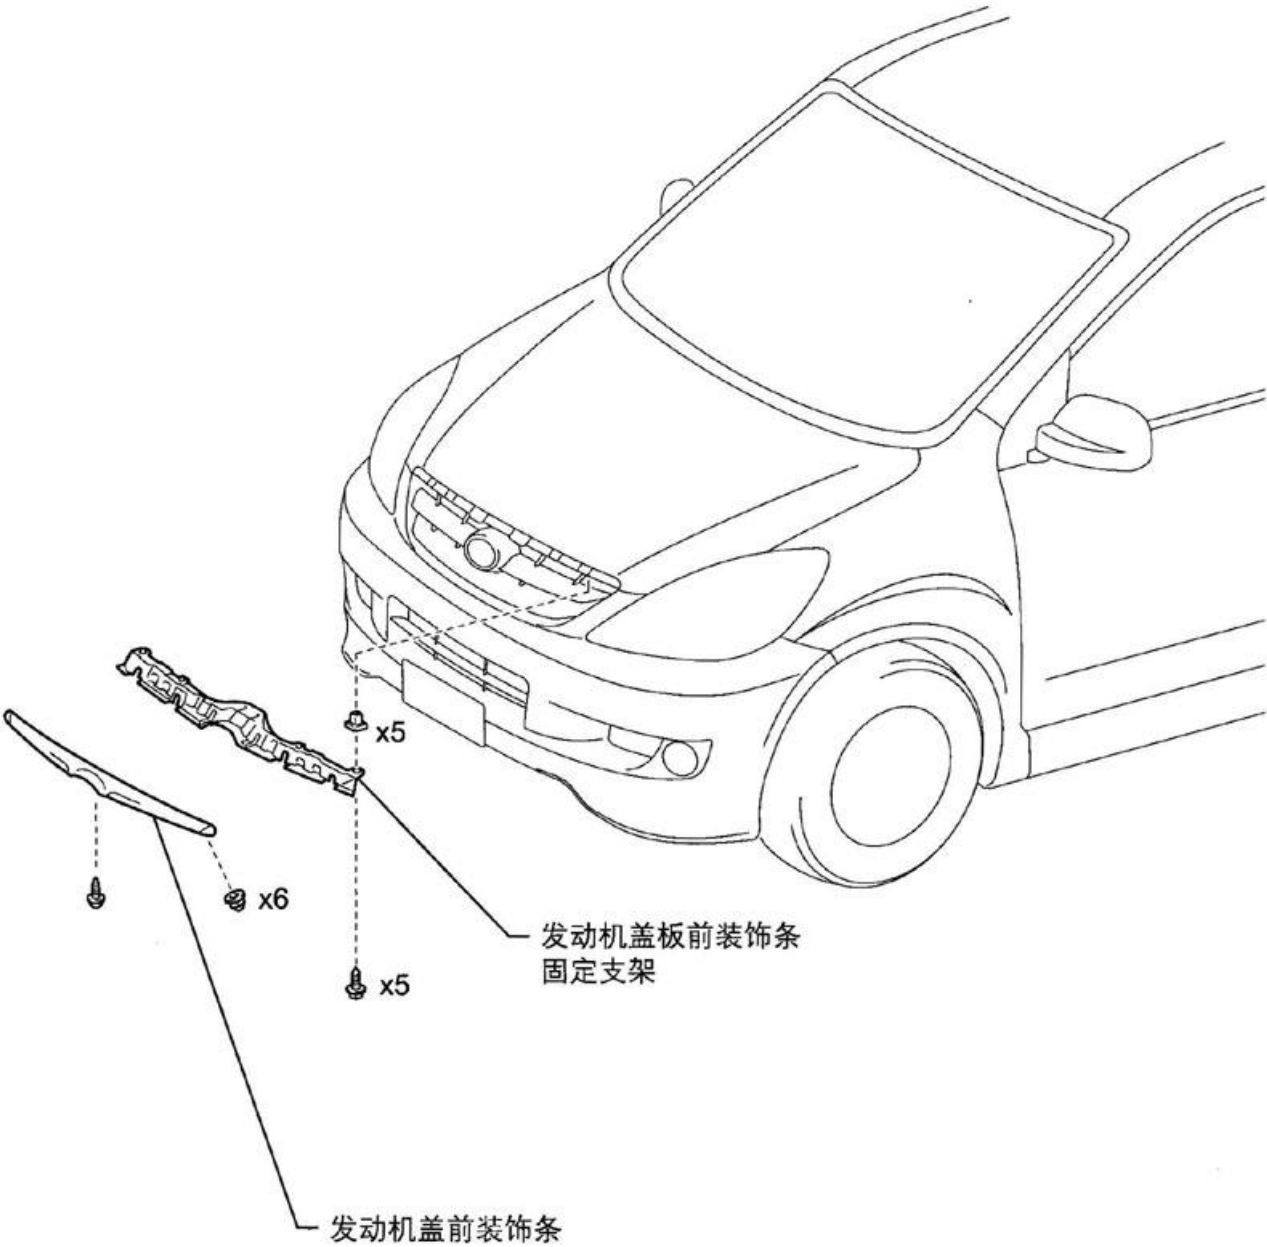

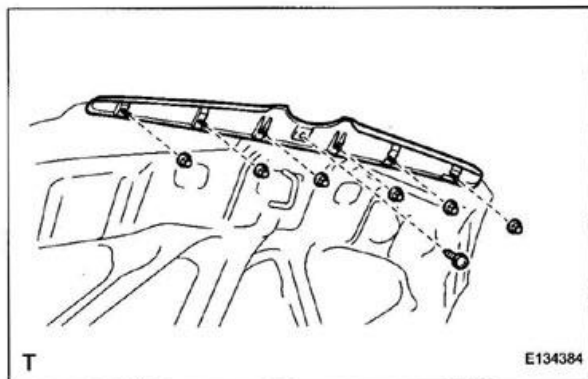


拆卸

1. 拆卸发动机盖板前装饰条
 - (a) 拆下 6 个螺母、螺钉和发动机盖板装饰条。

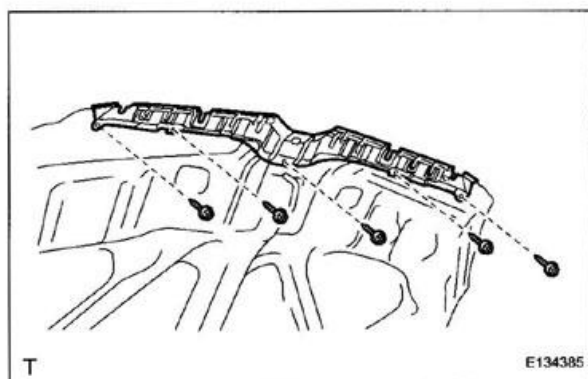


2. 拆卸发动机盖板前装饰条固定架
 - (a) 拆下 5 个螺钉和发动机盖板前装饰条固定架。

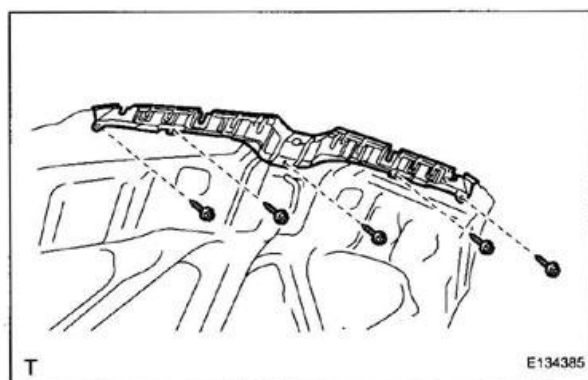

安装


1. 安装发动机盖板前装饰条固定架
 - (a) 用 5 个螺钉安装发动机盖板前装饰条固定架。

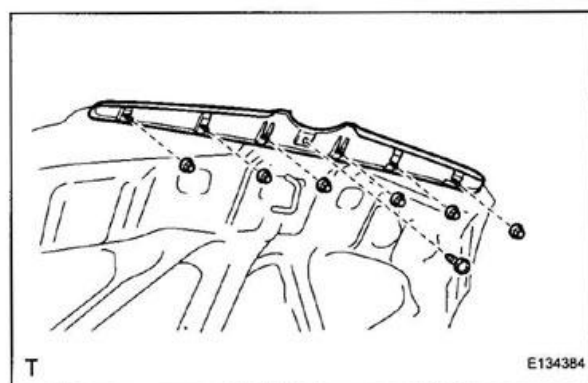

2. 拆卸发动机盖板前装饰条
 - (a) 用 6 个螺母和螺钉安装发动机盖板前装饰条。

车顶流水槽侧装饰件 组件


车顶流水槽侧装饰件 LH

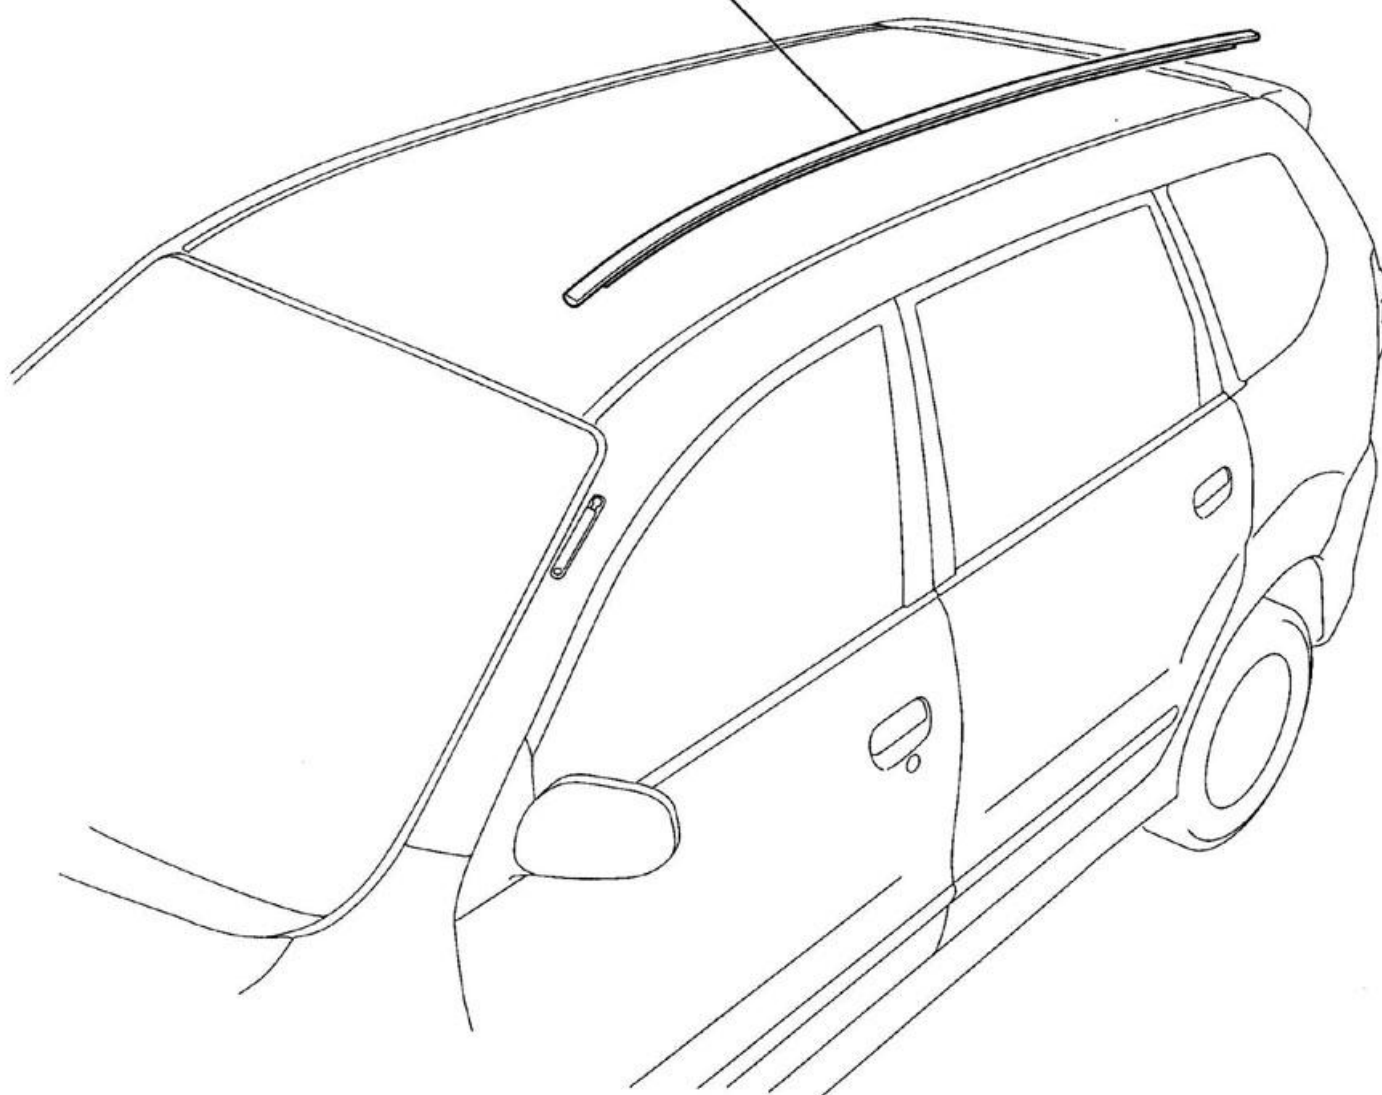

拆卸


提示:

- 对于 RH 侧和 LH 侧，要遵循同样的步骤。
- 下面所述步骤适用于 LH 侧。

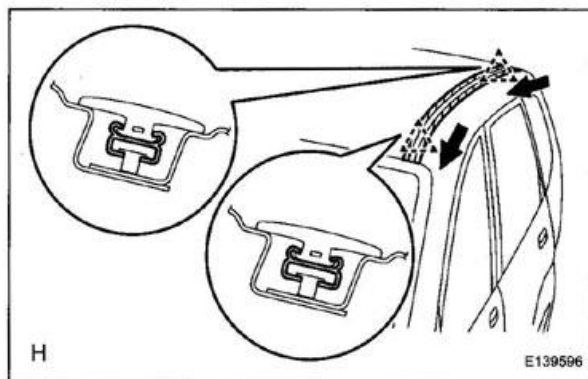

1. 拆卸车顶流水槽侧装饰件 LH

- (a) 将保护带贴到天窗板的车顶流水槽侧装饰件周围的区域。
- (b) 按图中箭头所示方向滑动嵌条以从卡扣上脱开嵌条。
- (c) 拆下车顶流水槽侧装饰件。

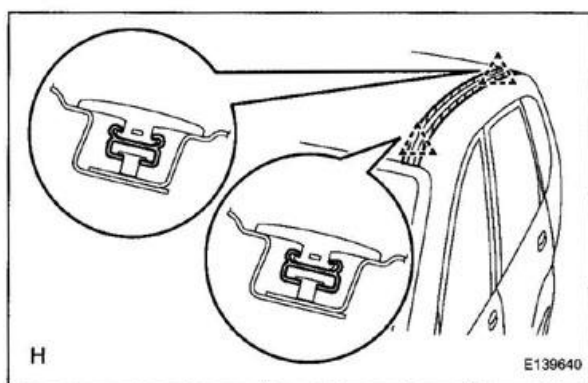


安装

1. 安装车顶流水槽侧装饰件 LH

- (a) 在装饰件边缘周围贴上保护带。
- (b) 调整装饰件的位置以便将前后端装到车辆两侧的 2 个卡扣内，并安装装饰件。
- (c) 拆下保护带。

车门外侧装饰件

组件

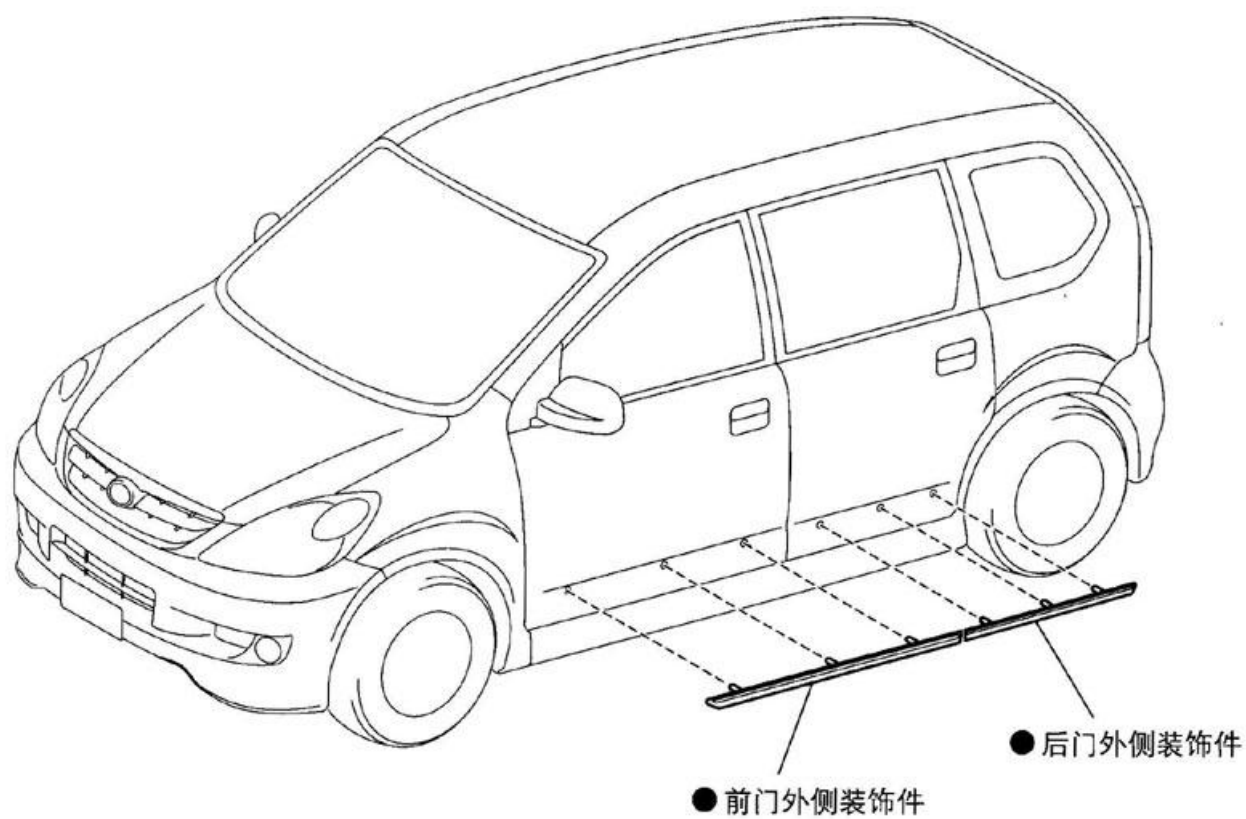

● 不可重复使用的零件

拆卸

提示:

- 对于 RH 侧和 LH 侧，要遵循同样的步骤。
- 下面所述步骤适用于 LH 侧。

1. 拆卸前门外侧装饰件

- 将保护带贴到前门外侧装饰件周围的前门板区域。
- 使用红外线灯，加热前门外侧装饰件。

警告:

小心不要让受热的前门板或红外线灯烫伤自己。

提示:

以 40 至 60°C (104 至 140°F) 的温度加热 1 至 2 分钟。

- 用尖部包有保护带的垫片刮板，逐渐剥除粘合表面并拆下前门外侧装饰件。
- 拆下保护带。

2. 拆卸后门外侧装饰件

- 将保护带贴到后门外侧装饰件周围的后门板区域。
- 使用红外线灯，加热后门外侧装饰件。

警告:

小心不要让受热的后门板或红外线灯烫伤自己。

提示:





以 40 至 60°C (104 至 140°F) 的温度加热 1 至 2 分钟。


- 用尖部包有保护带的垫片刮板，逐渐剥除粘合表面并拆下后门外侧装饰件。
- 拆下保护带。

安装

提示:

- 对于 RH 侧和 LH 侧，要遵循同样的步骤。
- 下面所述步骤适用于 LH 侧。

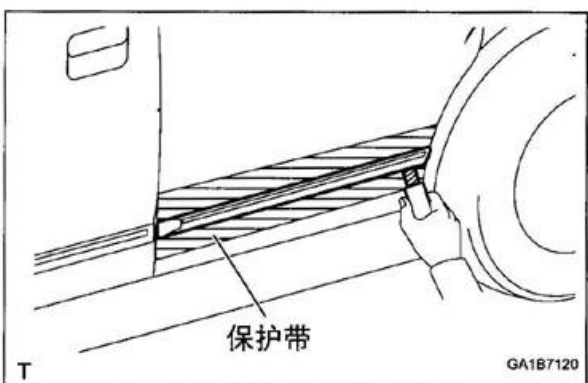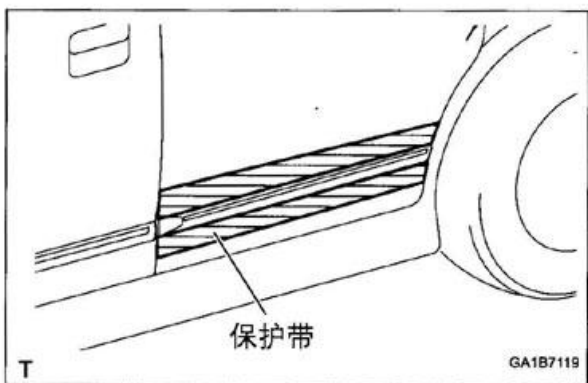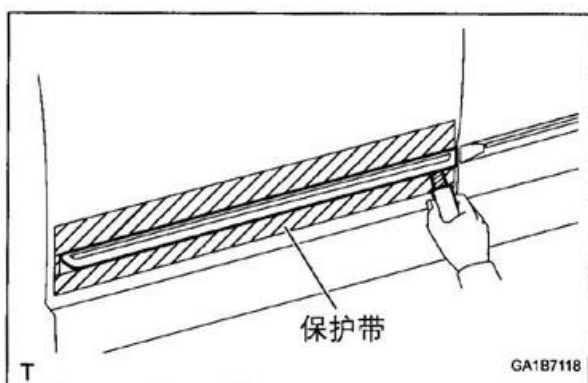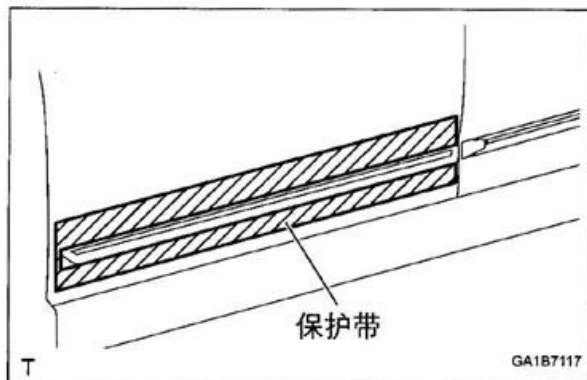

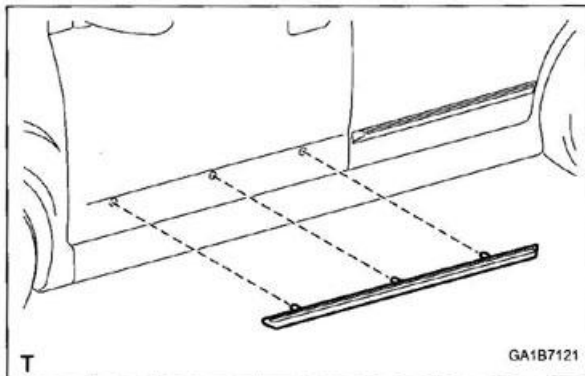

1. 安装前门外侧装饰件

(a) 清洁粘合表面。

- (1) 使用红外线灯，对留在前门板上的双面粘合胶带进行加热。

提示：

以 40 至 60°C (104 至 140°F) 的温度加热 1 至 2 分钟。

- (2) 使用抹布或一块布，趁热将残留的双面粘合胶带从前门板上擦掉。

注意：


在双面胶带还留在前门板上时安装前门外侧装饰件可能会导致粘合失败。因此，必须完全清除双面胶带。

- (3) 用溶解性溶剂清洁粘合表面。

- (b) 将凸起部分插入前门板并安装前门外侧装饰件。

注意：

在温度超过 20°C (68°F) 的环境中安装前门外侧装饰件。如果温度低于 20°C (68°F)，则使用红外线灯，将前门板和前门外侧装饰件加热到 20 至 30°C (68 至 86°F)，然后安装前门外侧装饰件。

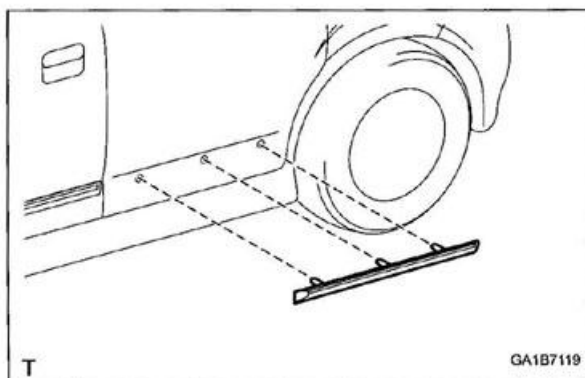

2. 安装后门外侧装饰件

(a) 清洁粘合表面。

- (1) 使用红外线灯，对留在后门板上的双面粘合胶带进行加热。

提示：

以 40 至 60°C (104 至 140°F) 的温度加热 1 至 2 分钟。

- (2) 使用抹布或一块布，趁热将残留的双面粘合胶带从后门板上擦掉。

注意：

在双面胶带还留在后门板上时安装后门外侧装饰件可能会导致粘合失败。因此，必须完全清除双面胶带。



- (3) 用溶解性溶剂清洁粘合表面。

- (b) 将凸起部插入后门板并安装后门外侧装饰件。

注意：

在温度超过 20°C (68°F) 的环境中安装后门外侧装饰件。如果温度低于 20°C (68°F)，则使用红外线灯，将后门板和后门外侧装饰件加热到 20 至 30 °C (68 至 86°F)，然后安装后门外侧装饰件。

背门饰件
组件

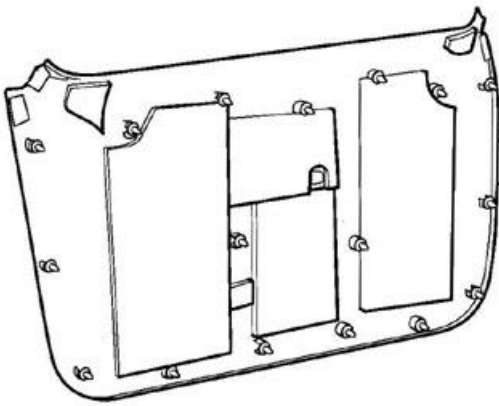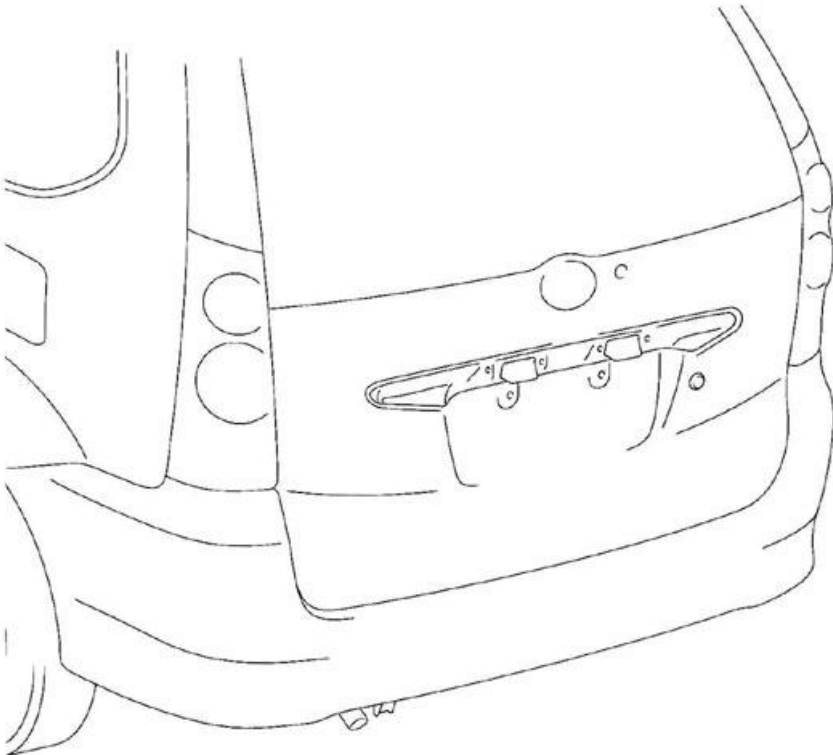


背门饰板总成



背门牌照灯装饰板


拆卸

1. 拆卸背门饰板总成（参见页次 ED-39）
2. 拆卸背门牌照灯装饰板
 - (a) 拆下 4 个螺母。
 - (b) 拆下 2 个卡扣和背门牌照灯装饰板。

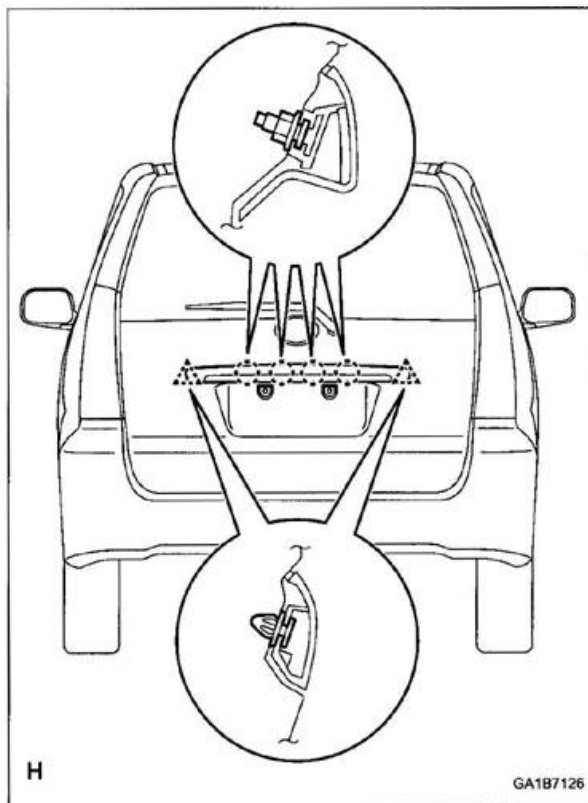

安装

1. 安装背门牌照灯装饰板
 - (a) 用 4 个螺母和 2 个卡扣安装背门牌照灯装饰板。
2. 安装背门饰板总成（参见页次 ED-42）

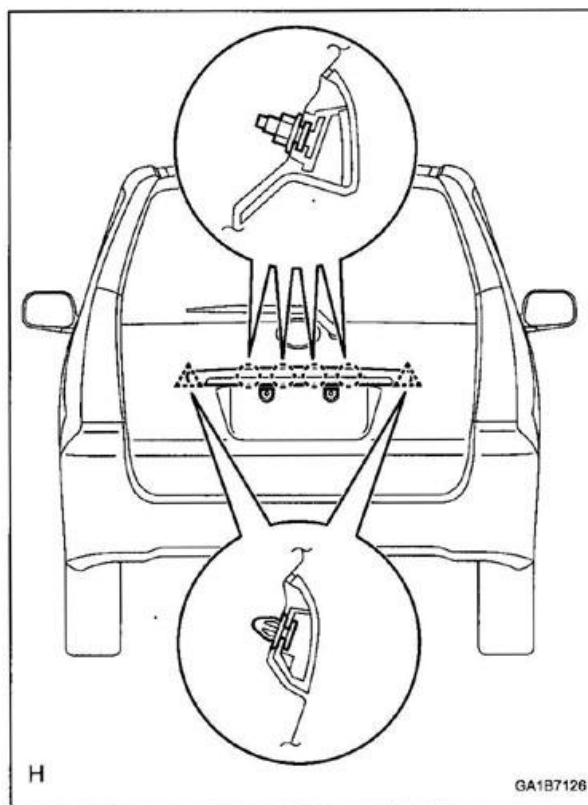

HO