



发动机室内零件的位置

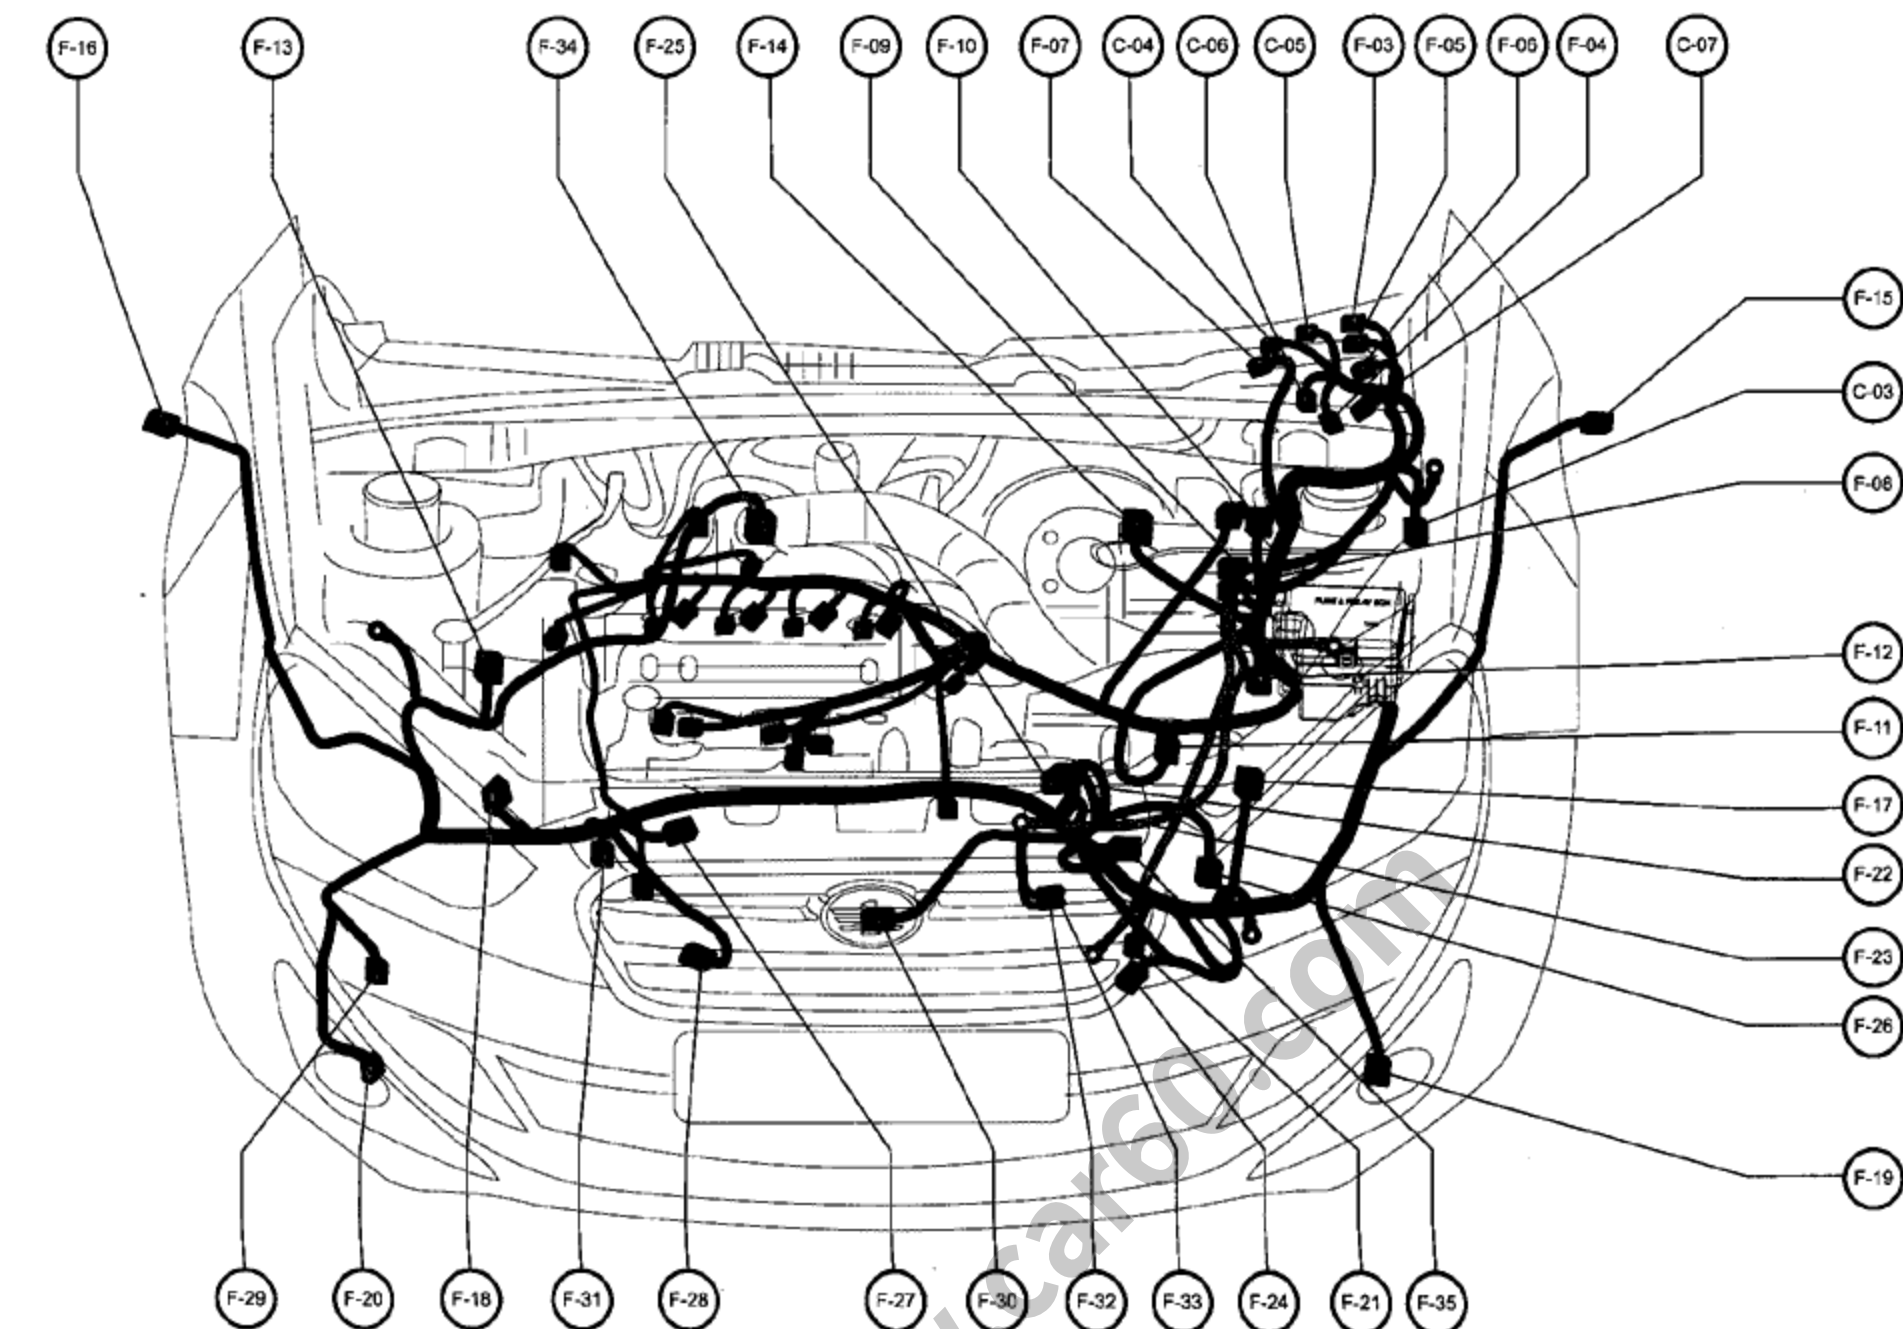

F-03	ECU A	F-20	右前雾灯
F-04	ECU B	F-21	档位开关
F-05	ECU C	F-22	输出速度传感器
F-06	ECU D	F-23	前氧传感器
F-07	前雨刮电机	F-24	后氧传感器
F-08	TCM 1	F-25	输入速度传感器
F-09	TCM 2	F-26	变速箱线圈组
F-10	蓄电池正极	F-27	风扇电机
F-11	ABS ECU	F-28	空调压缩机
F-12	接左前 ABS 轮速传感器	F-29	洗涤器电机
F-13	接右前 ABS 轮速传感器	F-30	外温传感器
F-14	制动液位传感器	F-31	助力转向开关
F-15	左侧转向灯	F-32	喇叭 (+)
F-16	右侧转向灯	F-33	喇叭 (-)
F-17	左前大灯	F-34	空调三档压力开关
F-18	右前大灯	F-35	倒车灯开关
F-19	左前雾灯		

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。

发动机室内零件的位置

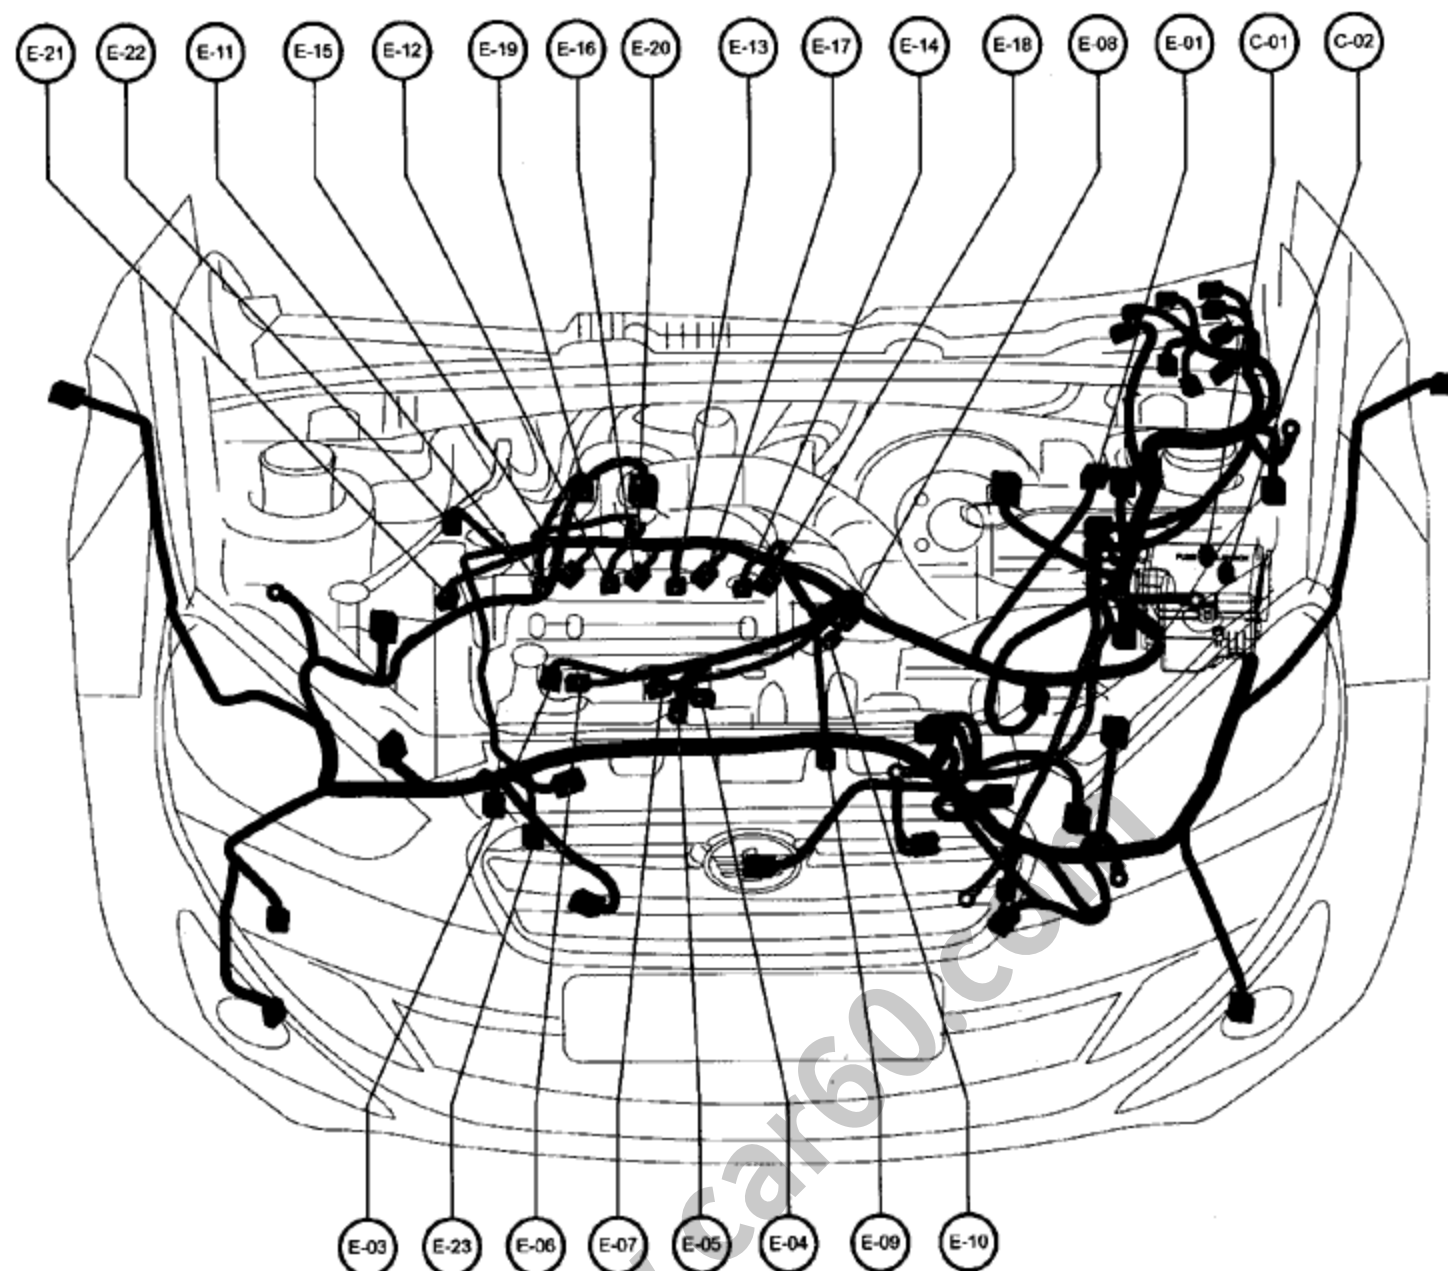


E-01 蓄电池正极
 E-03 发电机
 E-04 起动机吸拉开关
 E-05 起动机电源
 E-06 发电机 (+)
 E-07 爆震传感器
 E-08 水温传感器
 E-09 曲轴位置传感器
 E-10 凸轮轴位置传感器
 E-11 喷嘴 1
 E-12 喷嘴 2

E-13 喷嘴 3
 E-14 喷嘴 4
 E-15 点火线圈 1
 E-16 点火线圈 2
 E-17 点火线圈 3
 E-18 点火线圈 4
 E-19 电气节气门位置传感器
 E-20 进气压力传感器
 E-21 OCV 阀
 E-22 碳罐电磁阀
 E-23 机油压力开关

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。

仪表板内零件的位置

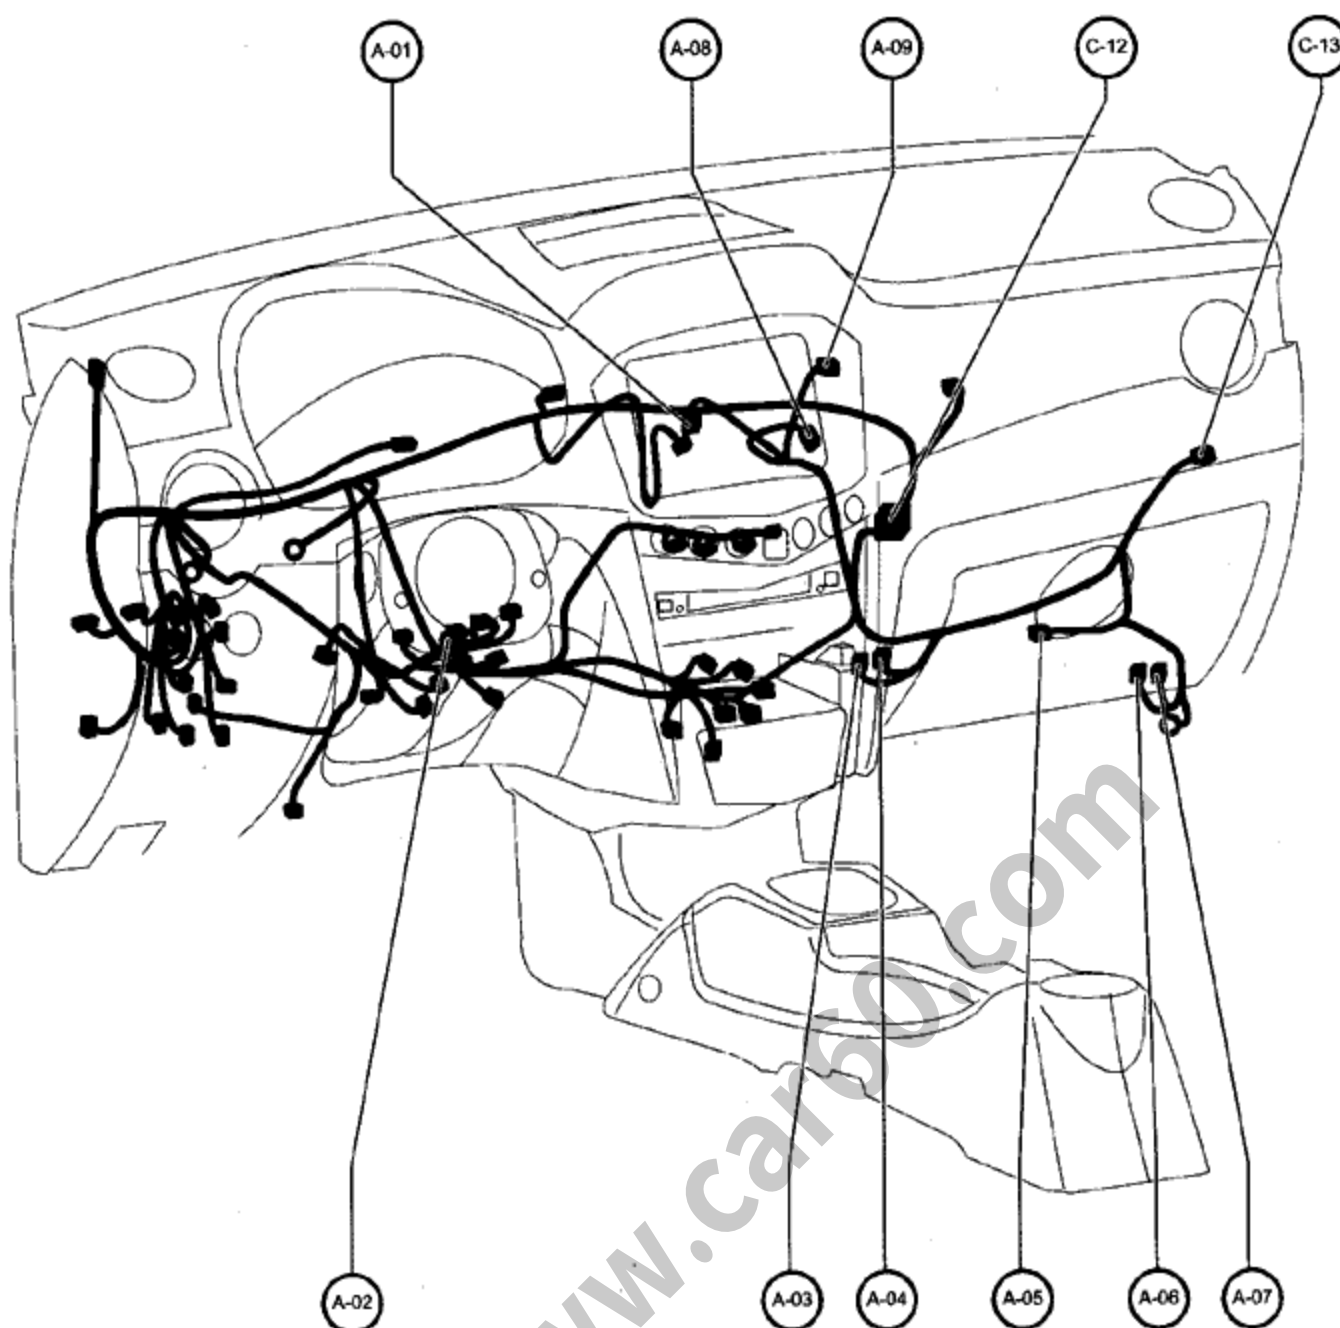


- A-01 温度风门电机
- A-02 模式风门电机
- A-03 鼓风机调速电阻
- A-04 功率模块 (自动空调)
- A-05 鼓风机

- A-06 防盗模块 A
- A-07 防盗模块 B
- A-08 蒸发器温度传感器
- A-09 内外循环风门电机

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。


仪表板内零件的位置

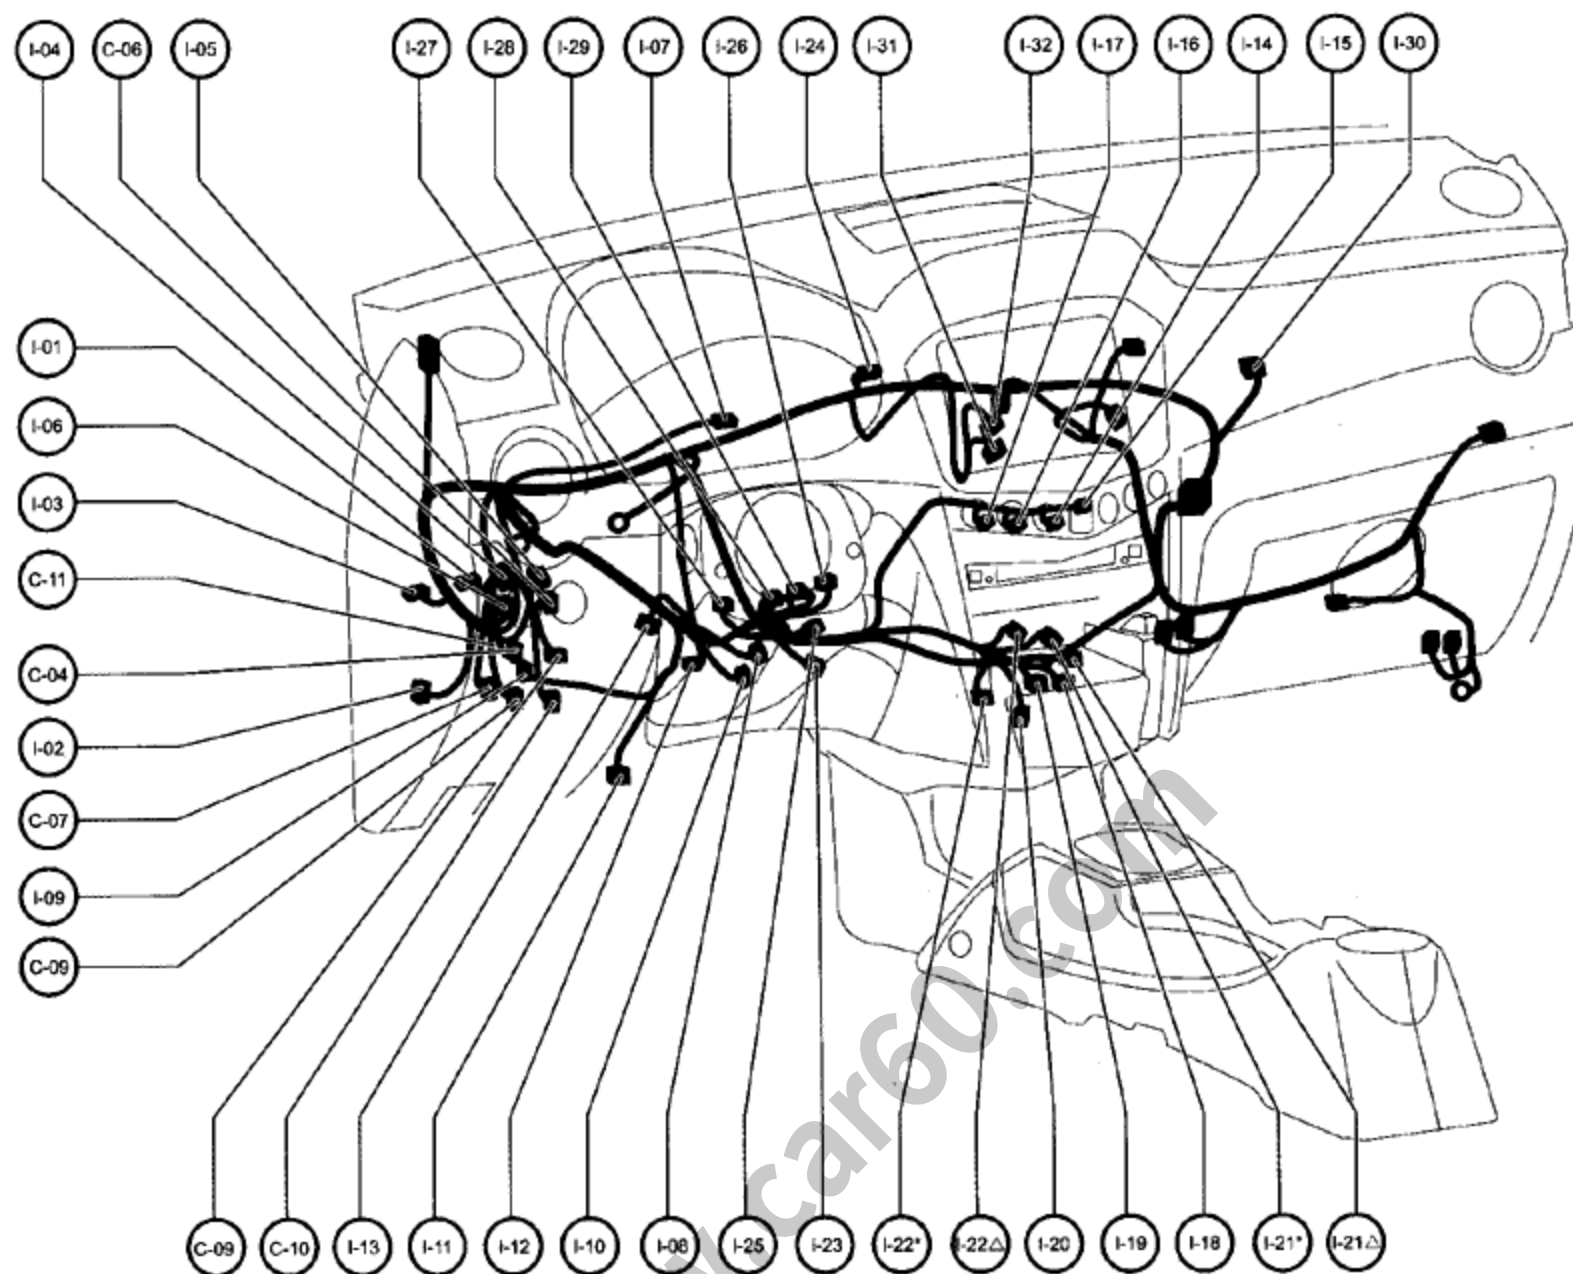

I-01	BCM1	I-17	运动模式开关
I-02	BCM2	I-18	自动空调控制器 A
I-03	BCM3	I-19	自动空调控制器 B
I-04	仪表板调光开关	I-20	点烟器
I-05	大灯水平调节开关	I-21	鼓风机开关 (空调开关)
I-06	日照温度传感器	I-22	手动空调控制器
I-07	组合仪表	I-23	室内温度传感器
I-08	点火开关	I-24	天线放大器电源
I-09	离合器踏板开关	I-25	防盗线圈
I-10	钥匙提醒开关	I-26	组合开关 (雨刮)
I-11	诊断接口	I-27	组合开关 (灯光)
I-12	制动灯开关	I-28	时钟弹簧 A (喇叭)
I-13	加速踏板位置	I-29	时钟弹簧 B (安全气囊)
I-14	危险警报开关	I-30	PFAB 乘员前气囊
I-15	后风窗除霜开关	I-31	收音机 A
I-16	雪地模式开关	I-32	收音机 B

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。

车身内零件的位置

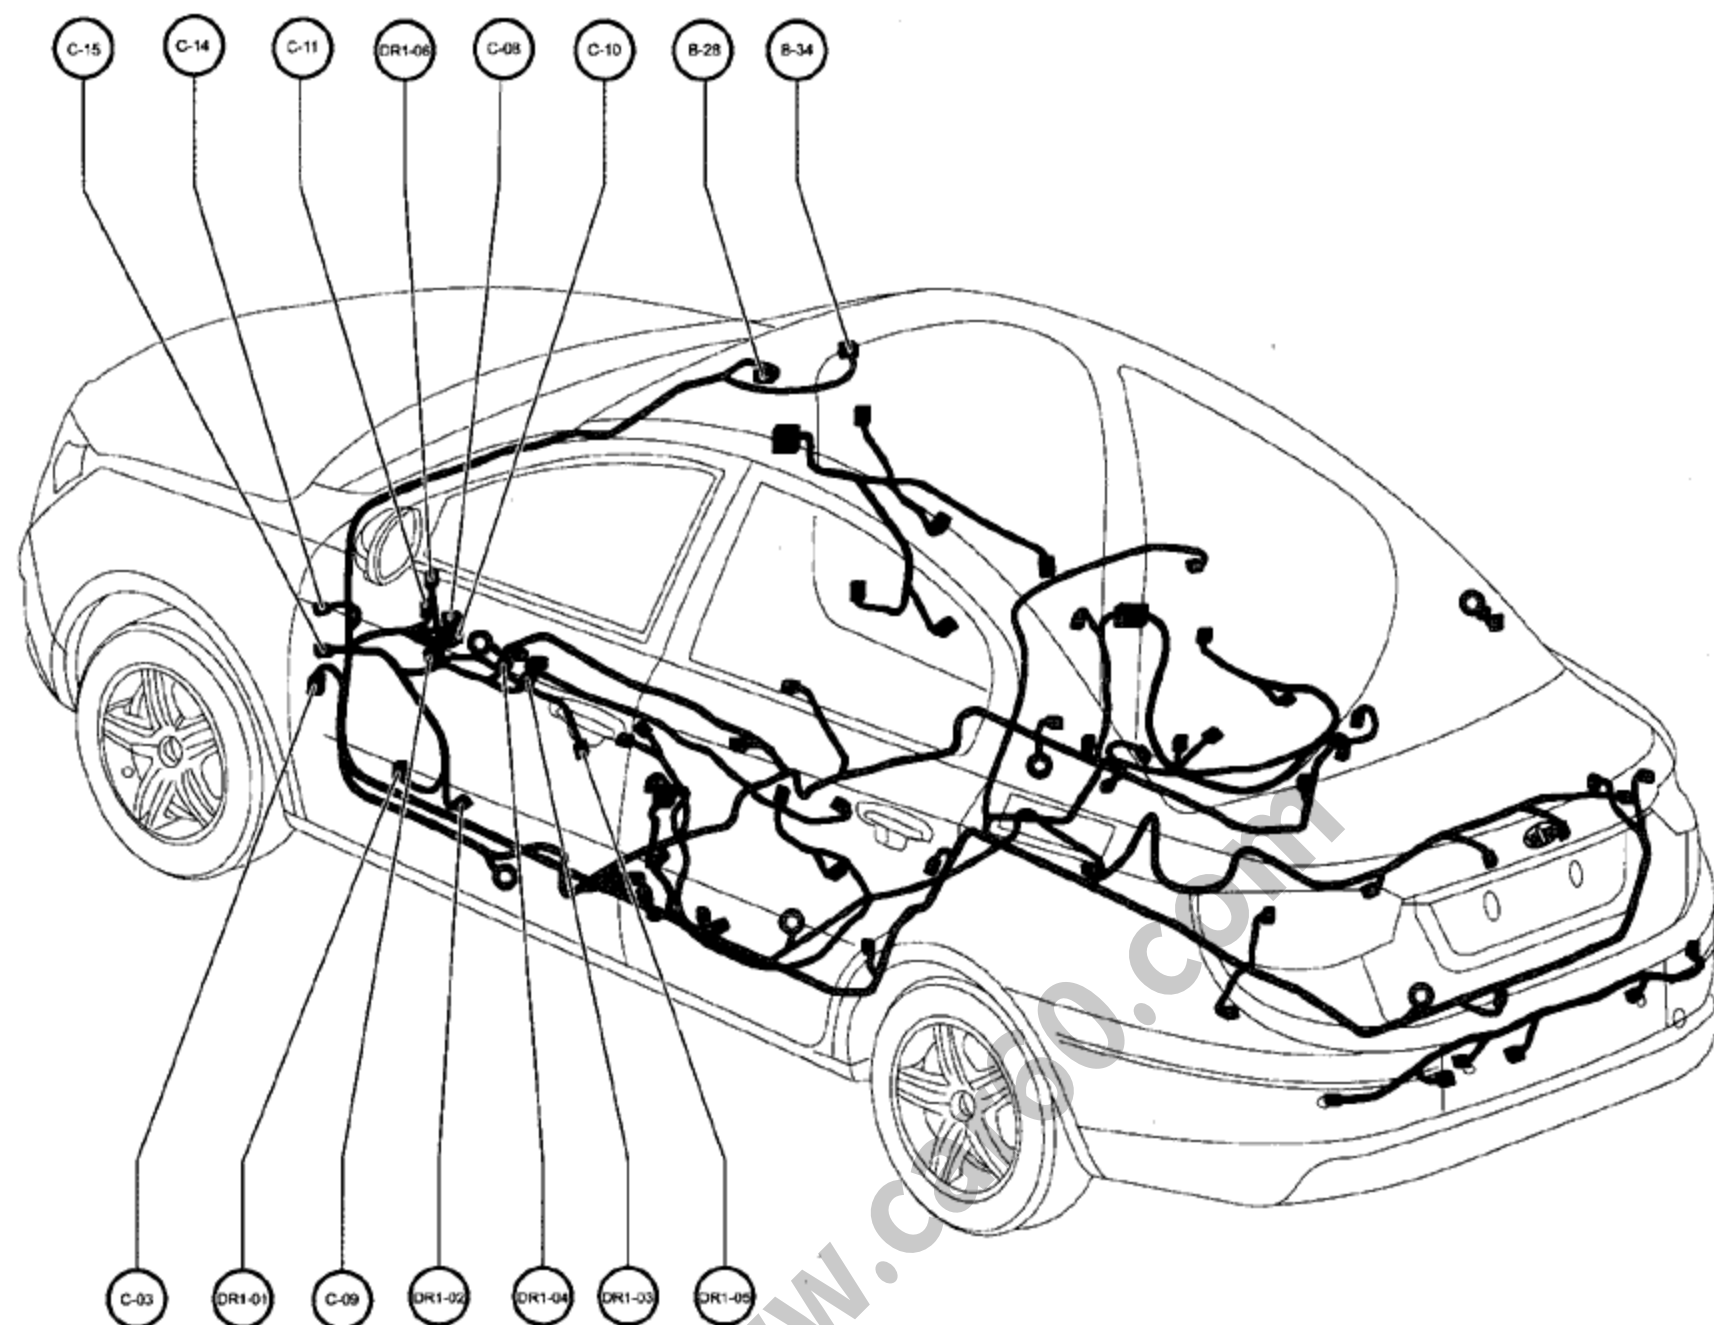


- DR1-01 左前门扬声器
- DR1-02 左前门举窗电机
- DR1-03 左前门电举窗开关
- DR1-04 后视镜调节开关
- DR1-05 驾驶员门锁电机
- DR1-06 驾驶员侧电动外后视镜

- B-28 室内灯（非天窗版）
- B-34 天窗控制器

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。

车身内零件的位置

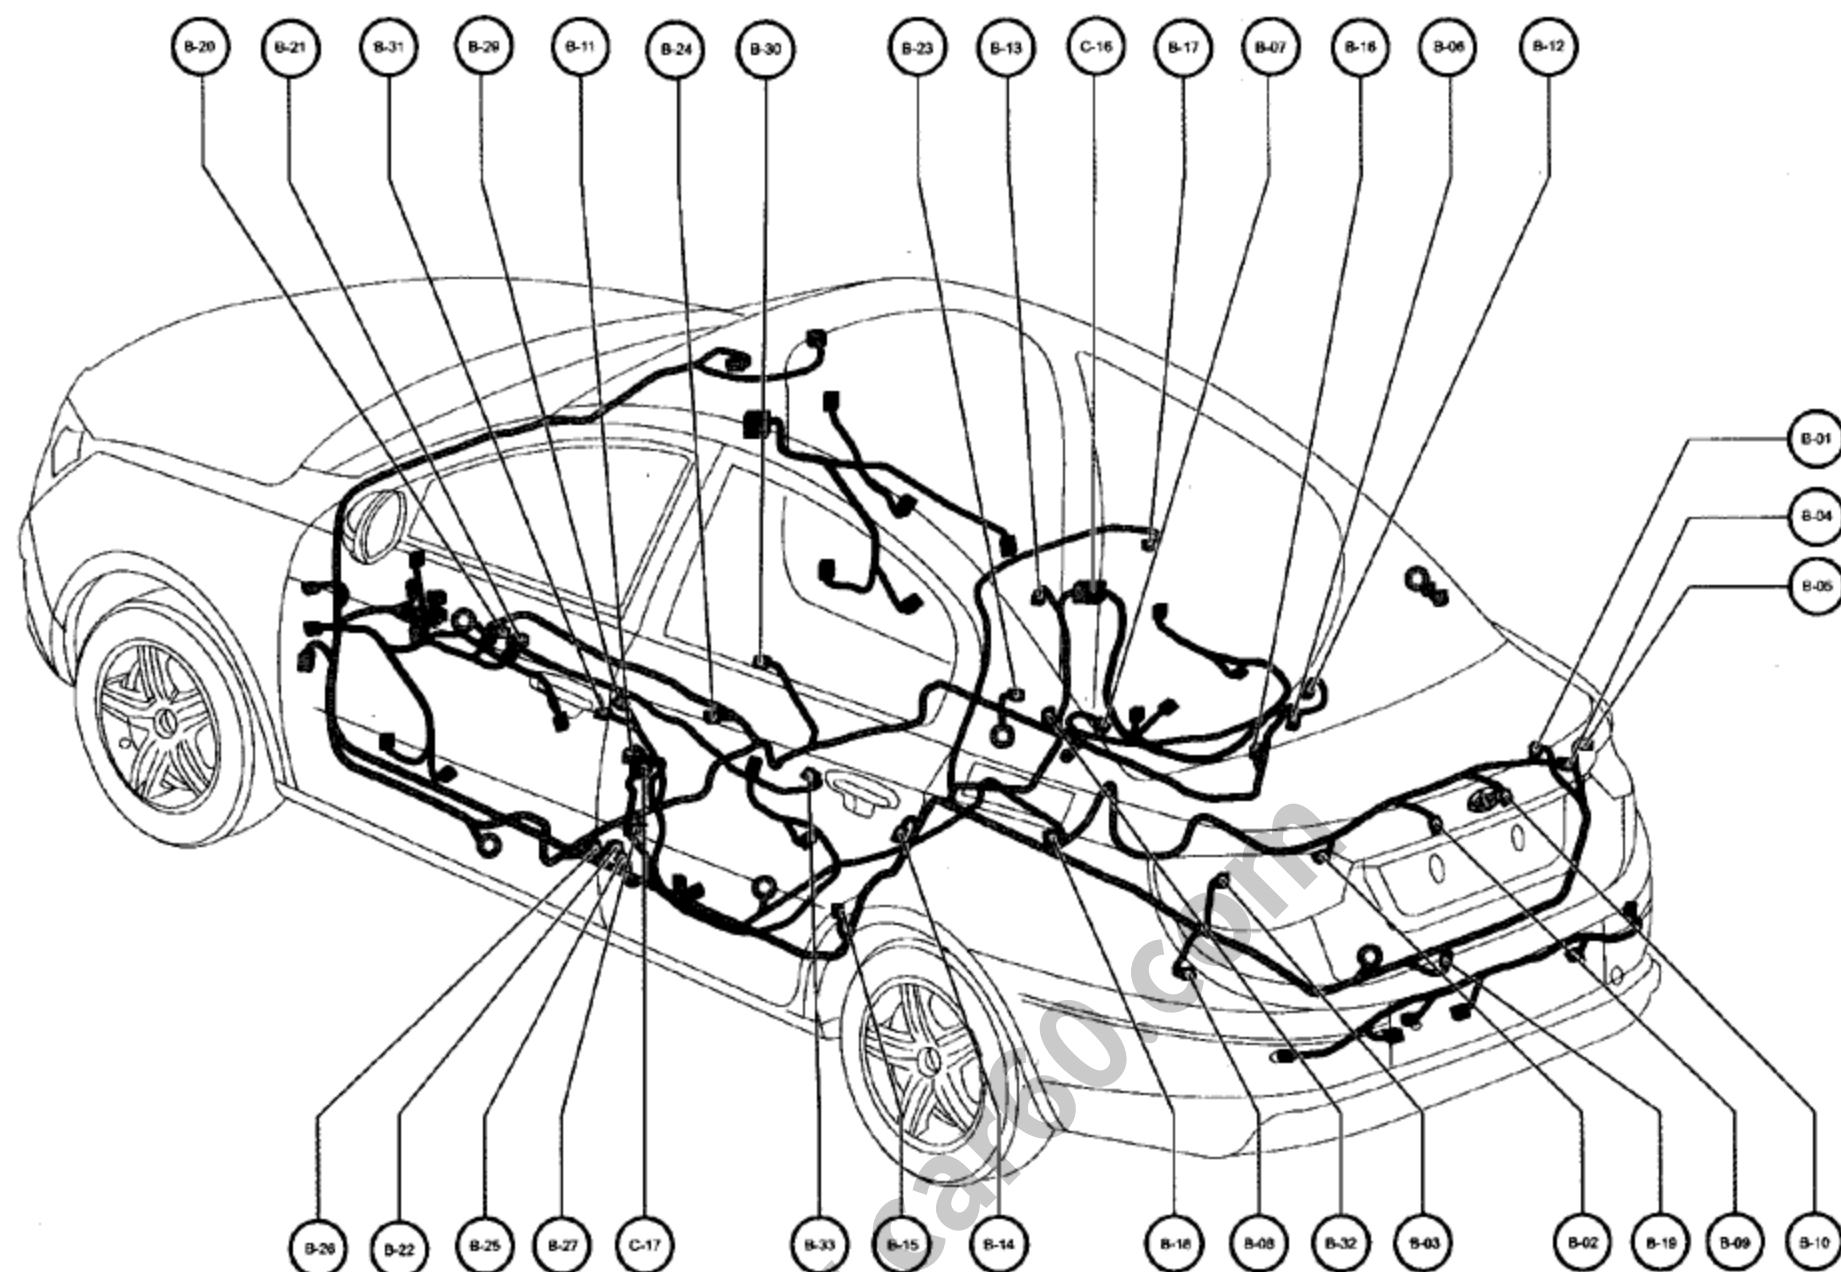

B-01 倒车雷达控制器

B-02 左后组合灯 I

B-03 左后组合灯 II

B-04 右后组合灯 I

B-05 右后组合灯 II

B-06 行李箱灯

B-07 后风窗除霜 (+)

B-08 备用电源

B-09 左牌照灯

B-10 右牌照灯

B-11 驾驶员门开关

B-12 右后门开关

B-13 右前门开关

B-14 左后门开关

B-15 接左后 ABS 轮速传感器

B-16 接右后 ABS 轮速传感器

B-17 高位制动灯

B-18 燃油泵及液位传感器

B-19 行李箱灯开关

B-20 安全气囊 ECU1

B-21 安全气囊 ECU2

B-22 驾驶员侧碰撞传感器

B-23 副驾驶侧碰撞传感器

B-24 换档器

B-25 驾驶员安全带预紧器

B-26 电举窗控制器 1

B-27 电举窗控制器 2

B-29 接驾驶员座椅侧气囊

B-30 接副驾驶座椅侧气囊


B-31 驾驶员安全带扣锁开关

B-32 乘员安全带预紧器

B-33 手制动开关

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。

车身内零件的位置

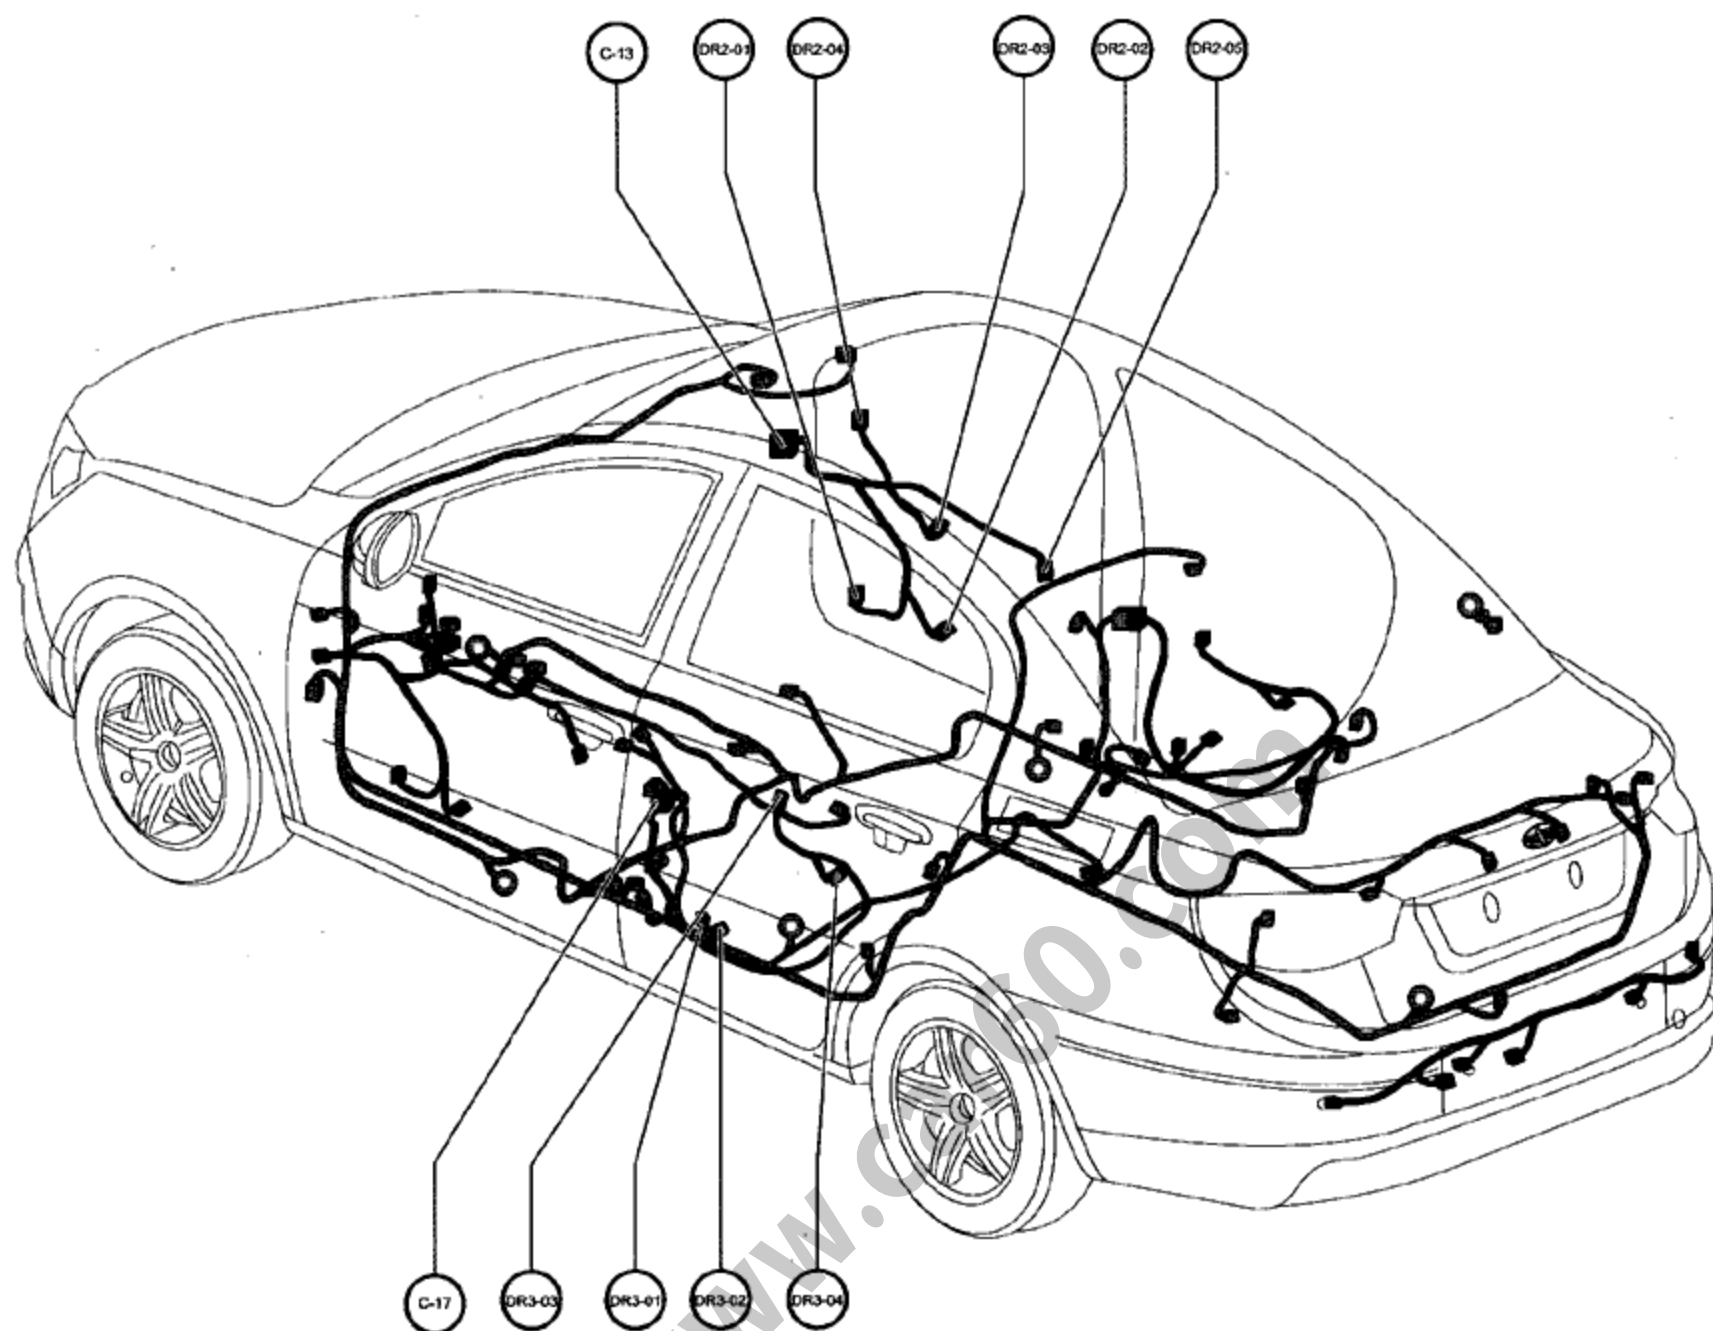


DR2-01 右前门扬声器
 DR2-02 右前门举窗电机
 DR2-03 右前门电举窗开关
 DR2-04 副驾驶员侧电动外后视镜
 DR2-05 右前门门锁电机

DR3-01 左后门扬声器
 DR3-02 左后门举窗电机
 DR3-03 左后门电举窗开关
 DR3-04 左后门门锁电机

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。

车身内零件的位置

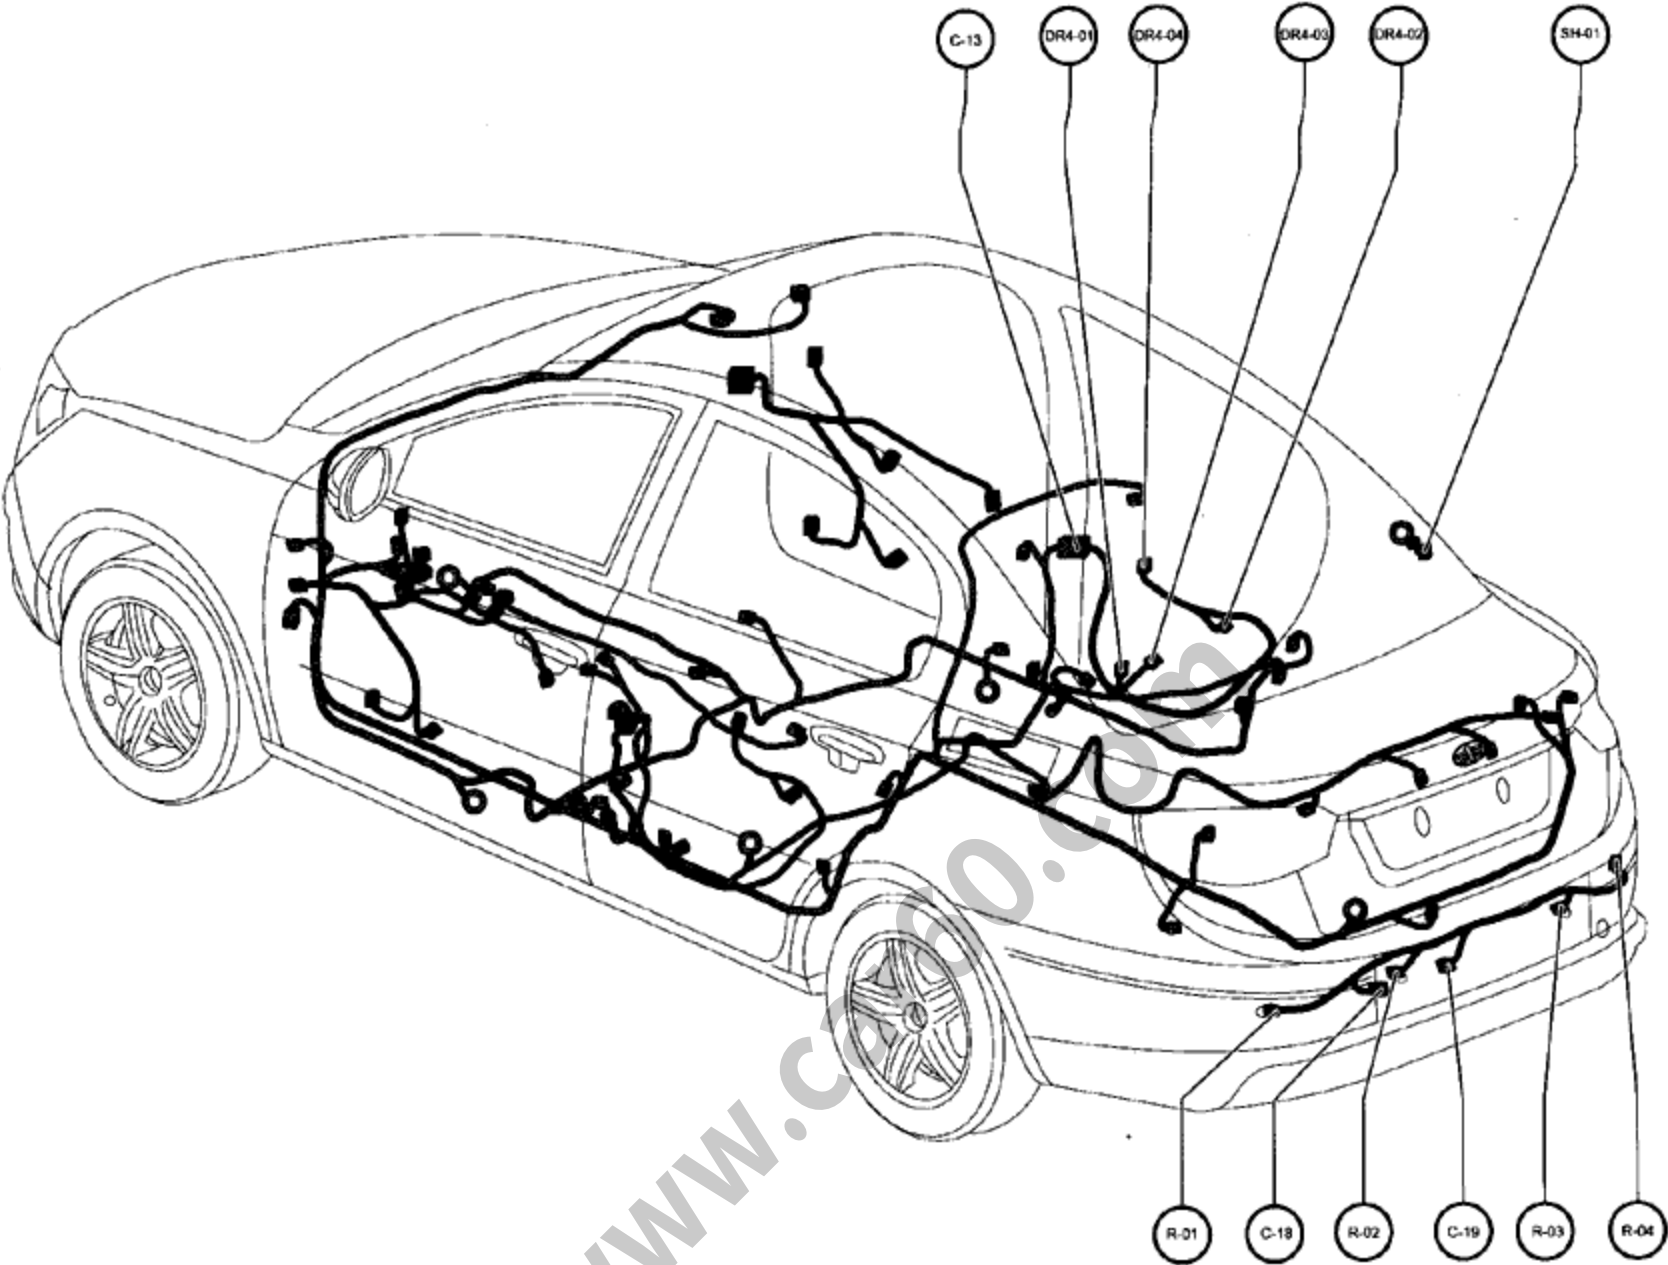


- R-01 倒车雷达传感器左
- R-02 倒车雷达传感器左中
- R-03 倒车雷达传感器右中
- R-04 倒车雷达传感器右
- SH-01 后风窗除霜 (-)

- DR4-01 右后门扬声器
- DR4-02 右后门举窗电机
- DR4-03 右后门举窗开关
- DR4-04 右后门门锁电机

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。

座椅内零件的位置（不带座椅记忆）

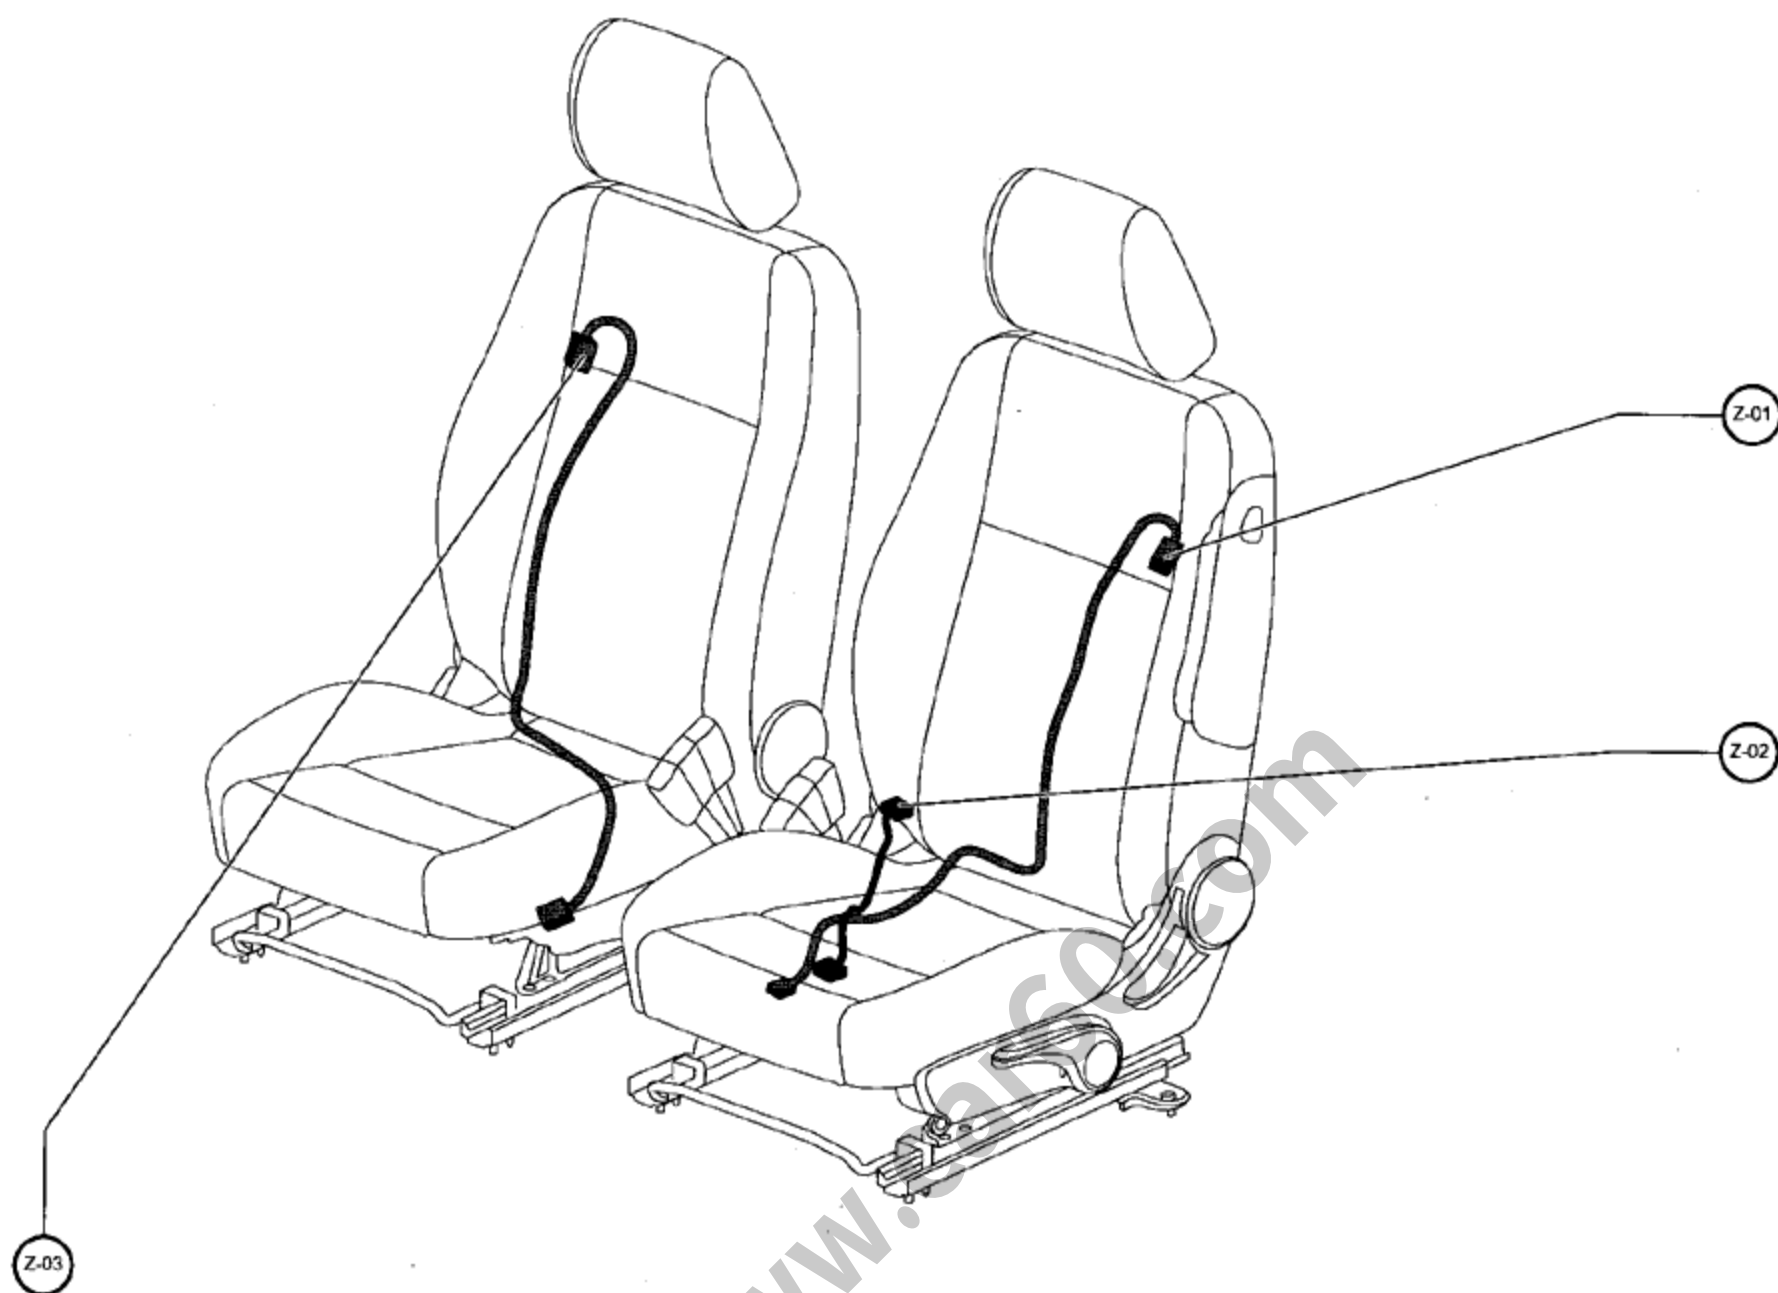


Z-01 驾驶员侧侧气囊
Z-02 驾驶员座椅安全带开关


Z-03 乘员侧侧气囊

注：C-XX — 常用连接器，表明不同线束之间的连接。


发动机室内搭铁点位置

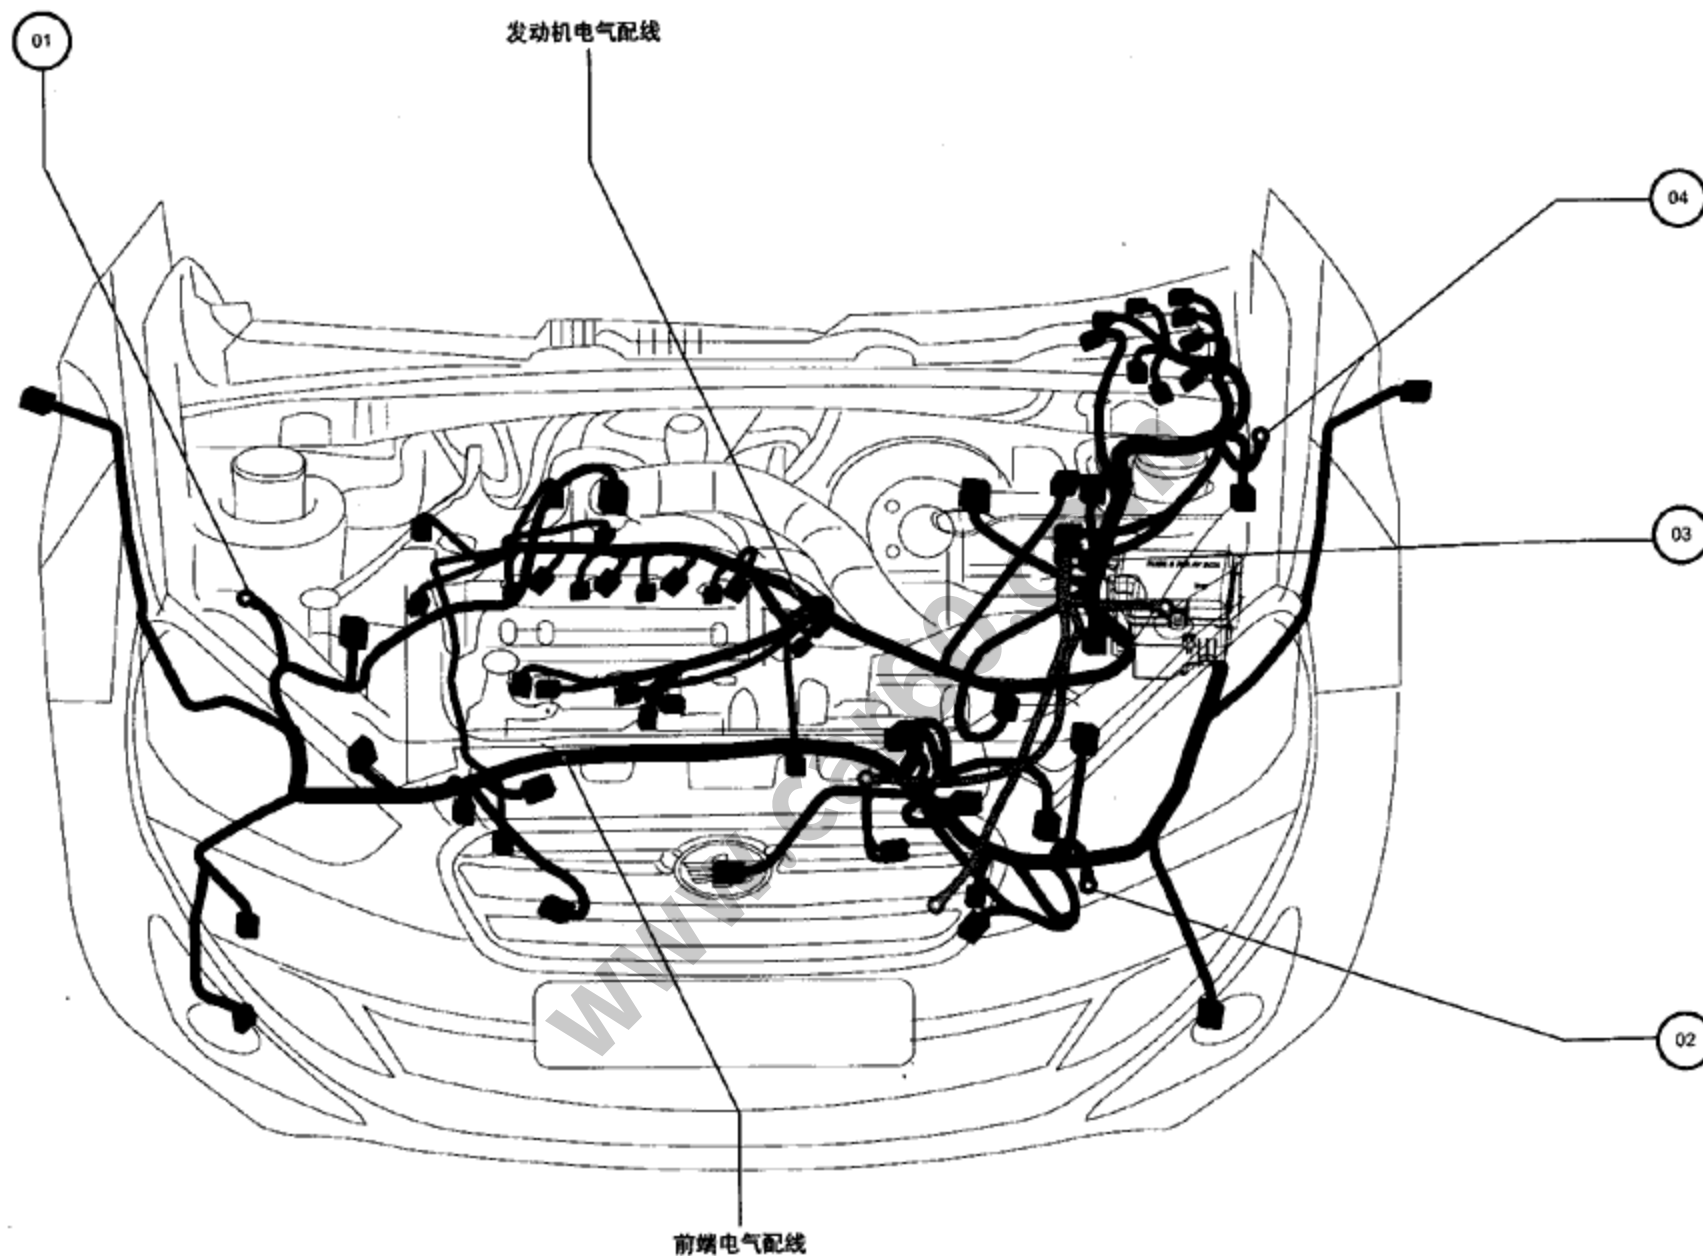

仪表板内搭铁点位置

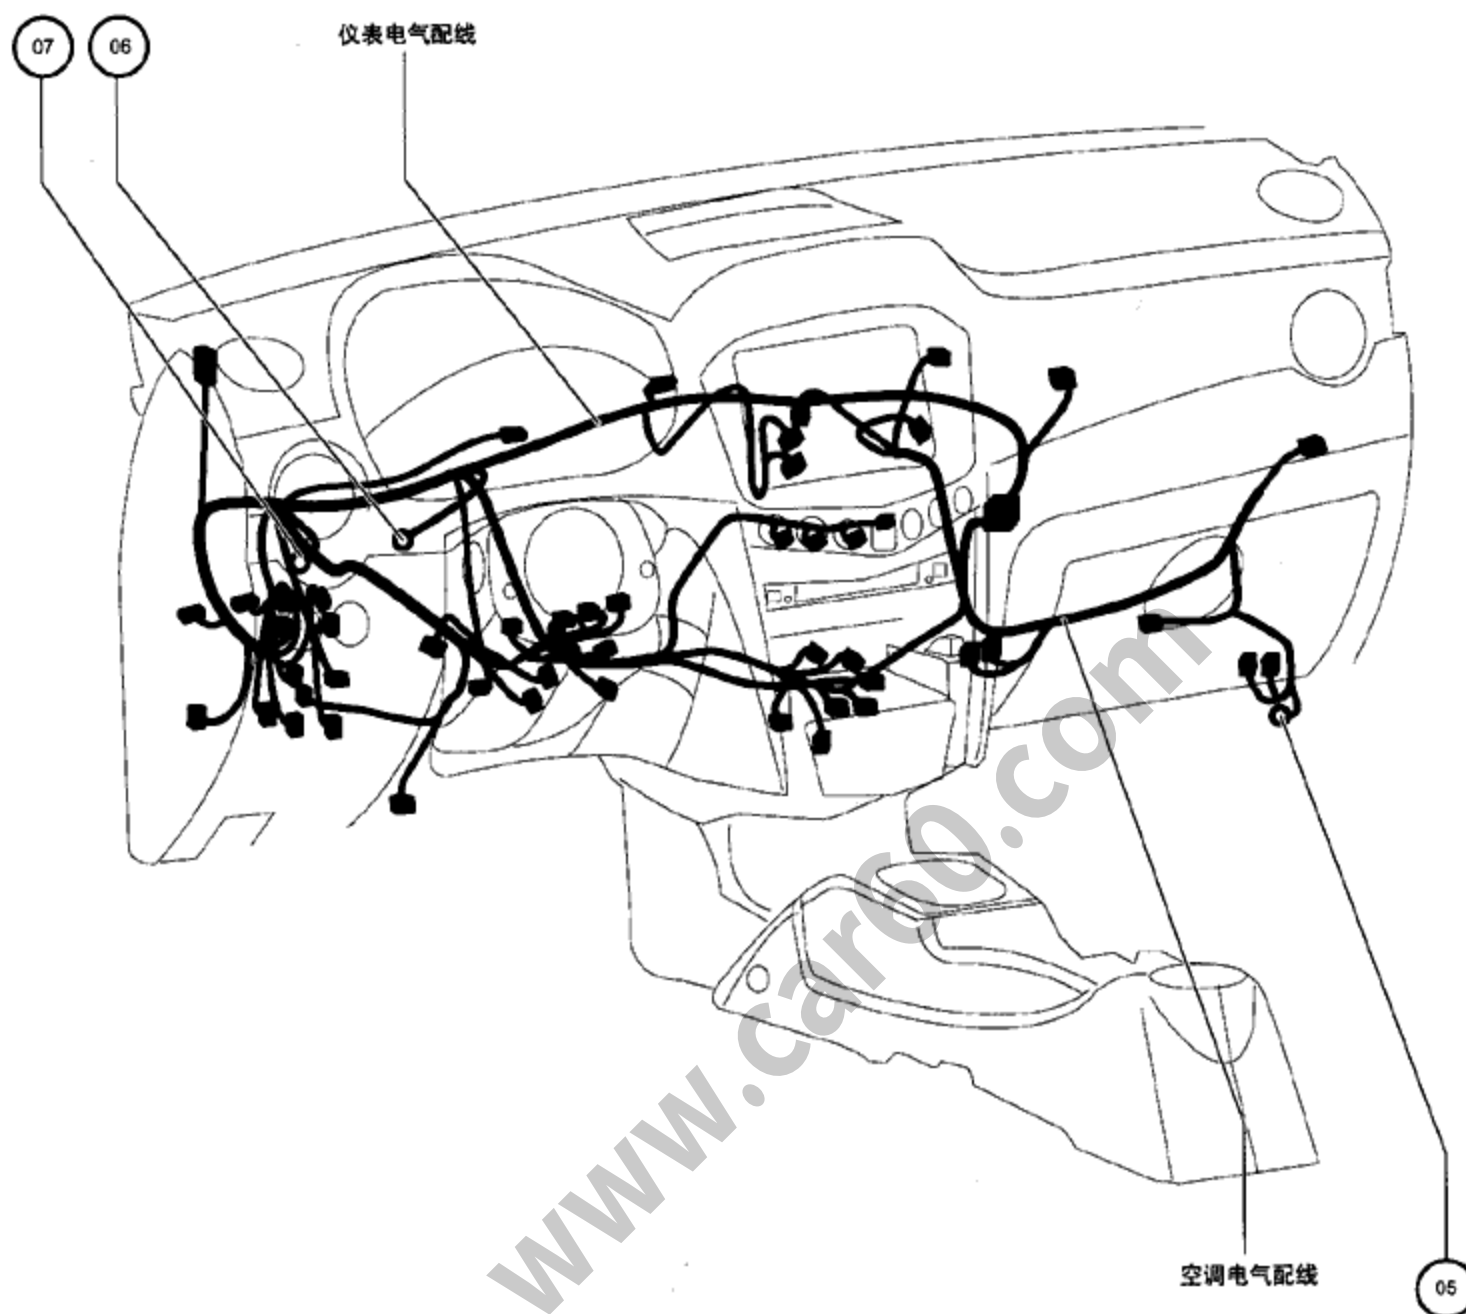

车身内搭铁点位置

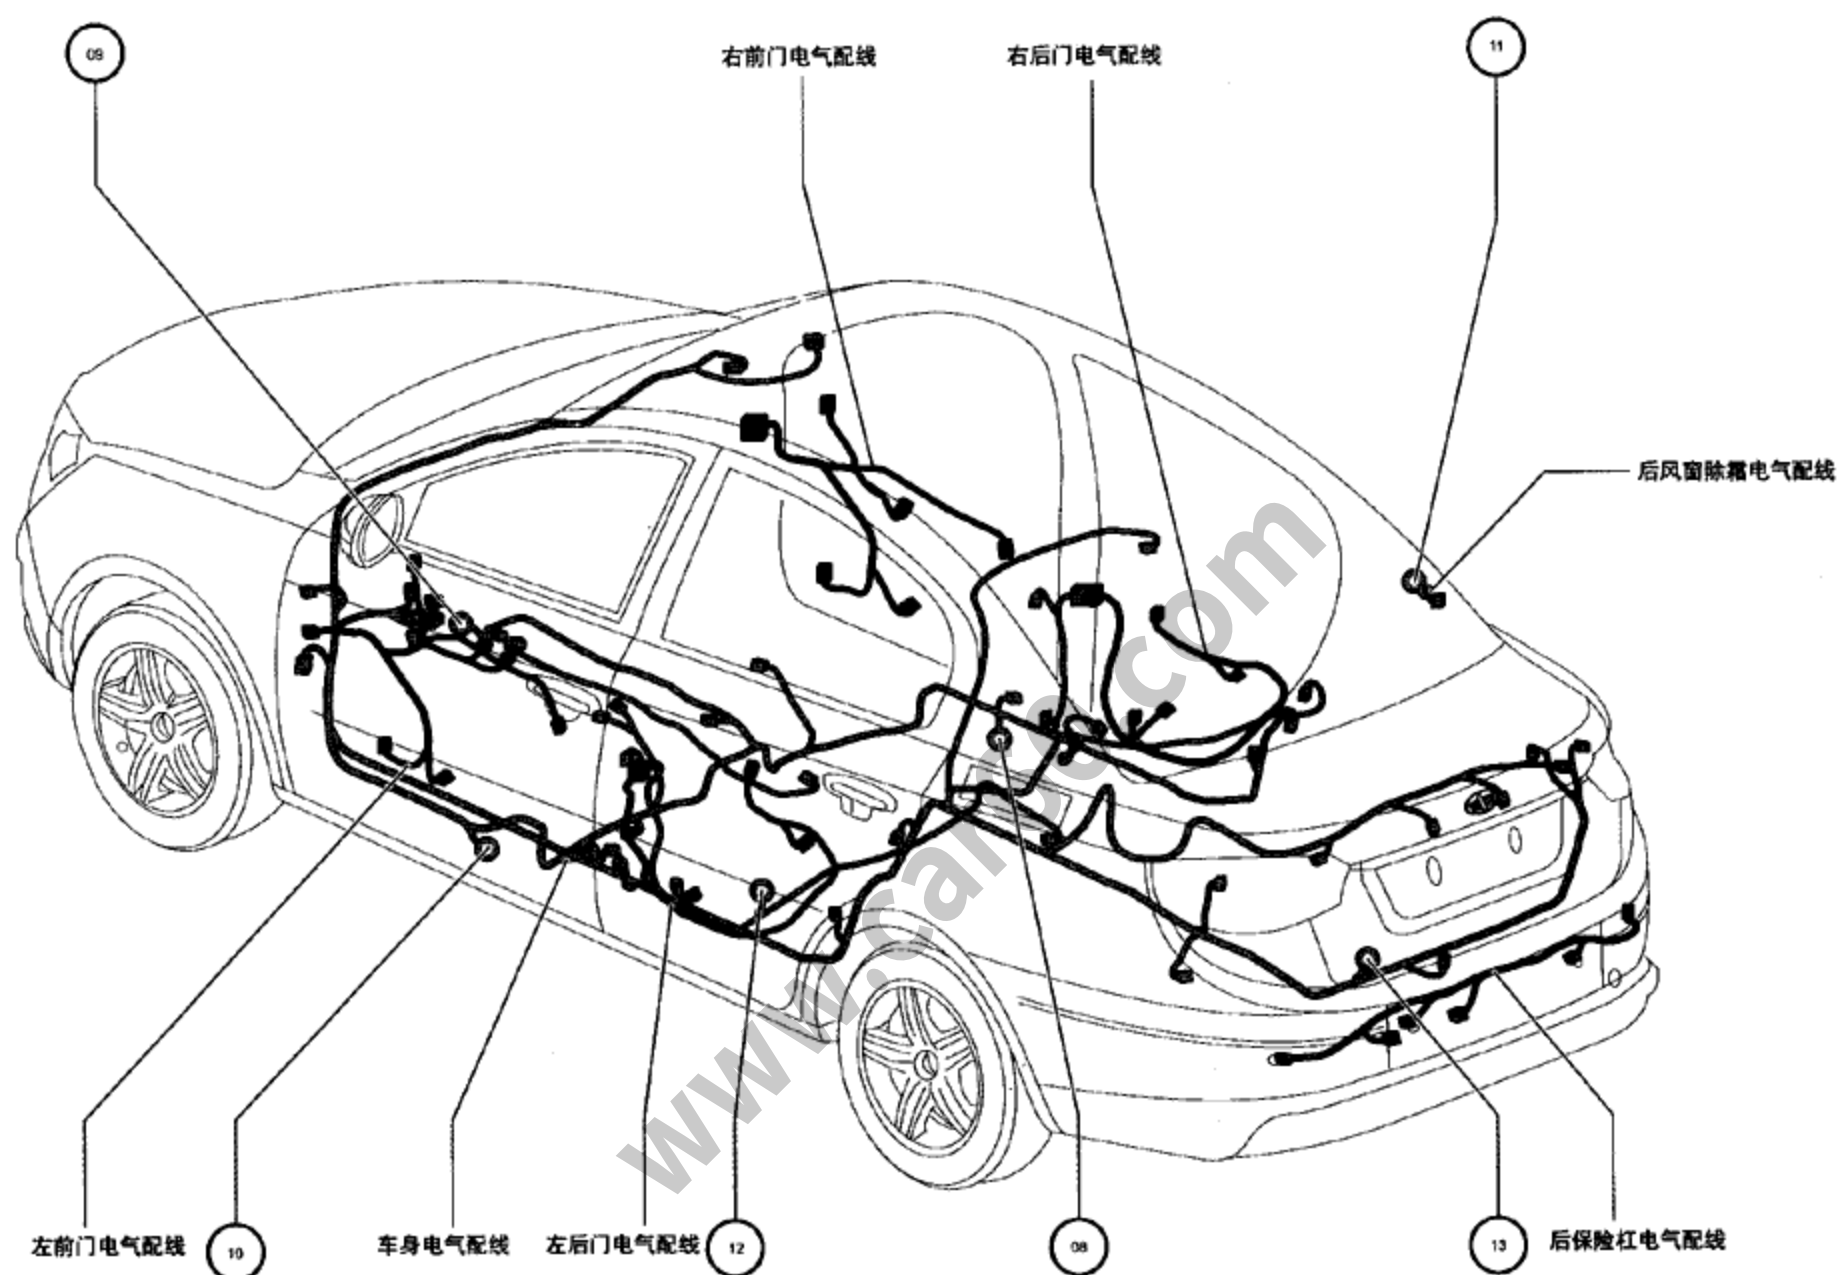

座椅内搭铁点位置（不带座椅记忆）

