



电子稳定程序

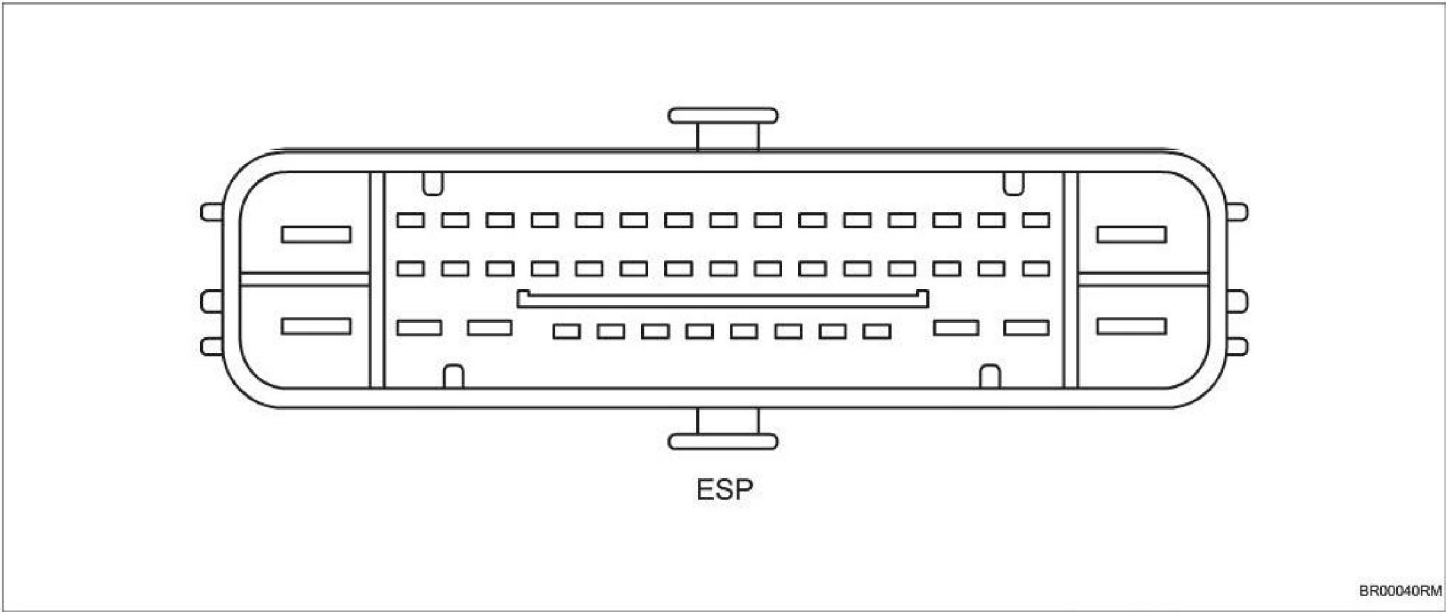


电子稳定程序			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	B+	24	左前轮速传感器电源
2	右后轮速传感器 /EPB 制动钳电机 +	25	—
3	右后轮速传感器 /EPB 制动钳电机 -	26	右前轮速传感器信号
4	—	27	制动踏板角度传感器接地
5	CHA CAN_H	28	—
6	制动踏板角度传感器输出 1	29	—
7	左前轮速传感器信号	30	B+
8	AH 照明	31	驻车制动开关总成信号 D
9	EPB 照明	32	驻车制动开关总成信号 B
10	—	33	—
11	—	34	—
12	左后轮速传感器 /EPB 制动钳电机 -	35	—
13	左后轮速传感器 /EPB 制动钳电机 +	36	IG
14	接地	37	右后轮速传感器 /EPB 制动钳信号 2
15	驻车制动开关总成信号 A	38	制动信号
16	驻车制动开关总成信号 C	39	右后轮速传感器 /EPB 制动钳电源
17	—	40	—
18	—	41	AH SW
19	CHA CAN_L	42	制动踏板角度传感器输出 2
20	制动踏板角度传感器电源	43	—
21	右前轮速传感器电源	44	—
22	右后轮速传感器 /EPB 制动钳电源	45	—
23	左后轮速传感器 /EPB 制动钳信号	46	接地

M 端子定义

电子助力转向

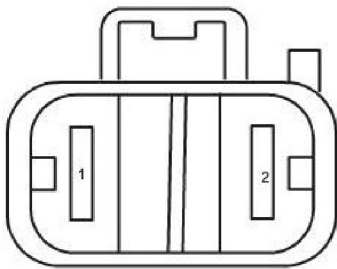

转向机电机

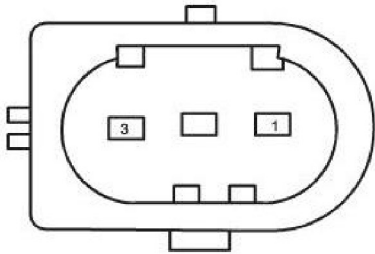


电子助力转向

PS00010RM

转向机电机			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	转向机电机 +	2	转向机电机 —


电子助力转向			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	CHA-CAN-H	3	IG
2	CHA-CAN-L	—	—

E-Park 减速器

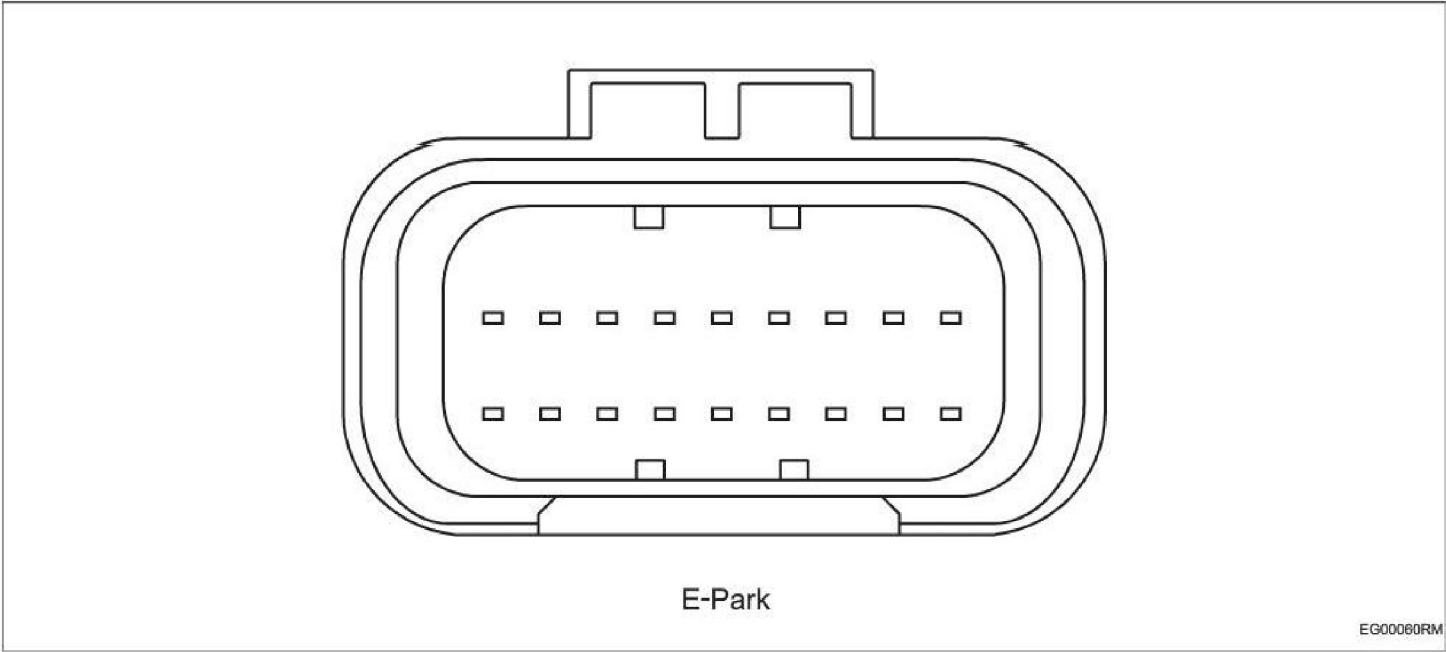

E-Park 减速器			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	电动机输入电压 +	10	电动机输入电压 -
2	霍尔电源	11	霍尔接地
3	输出信号 1	12	输出信号 2
4	接地	13	接地
5	EV CAN_H	14	EV CAN_L
6	—	15	—
7	—	16	—
8	IG	17	—
9	12V 电源	18	电源

电子换挡器

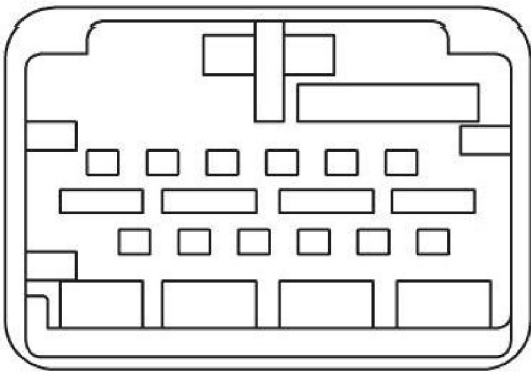

电子换挡器

BR00050RM

电子换挡器			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	KL30	6	—
2	KL15	7	—
3	—	8	—
4	PT CAN_H	9	—
5	PT CAN_L	10	接地