


冷却液温度传感器（发动机）

零部件

ES

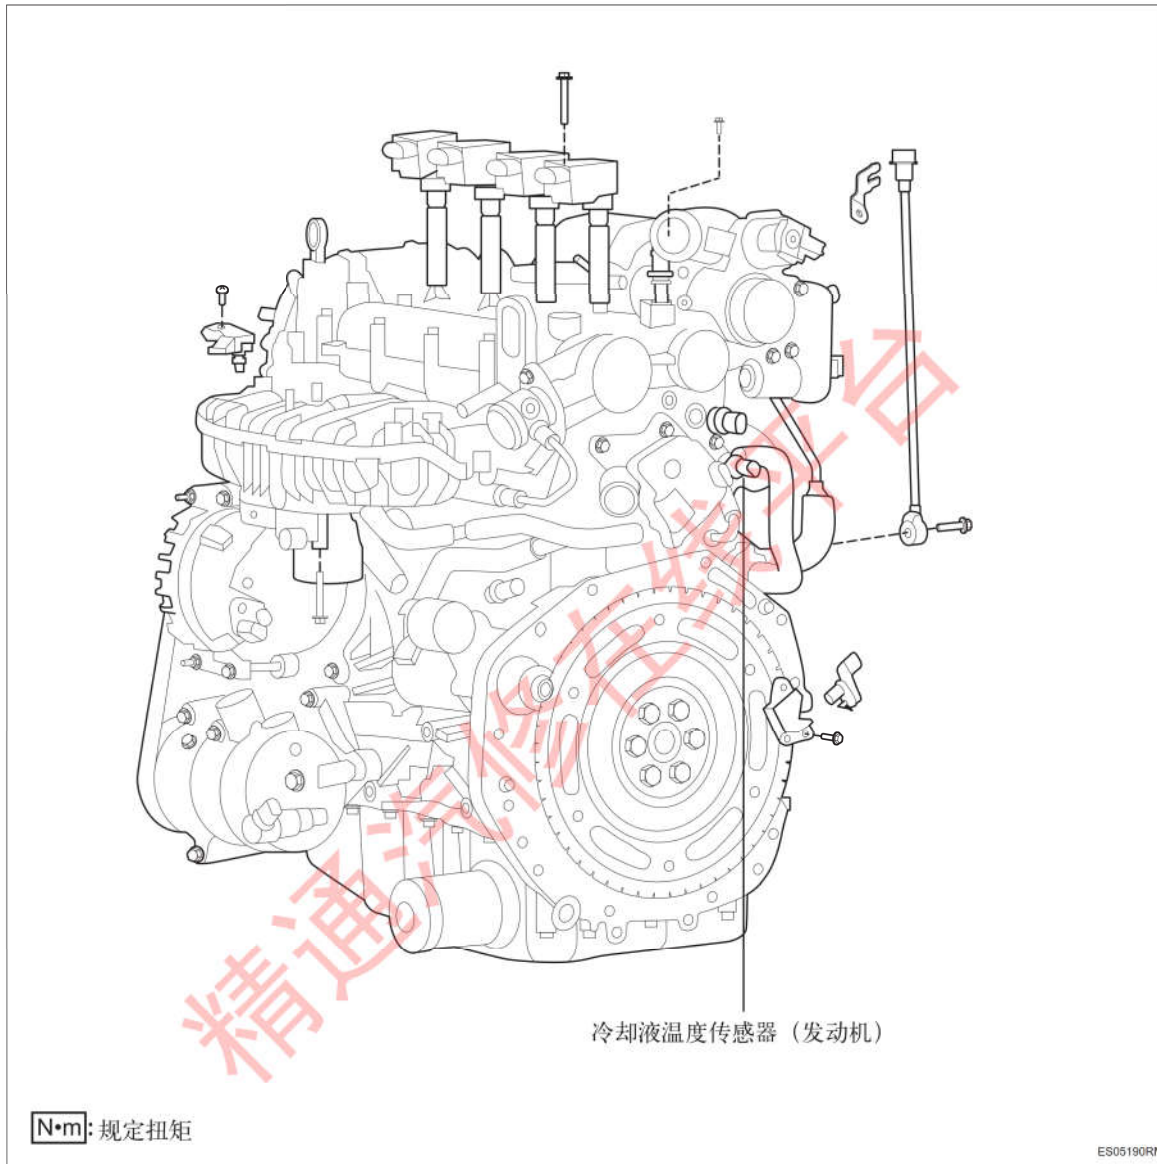

拆卸

1. 拆卸发动机护罩（参见 EM-9）
2. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-8）
3. 拆卸空气滤清器总成（参见 IT-4）
4. 排空冷却液（参见 CO-2）
5. 拆卸冷却液温度传感器（发动机）




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


ES-452

CA4GC18TD-30 发动机控制系统 – 冷却液温度传感器（发动机）

ES

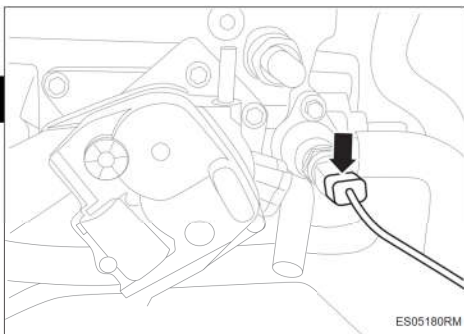

(a) 拆卸冷却液温度传感器（发动机）连接器。

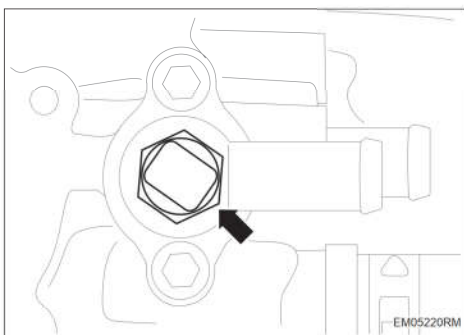


(b) 拆卸冷却液温度传感器（发动机）。


安装

1. 安装冷却液温度传感器（发动机）

(a) 安装冷却液温度传感器（发动机）。

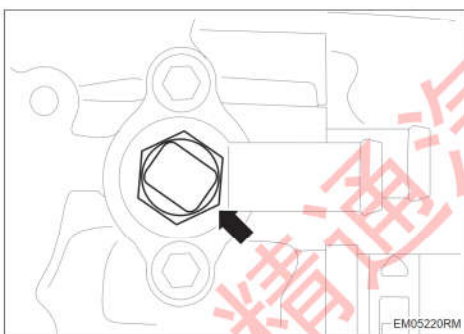

(b) 安装冷却液温度传感器（发动机）连接器。

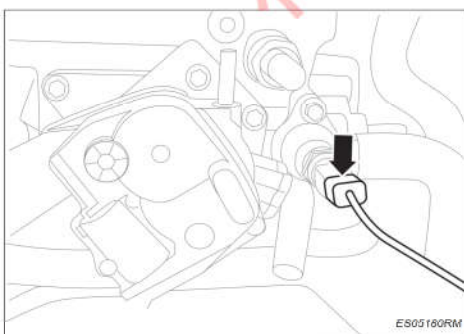

2. 加注冷却液（参见 CO-2）

3. 安装空气滤清器总成（参见 IT-6）



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

4. 连接蓄电池负极端子（参见 CH-9）
5. 安装发动机护罩（参见 EM-12）

ES

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验