


ES-120

CA4GB15TD-30 发动机控制系统 - 进气温度压力传感器


进气温度压力传感器

零部件

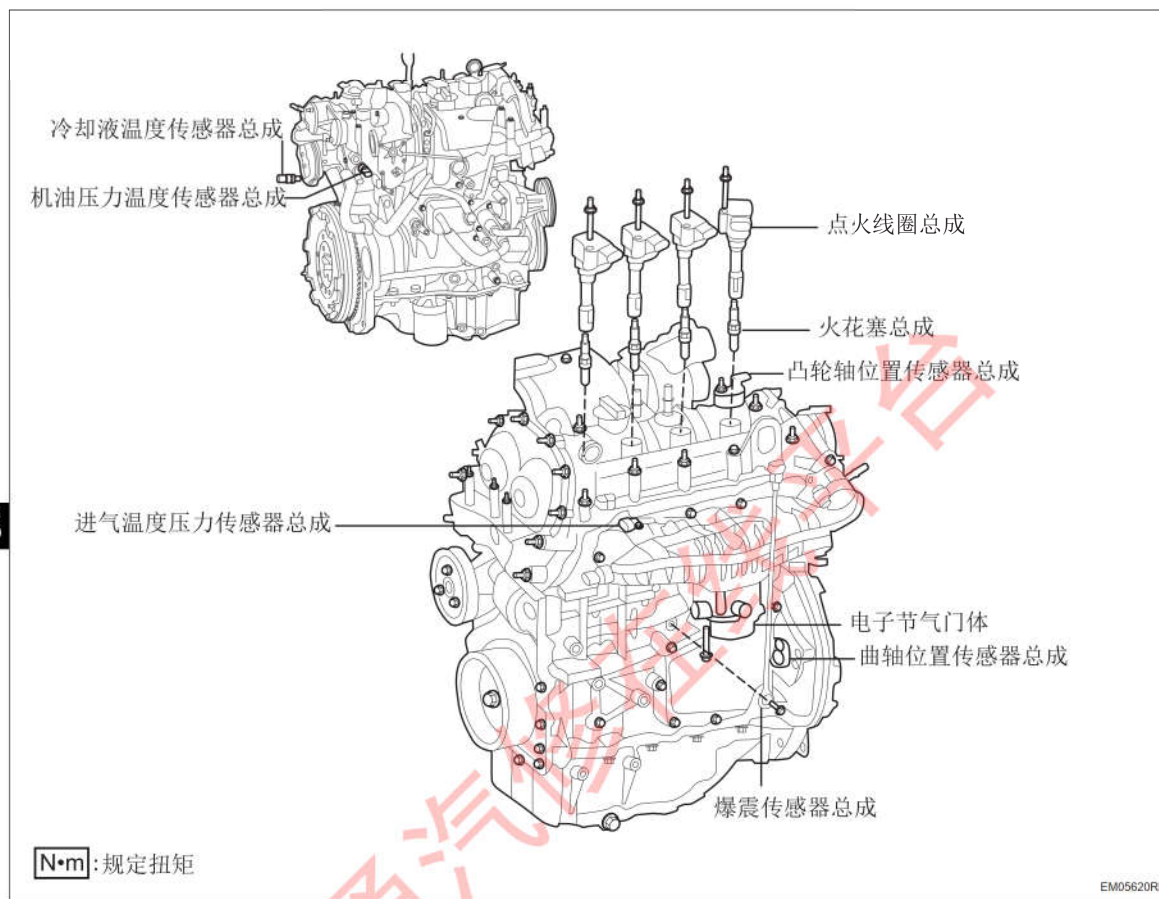


拆卸

1. 拆卸发动机护罩 (参见 EM-9)
2. 断开蓄电池负极端子 (参见 CH-8)
3. 拆卸进气温度压力传感器
 - (a) 断开进气温度压力传感器线束连接器。

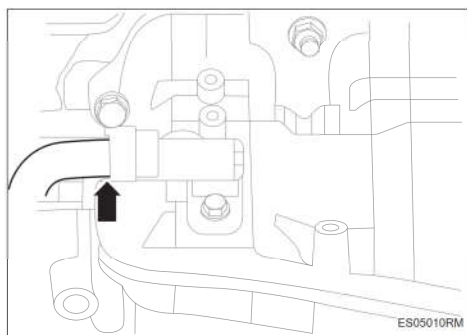

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

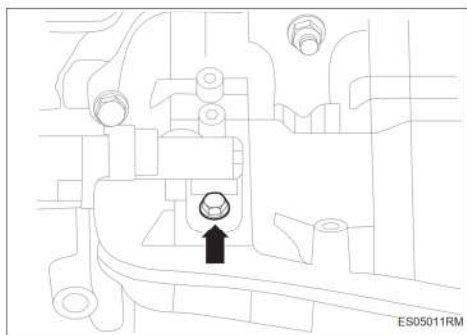

- (b) 拆卸进气温度压力传感器固定螺栓,并取下进气温度压力传感器。



安装

1. 安装进气温度压力传感器

- (a) 进气温度压力传感器橡胶密封圈上涂以适量润滑油。
(b) 安装进气温度压力传感器,拧紧进气温度压力传感器固定螺栓。

扭矩：2.7~3.7 N·m

ES

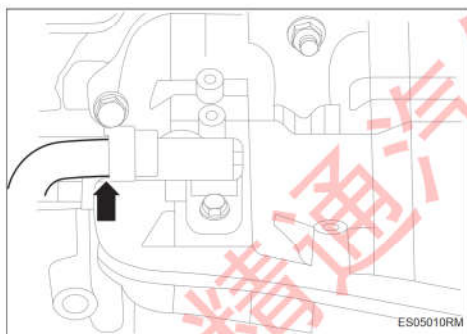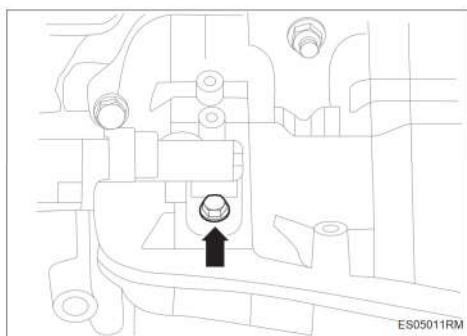

- (c) 连接进气温度压力传感器线束连接器。

2. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-9)
3. 安装发动机护罩 (参见 EM-12)



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验