


ES-130

CA4GB15TD-30 发动机控制系统 - 爆震传感器总成


爆震传感器总成

零部件

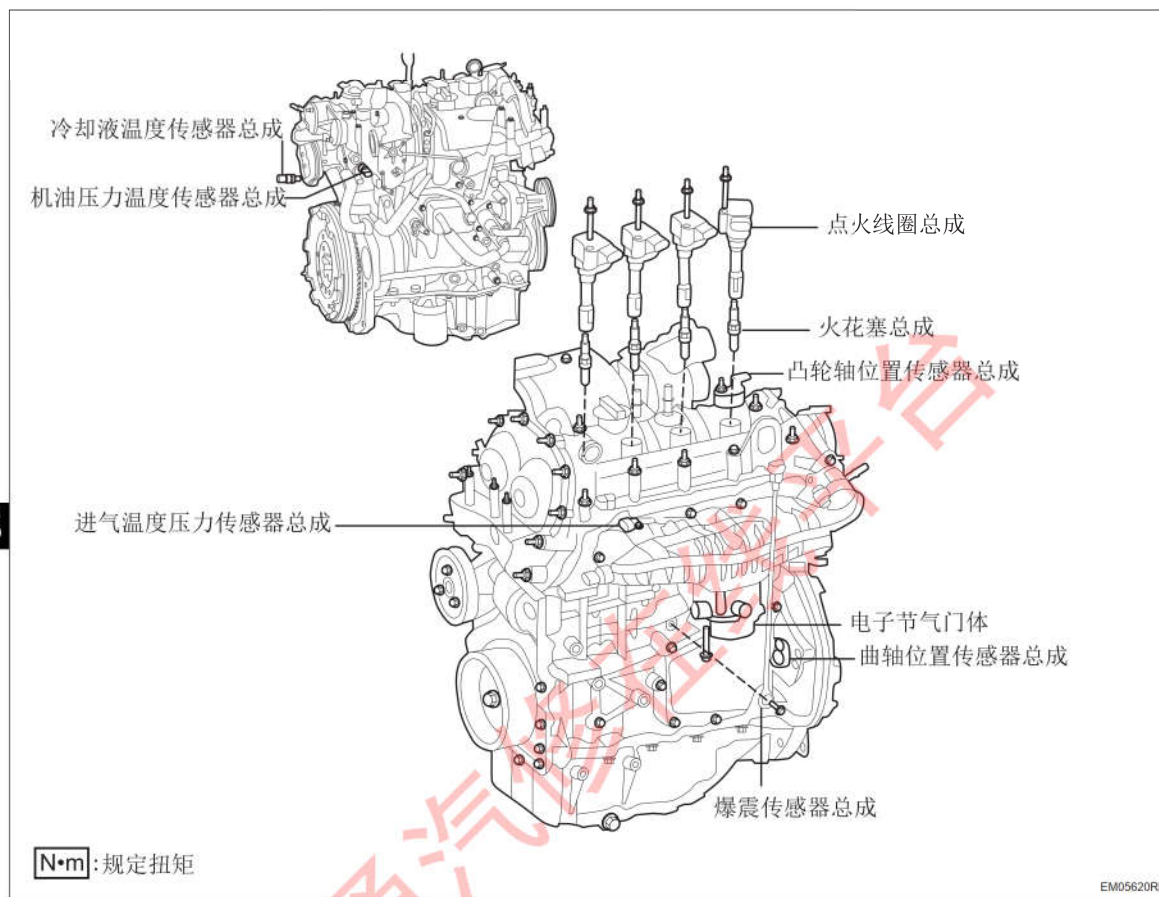


拆卸

1. 拆卸发动机护罩 (参见 EM-8)
2. 断开蓄电池负极端子 (参见 CH-8)
3. 拆卸进气歧管 (参见 IT-9)
4. 拆卸爆震传感器总成
 - (a) 断开爆震传感器总成线束连接器。

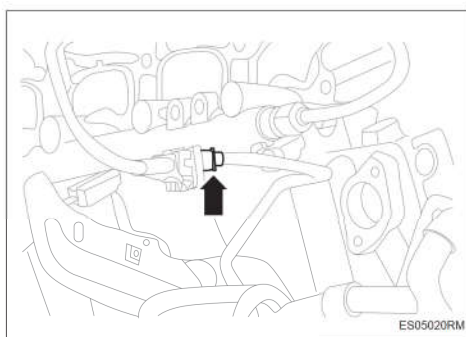

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

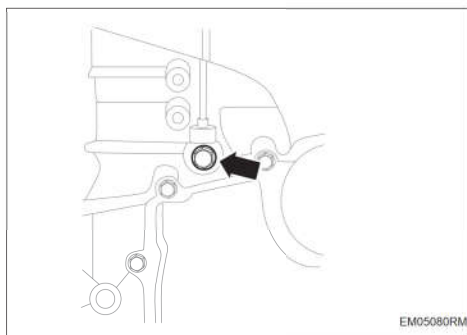


(b) 拆下 1 个螺栓，拆下爆震传感器总成。

安装

1. 安装爆震传感器总成


(a) 安装爆震传感器总成，拧紧 1 个螺栓。

力矩：18 ~ 22 N·m

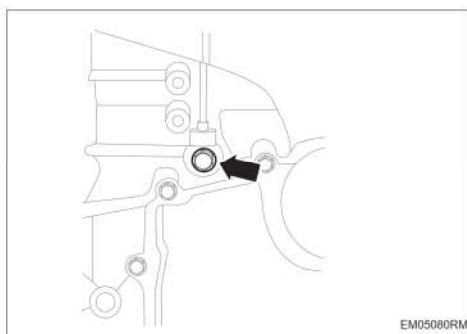

ES

(b) 连接爆震传感器总成线束连接器。

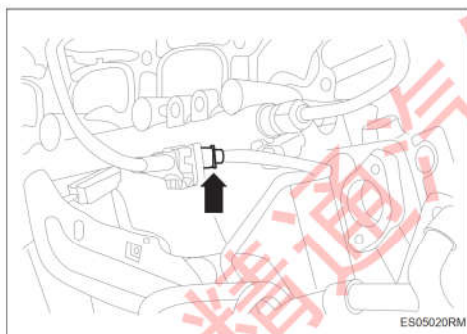

2. 安装进气歧管 (参见 IT-14)

3. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-9)

4. 安装发动机护罩 (参见 EM-12)



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验