

AX-220

双离合变速器 - 冷却器总成

冷却器总成

零部件

精通汽修在线平台


AX



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

双离合器变速器 - 冷却器总成

AX-221

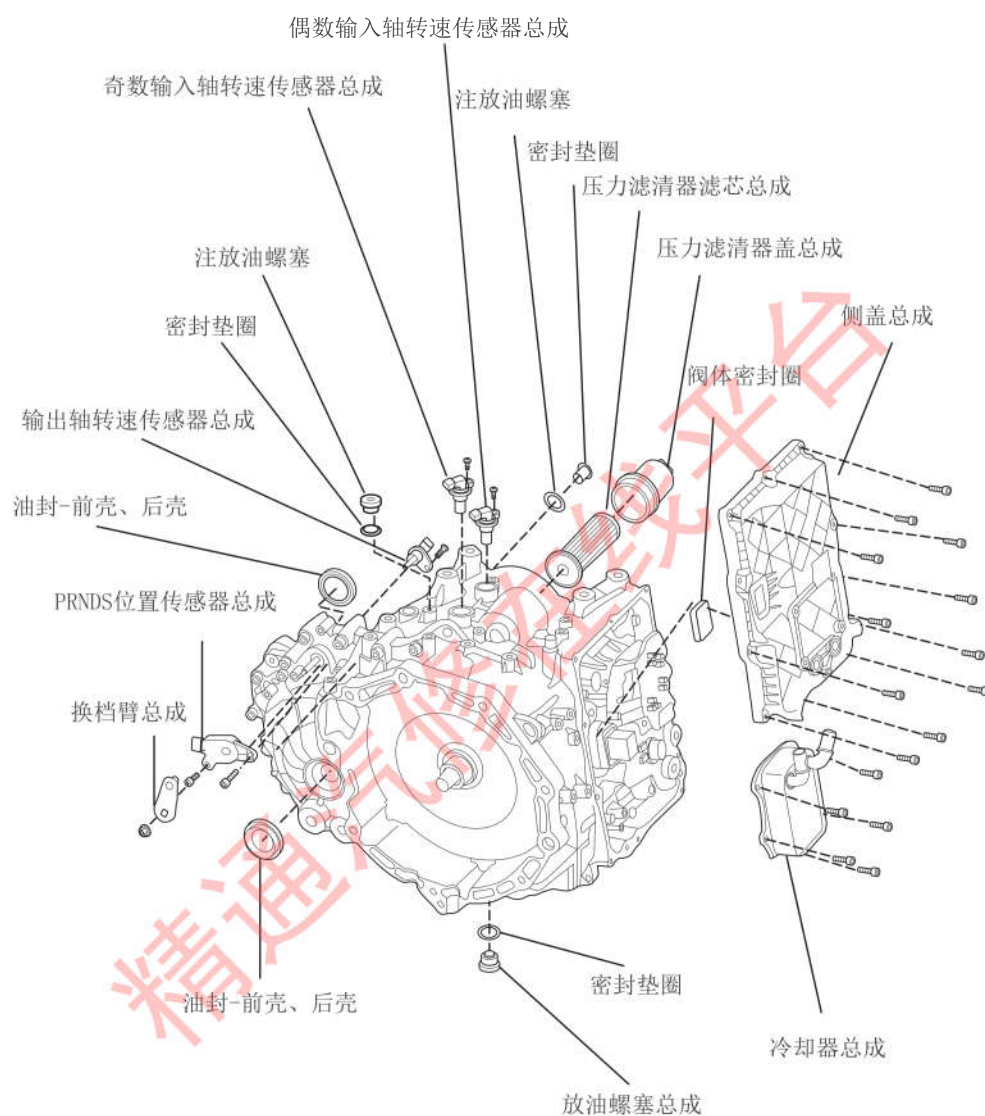

AX

AX05240RM



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


AX-222

双离合变速器 - 冷却器总成


拆卸

1. 拆卸发动机底护板总成 I
2. 排空冷却液 (参见 CO-2)
3. 排空自动变速箱油 (参见 AX-187)
4. 拆卸冷却器总成


(a) 拆卸冷却器总成进水软管总成卡箍，脱开冷却器总成进水软管。

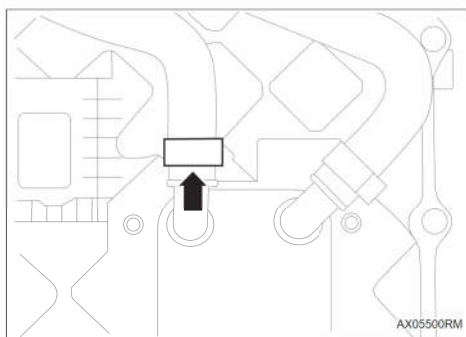

(b) 拆卸冷却器总成出水软管总成卡箍，脱开冷却器总成出水软管。

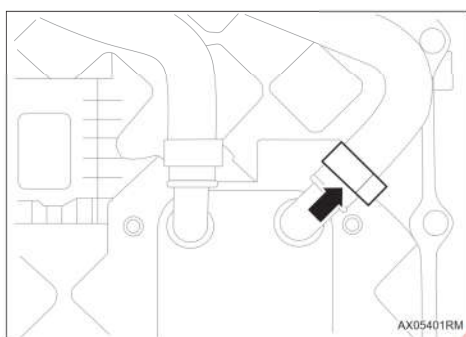

(c) 拆下 5 个螺栓，拆下冷却器总成。

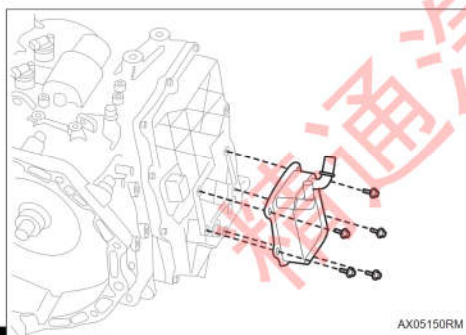

AX

安装


1. 安装冷却器总成



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

双离合变速器 - 冷却器总成

AX-223

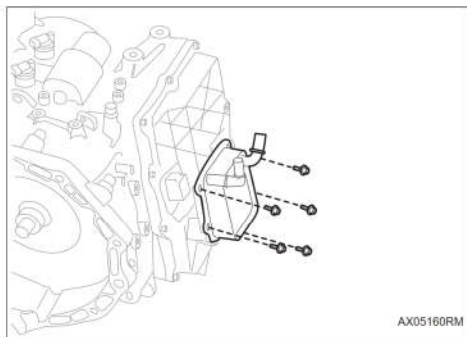


- (a) 安装冷却器总成，在 5 个螺栓上涂螺纹锁固胶，安装螺栓。


扭矩：8 ~ 12N·m

提示：

安装冷却器前，请检查侧盖上油道口位置与冷却器配合的密封圈是否正常，无变形破损等情况，并保证该位置清洁无异物。

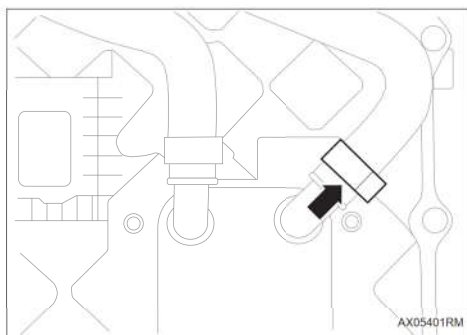

- (b) 拆卸冷却器总成出水软管总成卡箍，脱开冷却器总成出水软管。

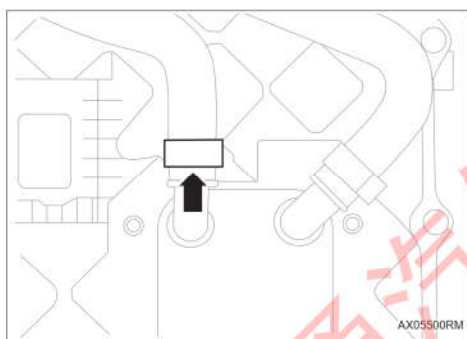

- (c) 拆卸冷却器总成进水软管总成卡箍，脱开冷却器总成进水软管。

2. 加注自动变速箱油（参见 AX-187）
3. 加注冷却液（参见 CO-2）
4. 安装发动机底护板总成 I

AX



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验