

CA-186

CAN 通信系统 – CAN 通信系统

(d) 重新读取故障代码。

标准：

无故障代码输出。

异常


更换转换网关控制单元

正常

CA

诊断结束

网关协议转换控制器总成 零部件

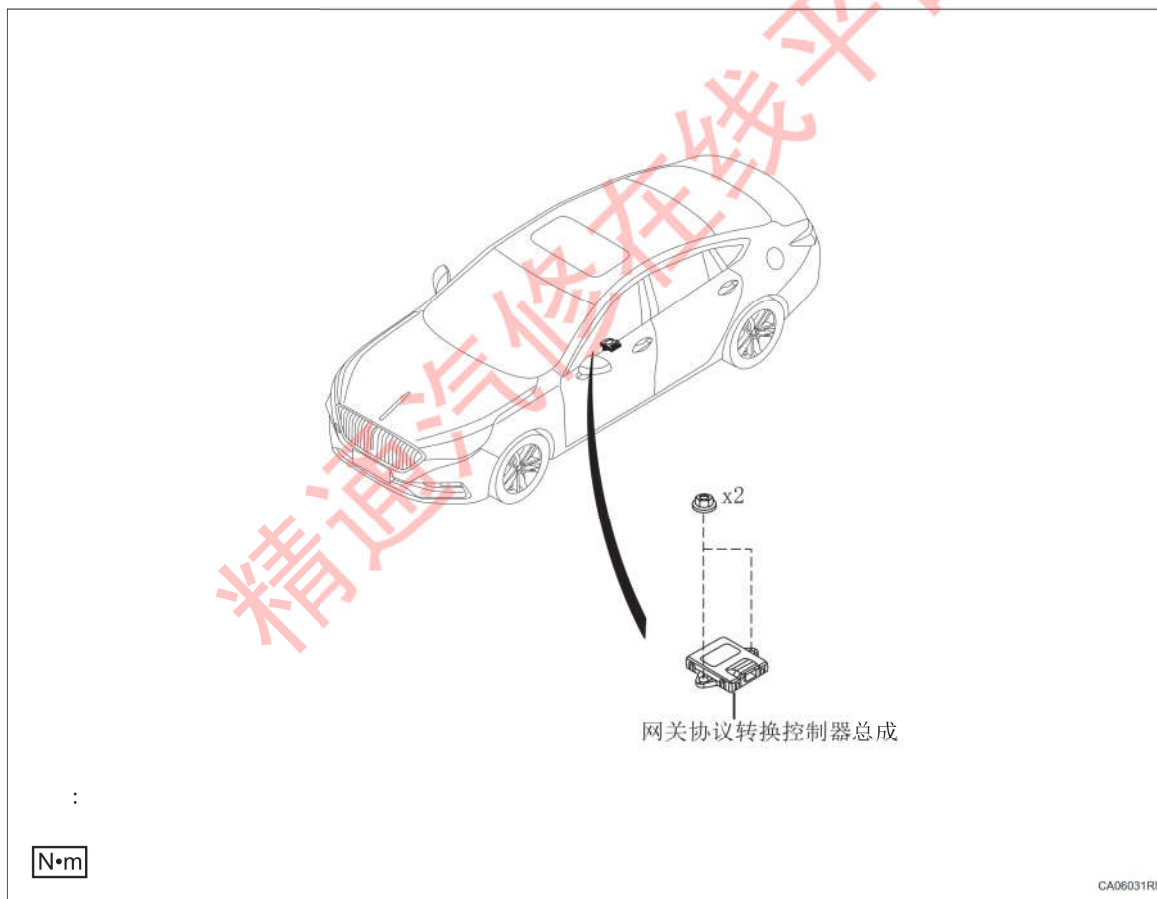

拆卸


1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-8）
2. 拆卸驾驶员座椅总成




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

3. 拆卸网关协议转换控制器总成

(a) 断开网关协议转换控制器总成线束连接器。

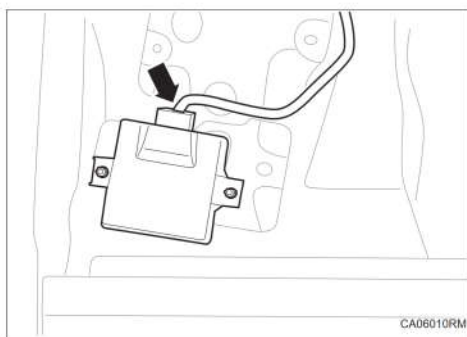

(b) 拆下 2 个螺母，拆下网关协议转换控制器总成。

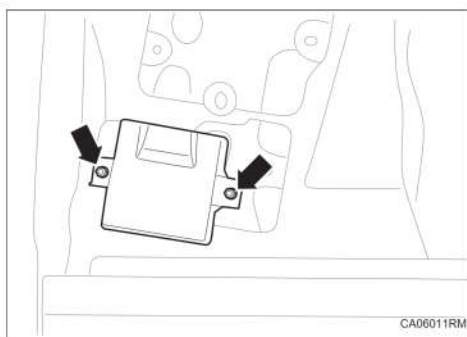


CA


安装

1. 安装网关协议转换控制器总成

(a) 安装网关协议转换控制器总成，拧紧 2 个螺母。

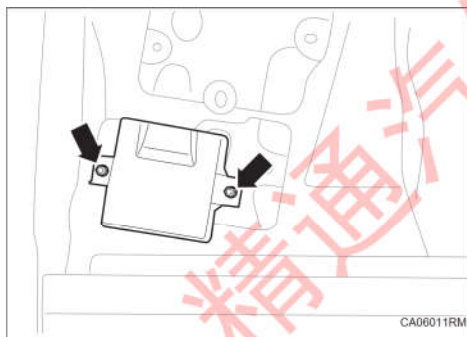

(b) 连接网关协议转换控制器总成线束连接器。

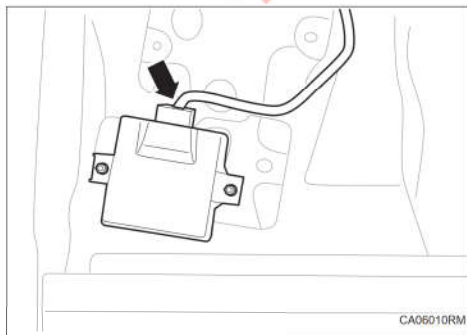

2. 安装驾驶员座椅总成

3. 连接蓄电池负极端子（参见 CH-9）



精通汽修在线教育平台
99 元 VIP 包年体验