


熔断器盒


F- 蓄电池预保险丝盒

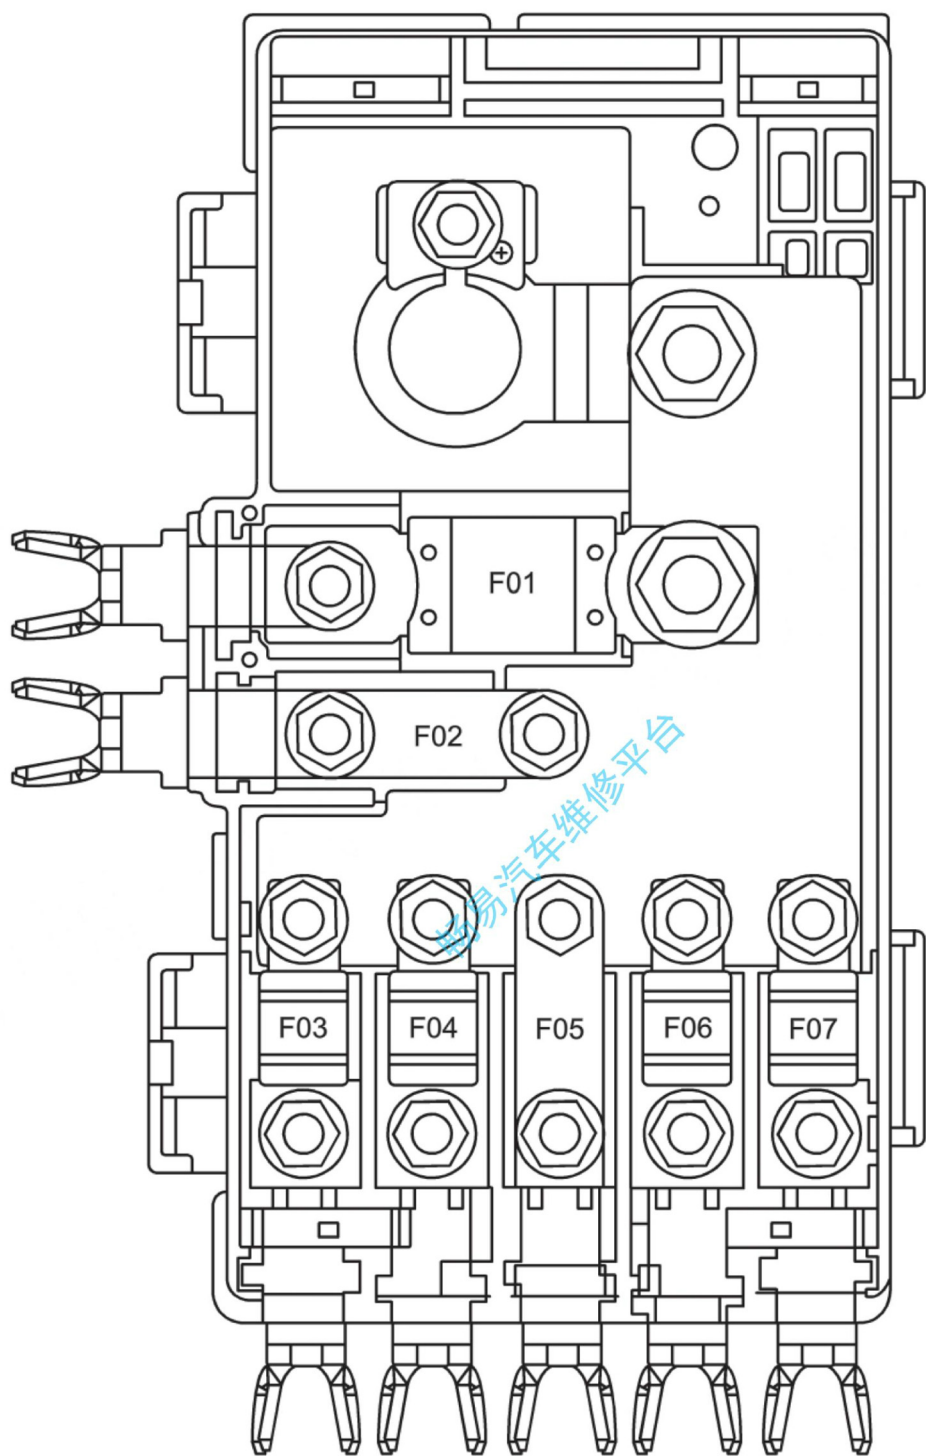

F01	发电机	250A	F05	前舱配电盒	
F02	起动机		F06	右侧仪表配电盒	70A
F03	EPS	100A	F07	左侧仪表配电盒	80A
F04	冷却风扇	60A			

熔断器盒


AF- 前舱配电盒

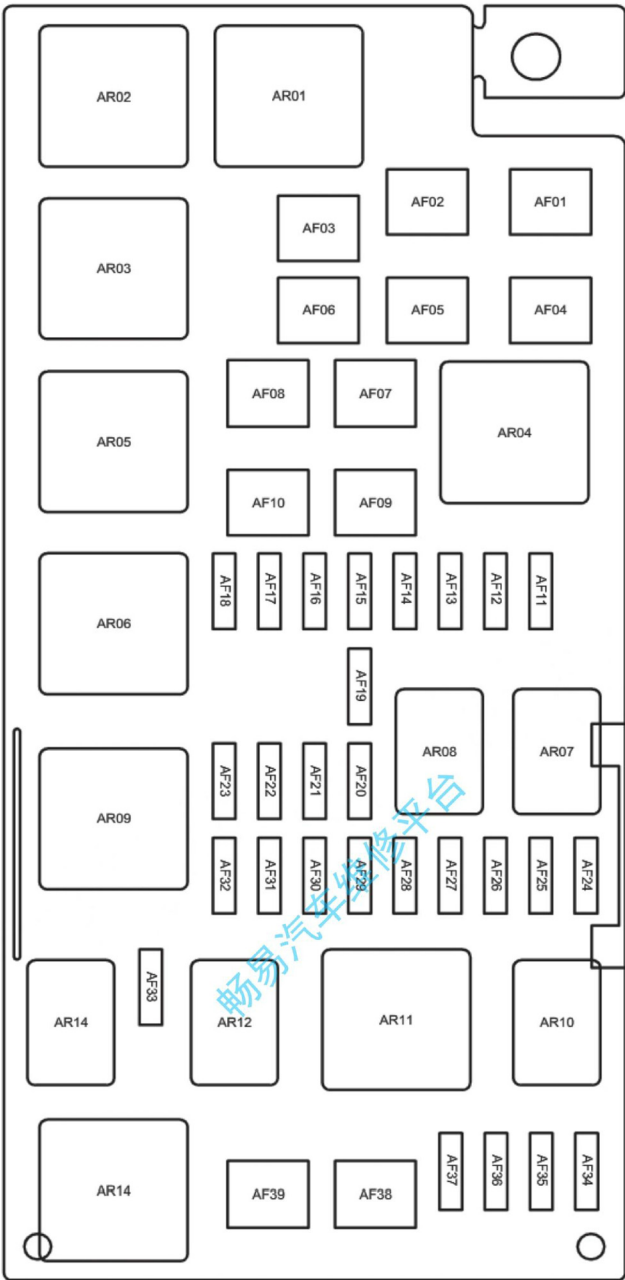

AF01	ESP控制器1	60A	AF19	ESP	10A	AF37	座椅/座椅环境控制器	10A
AF02	点火电源-2	40A	AF20	ESP	10A	AF38	预留	30A
AF03	空调系统	40A	AF21	发动机控制器3	10A	AF39	预留	30A
AF04	ESP控制器2	40A	AF22	前座椅加热	15A	AR01	IG-2继电器	
AF05	左前门控制器	30A	AF23	后座椅/方向盘加热	25A	AR02	空调继电器	
AF06	前雨刮	30A	AF24	智能阻尼控制减振器系统	10A	AR03	起动继电器1	
AF07	DC/DC	30A	AF25	驾驶模式控制器	10A	AR04	发动机系统主继电器	
AF08	起动机	40A	AF26	增压电子水泵	10A	AR05	起动继电器2	
AF09	驾驶员座椅	30A	AF27	预留	10A	AR06	电子真空泵继电器	
AF10	副驾驶座椅	30A	AF28	仪表右侧配电盒IG	15A	AR07	增压电子水泵继电器	
AF11	氧传感器	15A	AF29	仪表左侧配电盒IG	15A	AR08	预留	
AF12	点火线圈-1	20A	AF30	冷却风扇	10A	AR09	IG-1继电器	
AF13	点火线圈-2	20A	AF31	蓄电池传感器	10A	AR10	燃油继电器	
AF14	发动机电控部件	10A	AF32	风窗加热	30A	AR11	预留	
AF15	发动机控制器2	20A	AF33	喇叭	15A	AR12	内窗加热继电器	
AF16	空调系统传感器	10A	AF34	燃油泵	20A	AR13	喇叭继电器	
AF17	起动反馈	10A	AF35	发动机控制器1	10A	AR14	预留	
AF18	电子真空泵	30A	AF36	ALS	10A			


熔断器盒

AF- 前舱配电箱

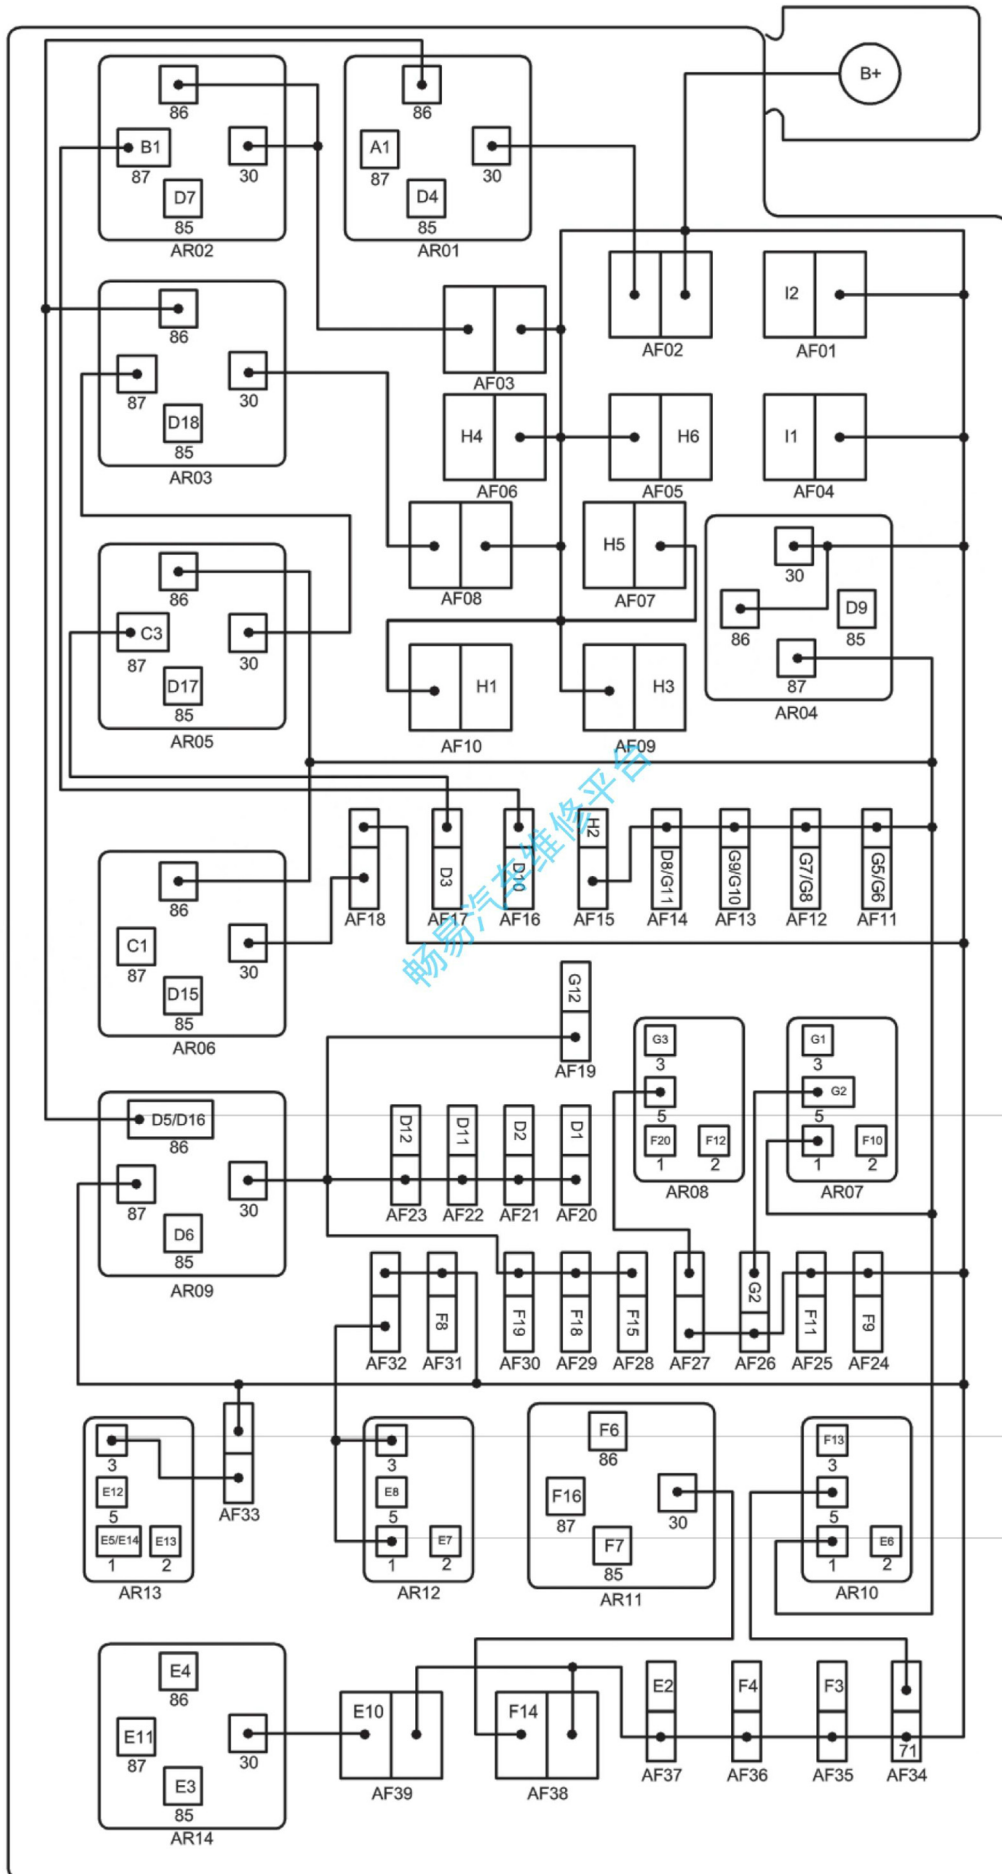

F 熔断器盒


BF- 仪表左侧配电盒总成

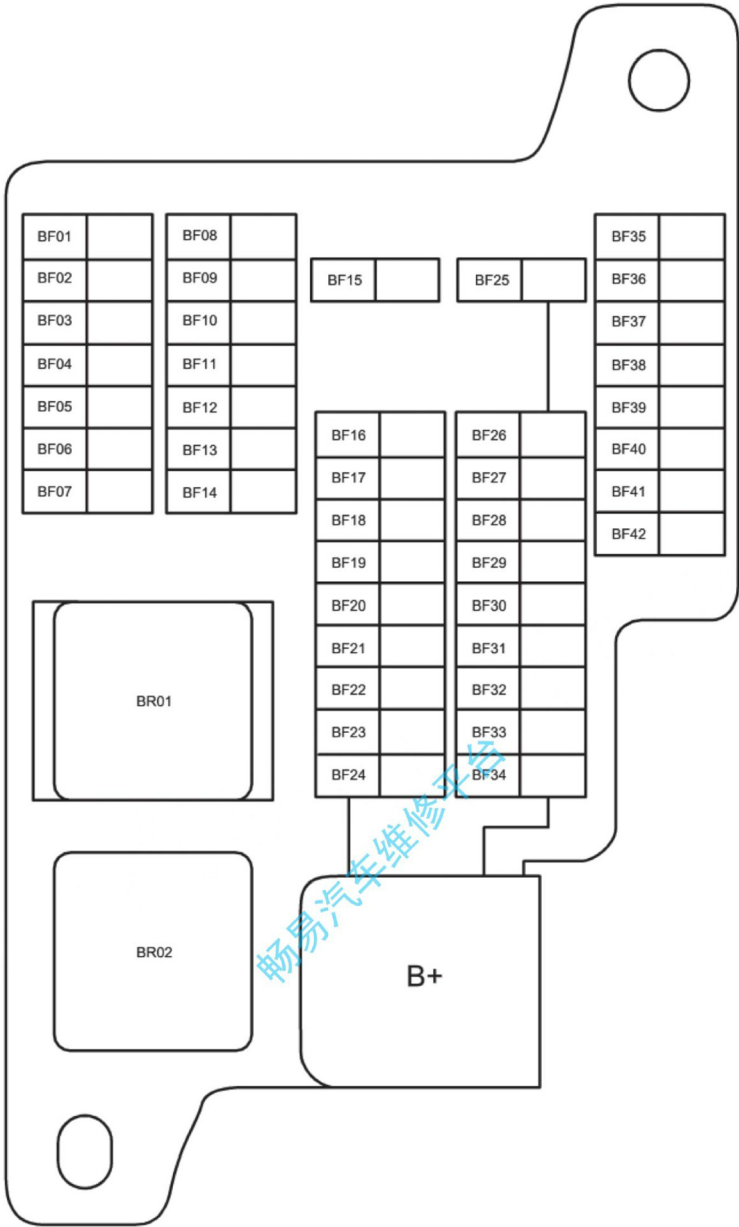

BF01	预留		BF15	预留	10A	BF31	预留	
BF02	预留		BF16	电动转向柱1	20A	BF32	BCM1-转向灯	10A
BF03	预留		BF17	电动转向柱2	10A	BF33	HUD	10A
BF04	BCM1-IG2反馈	10A	BF18	制动开关	10A	BF34	BCM1-风窗洗涤	10A
BF05	备用电源2	15A	BF19	电子换挡器	10A	BF35	预留	
BF06	备用电源1	15A	BF20	驾驶模式开关 /脚踏开关/BSD	10A	BF36	预留	
BF07	点烟器	15A				BF37	HUD	10A
BF08	预留		BF21	组合开关	10A	BF38	音响单元/组合开关 /左下护板开关	10A
BF09	预留		BF22	音响单元	25A			
BF10	预留		BF23	BCM1	10A	BF39	CDC	10A
BF11	BCM1-室内灯/节电	10A	BF24	空调控制器/无线充电	10A	BF40	电子换挡器 /换挡执行器控制器	10A
BF12	驾驶模式开关 /中控台开关	10A	BF25	左后门控制器	30A			
			BF26	诊断接口	10A	BF41	电动转向柱控制器	10A
			BF27	T-BOX	10A	BF42	USB	10A
BF13	时钟弹簧 /仪表板控制面板 /座椅通风加热开关	10A	BF28	BCM1-左前灯	15A	BR01	预留	
			BF29	BCM1-右前灯	15A	BR02	预留	
BF14	变速箱控制单元	15A	BF30	换挡执行器控制器	15A			


F 熔断器盒

BF- 仪表左侧配电盒总成

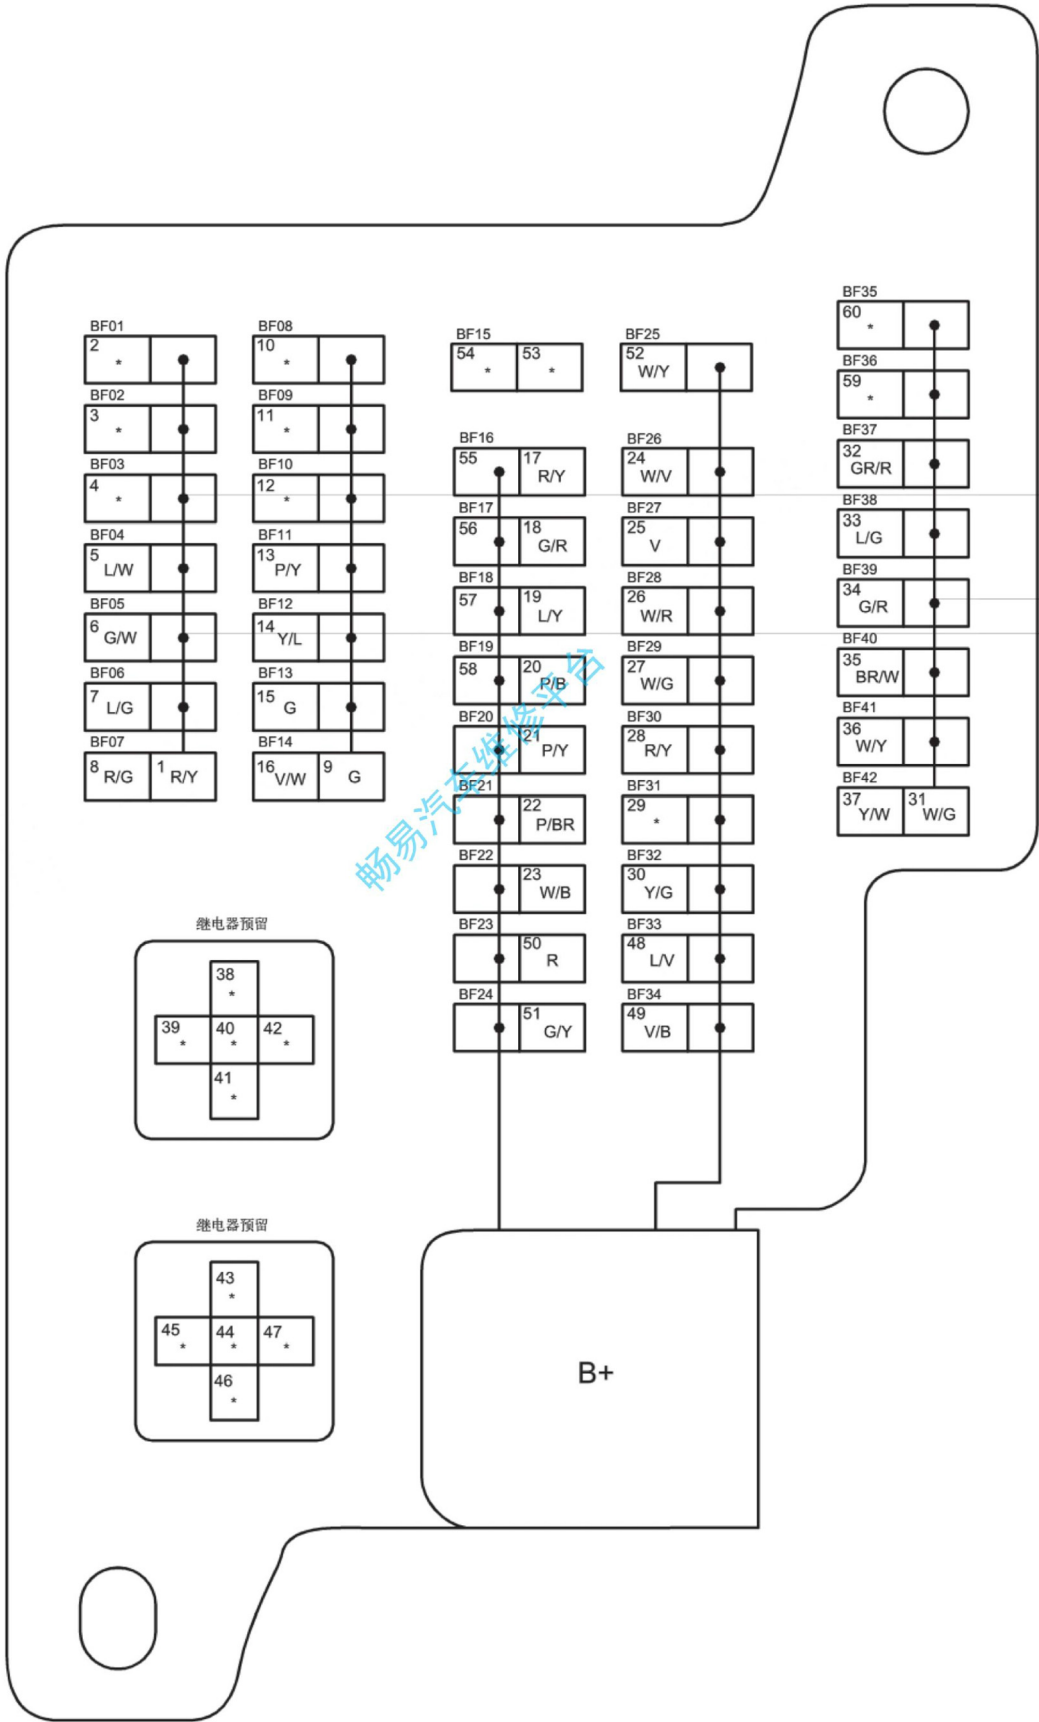

F 熔断器盒

CF- 右侧 A 柱配电盒总成

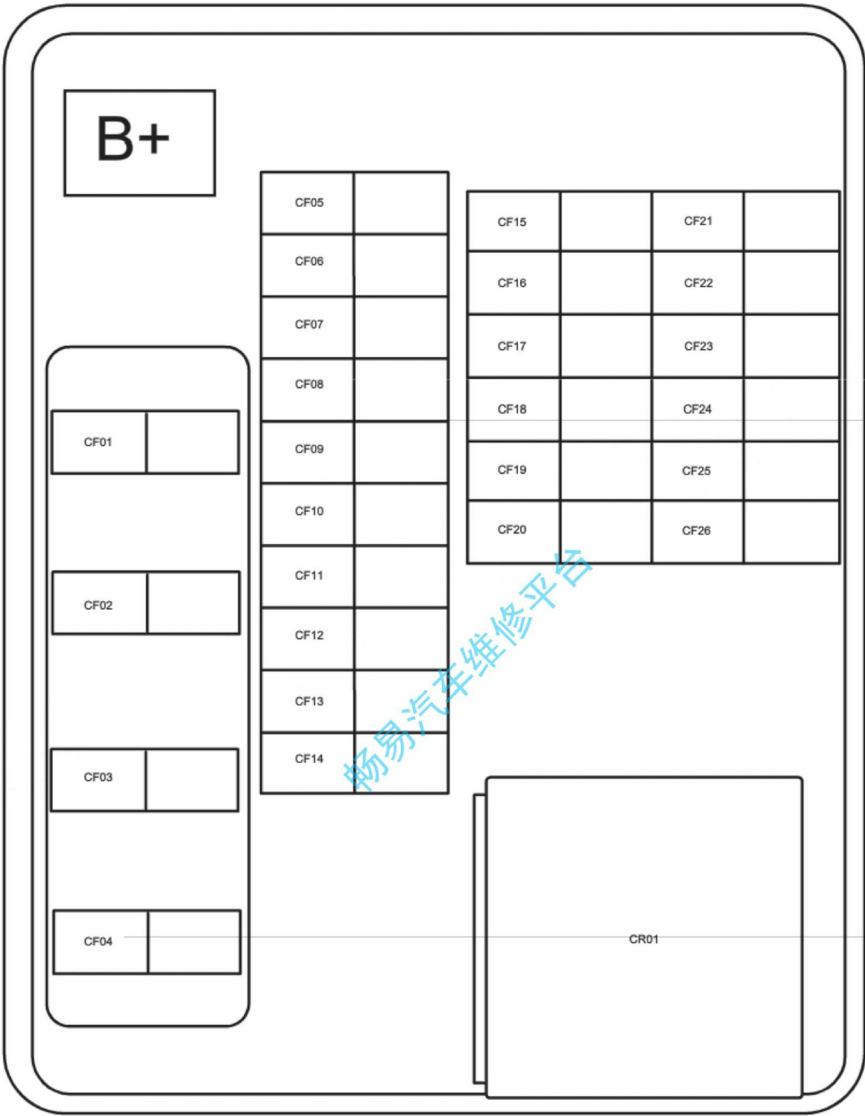

CF01	右后门控制器	30A	CF10	BCM2-左后组合灯	10A	CF18	座椅通风	10A
CF02	右前门控制器	30A	CF11	BCM2-右后组合灯	10A	CF19	前照灯控制器(ALS)	10A
CF03	BCM2-电机	30A	CF12	BCM2-转向灯	10A	CF20	DC/DC	10A
CF04	功率放大器-低配	20A	CF13	全景影像控制器/射频控制器	15A	CF21	预留	10A
CF04	功率放大器-高配	30A	CF14	氛围灯/脚窝灯/腰托开关	10A	CF22	安全气囊控制器	10A
CF05	网关	5A	CF15	驻车雷达/全景影像/自动驾驶/BCM1	10A	CF23	变速箱控制单元/网关2	5A
CF06	分动器控制器	15A				CF24	预留	10A
CF07	智能前视摄像头/雨量传感器	10A	CF16	内后视镜/智能前摄像头	20A	CF25	预留	10A
CF08	自动驾驶控制器	10A	CF17	分动器控制器/驾驶模式控制单元	10A	CF26	预留	10A
CF09	天窗单元	10A				CR01	预留	

熔断器盒

CF- 右侧 A 柱配电盒总成

