


氧传感器

零部件

ES

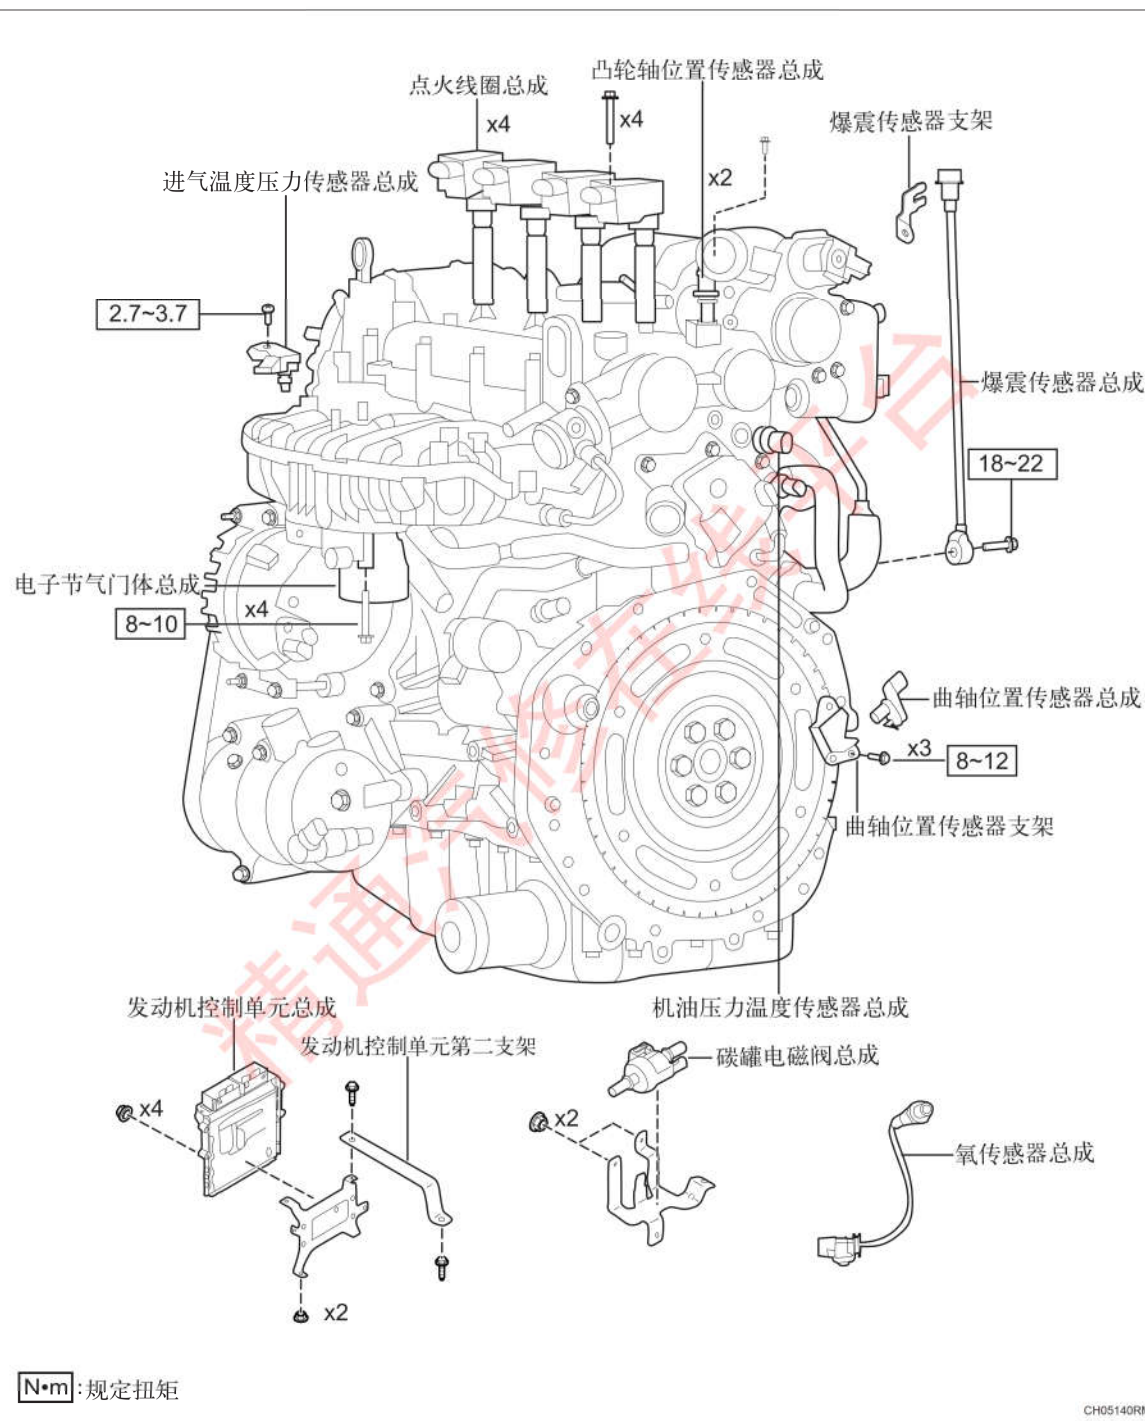


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸


1. 拆卸机舱右上护板（参见 EM-64）
2. 拆卸机舱左上护板（参见 EM-64）
3. 拆卸机舱后上护板（参见 EM-64）
4. 拆卸发罩锁上护板（参见 EM-64）
5. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
6. 拆卸发动机机护罩（参见 EM-64）
7. 拆卸氧传感器。

(a) 断开氧传感器连接器。

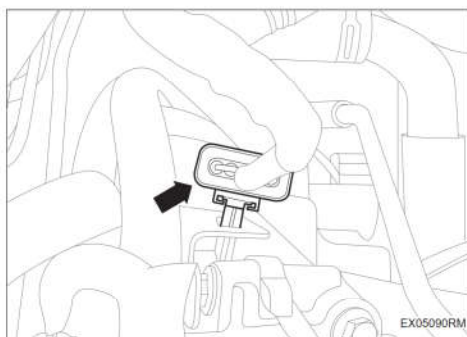

(b) 使用合适工具拆下氧传感器。

(c) 取下氧传感器。

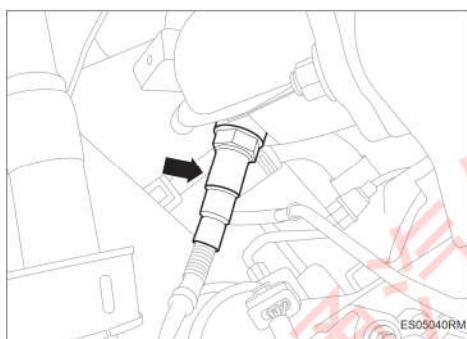


安装

1. 安装氧传感器。

(a) 使用合适工具安装氧传感器。

扭矩：40 ~ 60 N·m

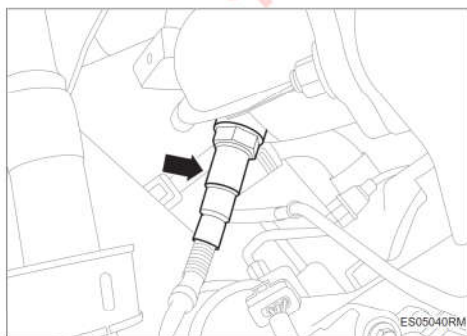


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

ES-434

发动机控制系统 - 氧传感器

ES

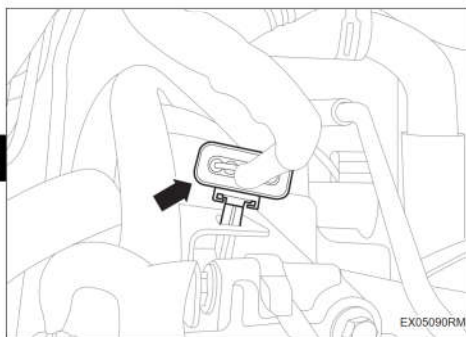

(b) 安装氧传感器连接器。

2. 安装发动机机护罩 (参见 EM-67)
3. 安装蓄电池负极端子 (参见 CH-7)
4. 安装发罩锁上护板 (参见 EM-67)
5. 安装机舱后上护板 (参见 EM-67)
6. 安装机舱左上护板 (参见 EM-67)
7. 安装机舱右上护板 (参见 EM-67)



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验