


后氧传感器

零部件

ES

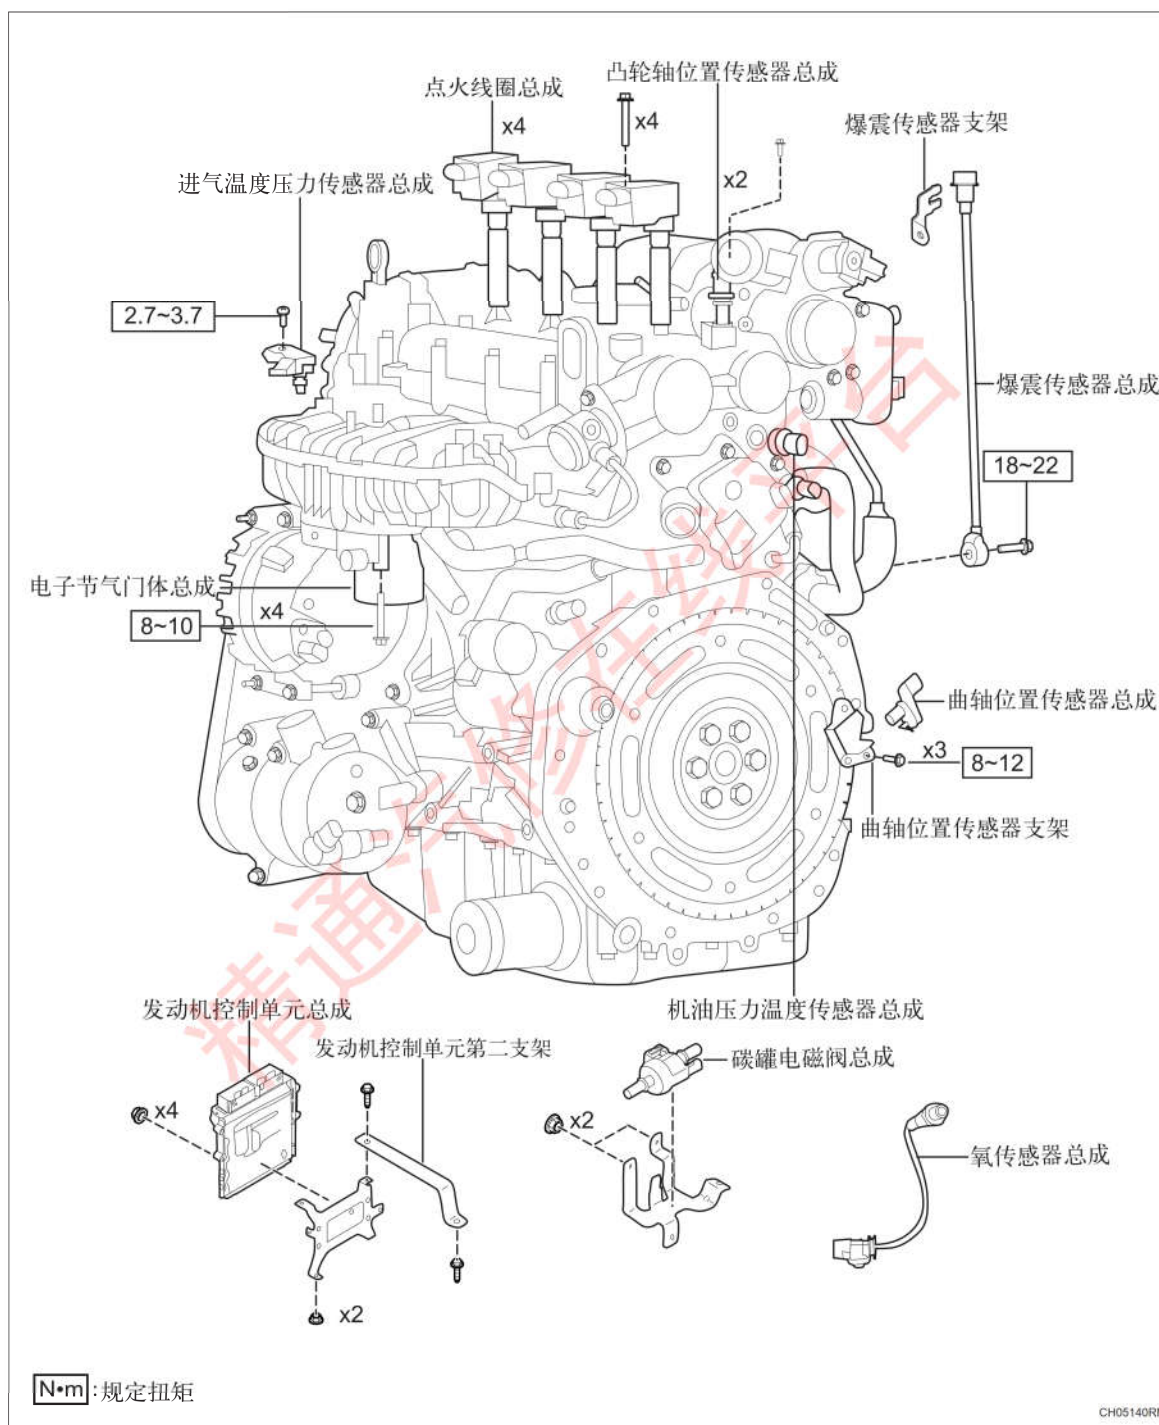


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

ES


拆卸

1. 拆卸发动机底护板 I (参见 ET-3)
2. 断开蓄电池负极端子 (参见 CH-5)
3. 拆卸后氧传感器。

(a) 拆卸后氧传感器线束连接器。

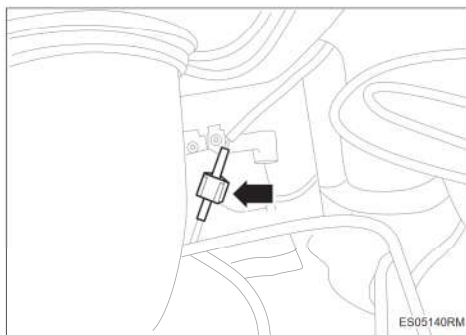

(b) 使用合适工具拆卸后氧传感器。

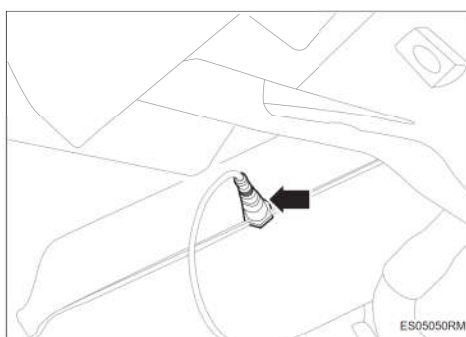


安装

1. 安装后氧传感器。

(a) 使用合适工具安装后氧传感器。


扭矩：40 ~ 60 N·m

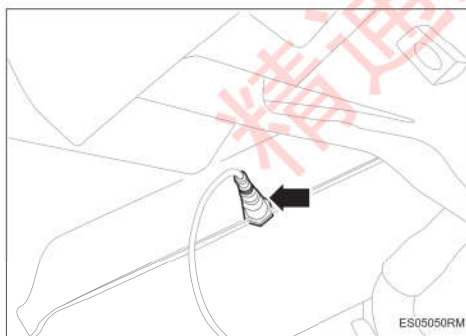

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

发动机控制系统 - 后氧传感器

ES-437

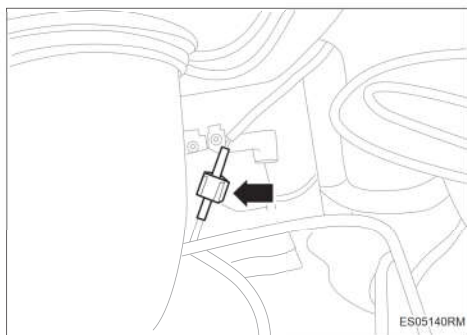

(b) 安装后氧传感器线束连接器。

ES

2. 安装蓄电池负极端子 (参见 CH-7)
3. 安装发动机底护板 I (参见 ET-4)

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验