


ECU 端子

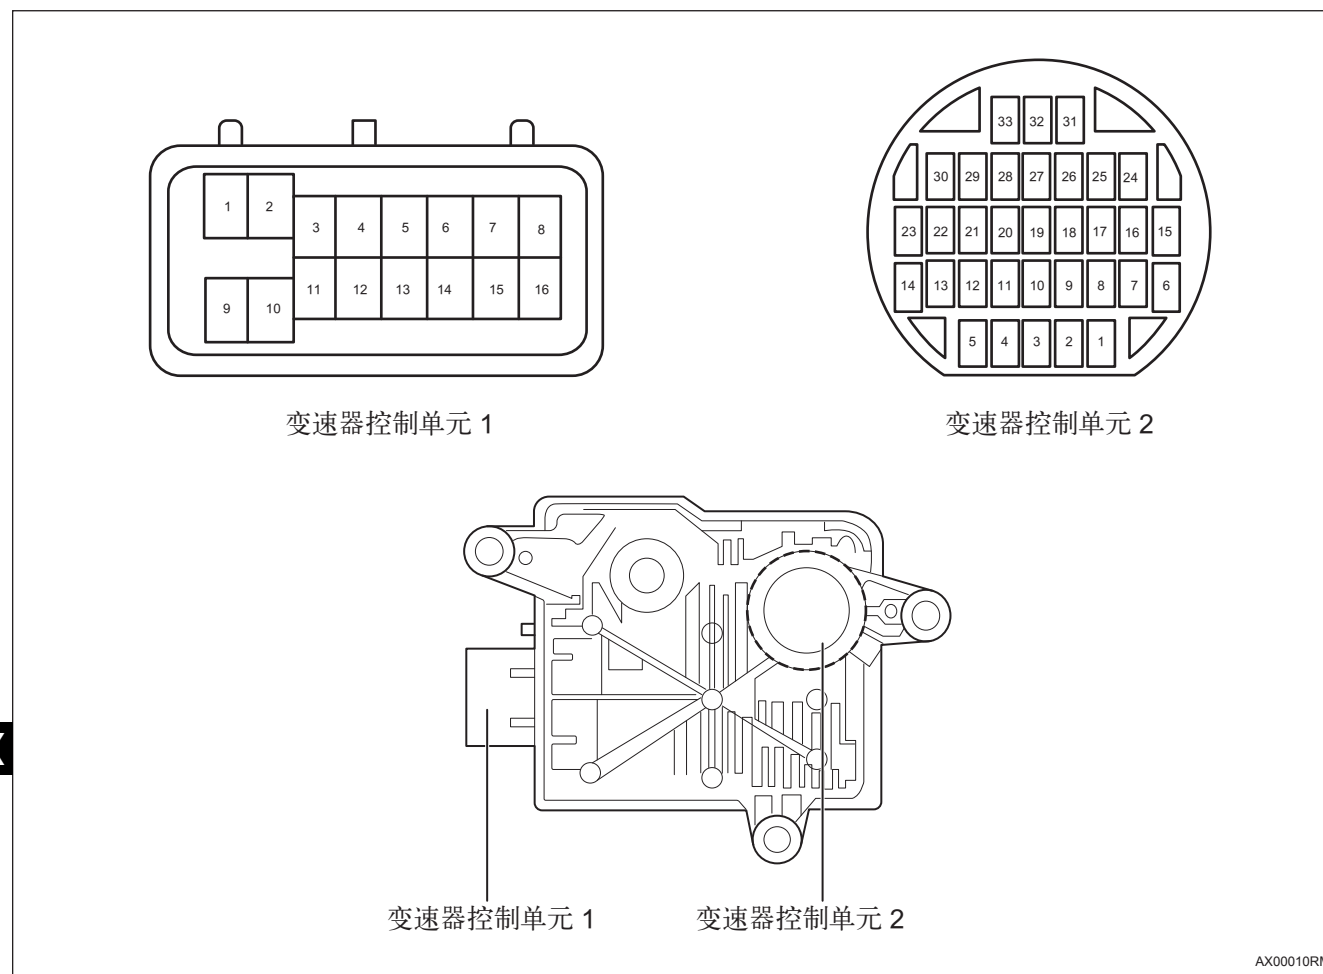

变速器控制单元 1			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	电源	9	接地
2	—	10	—
3	—	11	IG
4	—	12	—
5	—	13	—
6	CAN_L	14	CAN_H
7	—	15	—
8	—	16	—

发动机控制单元 2			
引脚号码	定义	引号码	定义
1	SLU+	18	输入转速传感器+
2	SLU-	19	油温传感器-
3	SL3+	20	输出转速传感器-
4	SL3-	21	—



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验