


BC-126

制动控制（前驱车型）- 后轮速传感器带EPB线束总成

后轮速传感器带EPB线束总成

零部件

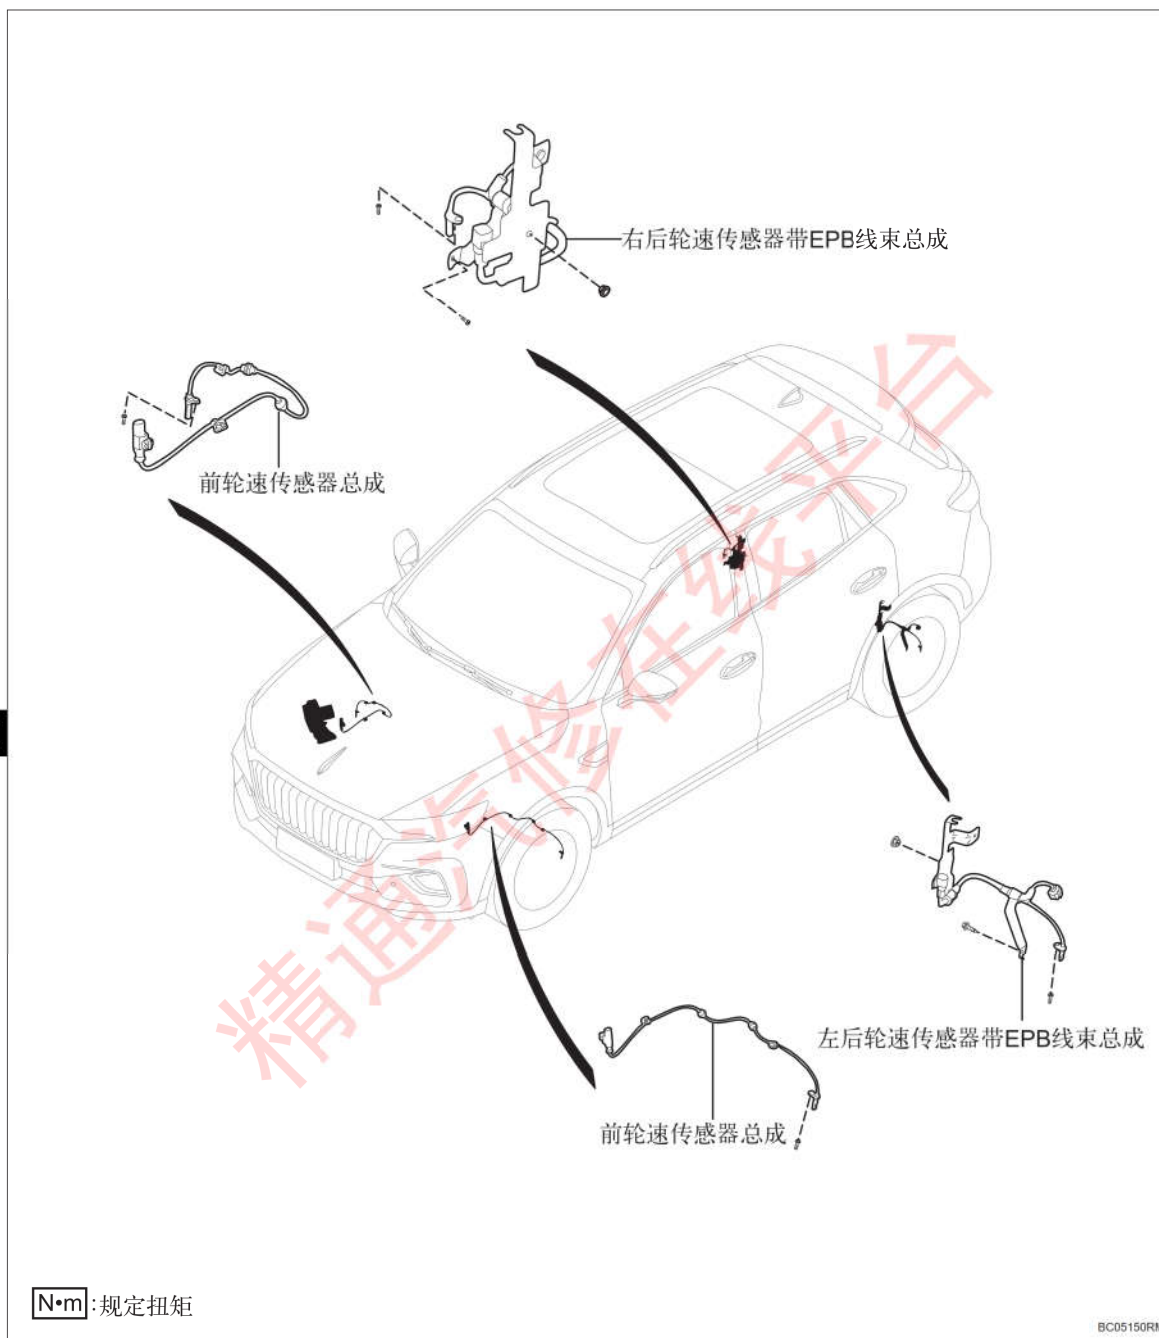

拆卸

提示：

- 右侧的操作程序与左侧相同。



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


制动控制（前驱车型）- 后轮速传感器带EPB线束总成

BC-127


• 下面列出的程序适用于左侧。

1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
2. 拆卸车辆后轮总成（参见 TW-3）
3. 拆卸后轮防护罩（参见 ET-9）
4. 拆卸后轮速传感器带EPB线束总成。


(a) 拆卸后制动钳总成线束连接器。

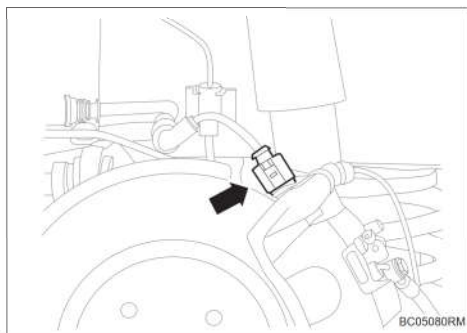


(b) 拆卸后轮速传感器带EPB线束总成与车身线束连接器。

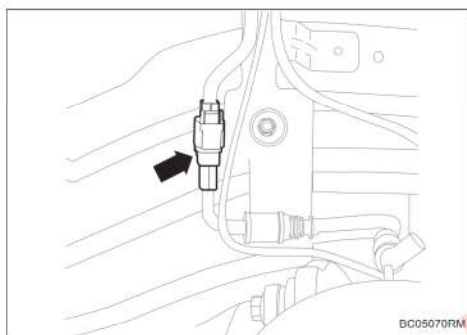

(c) 拆卸后轮速传感器带EPB线束总成与后转向节固定螺栓。

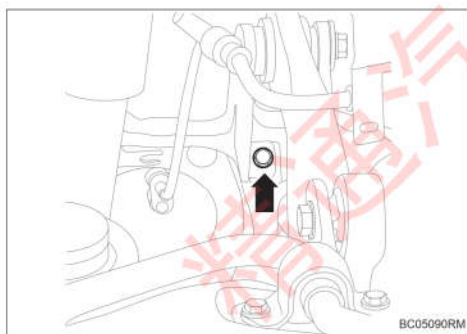

(d) 拆卸后轮车速传感器固定螺栓。

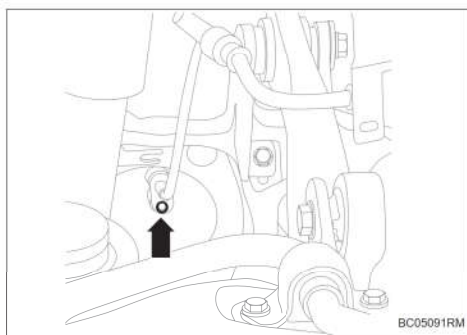


BC



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

BC-128

制动控制（前驱车型）- 后轮速传感器带EPB线束总成

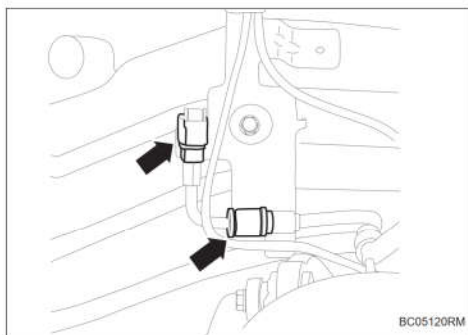

- (e) 拆卸 2 个卡扣，并取下后轮速传感器带EPB线束总成。


安装

提示：


- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 安装后轮速传感器带EPB线束总成。

- (a) 安装后轮速传感器带EPB线束总成 2 个卡扣。

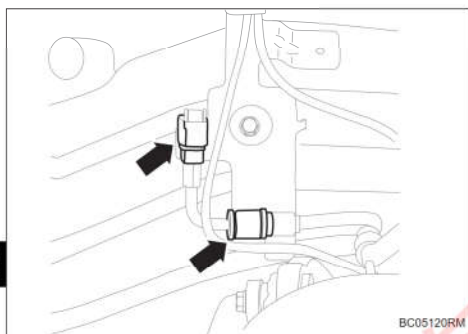

BC

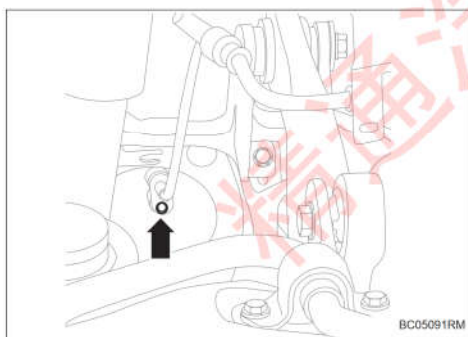

- (b) 安装后轮车速传感器固定螺栓。

扭矩：8 ~ 10 N·m

提示：


- 确保轮速传感器密封圈无破损，如密封圈破损导致密封失效更换轮速传感器总成。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


制动控制（前驱车型）- 后轮速传感器带EPB线束总成

BC-129

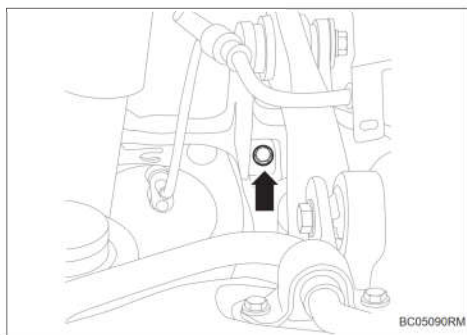


- (c) 安装后轮速传感器带EPB线束总成与后转向节固定螺栓。

扭矩：8~10 N·m

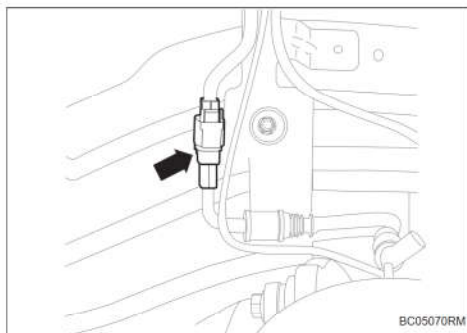

- (d) 安装后轮速传感器带EPB线束总成与车身线束连接器。

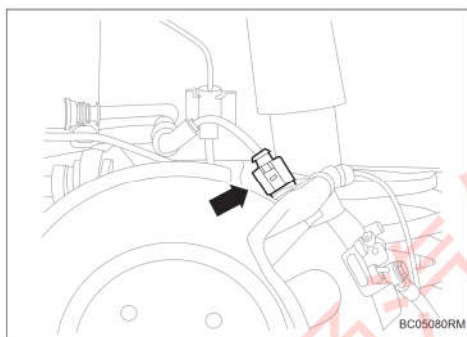

- (e) 安装后制动钳总成线束连接器。

BC

2. 安装后轮防护罩（参见 ET-10）
3. 安装车辆后轮总成（参见 TW-3）
4. 连接蓄电池负极端子（参见 CH-7）



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验