


前车身加速度传感器

零部件

SP

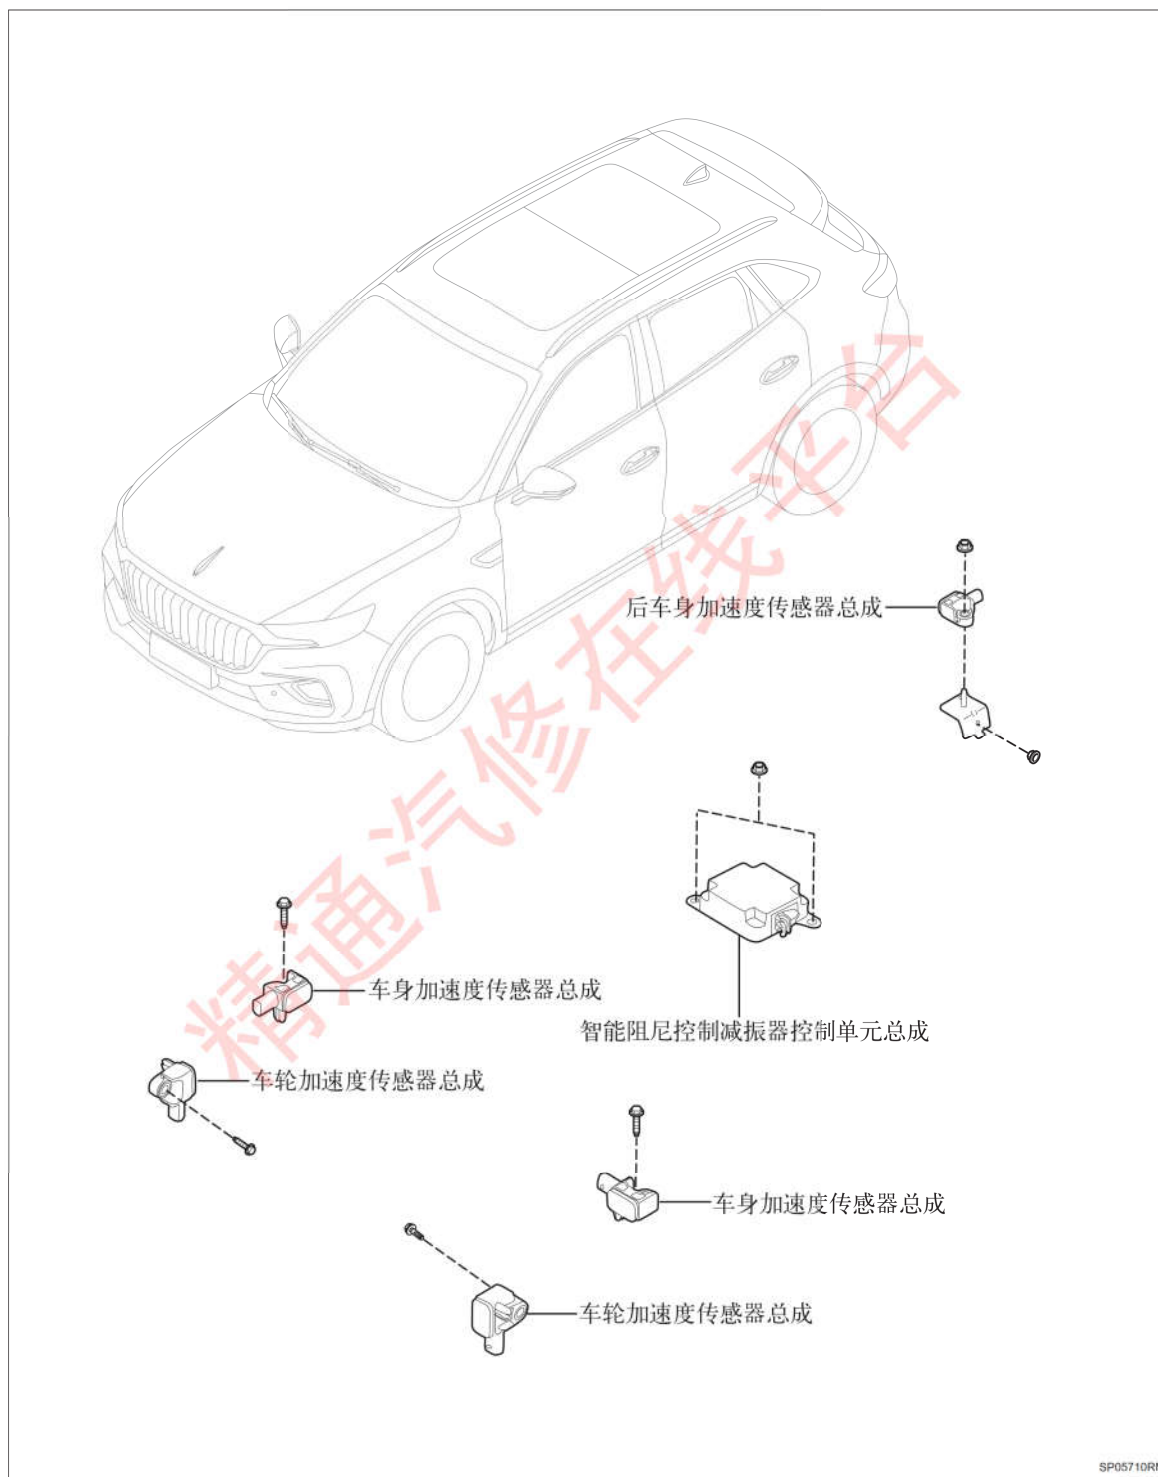

SP05710RM



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

SP-56

悬挂（四驱车型）- 前车身加速度传感器

SP


拆卸

提示：


- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
2. 拆卸机舱左上护板（参见 EM-64）
3. 拆卸机舱右上护板（参见 EM-64）
4. 拆卸前车身加速度传感器。

(a) 拆下前车身加速度传感器的 1 个线束连接器。

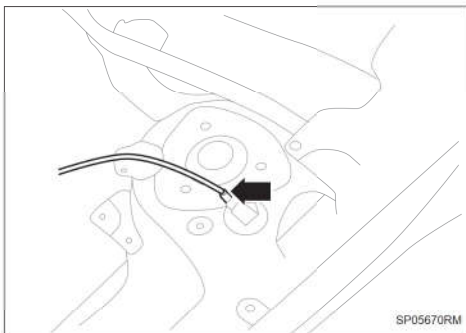

(b) 拆下前车身加速度传感器的 1 个螺栓。

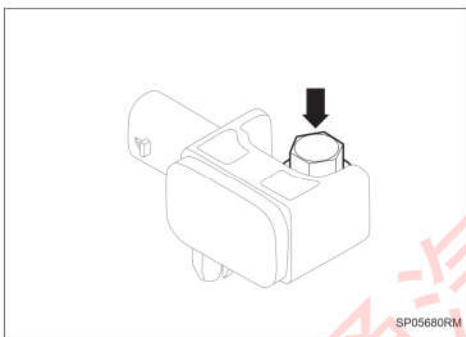

安装

提示：

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 安装前车身加速度传感器。




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


悬挂（四驱车型）- 前车身加速度传感器

SP-57

SP

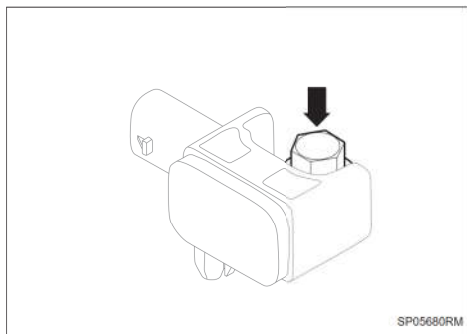

(a) 安装前车身加速度传感器的 1 个螺栓。

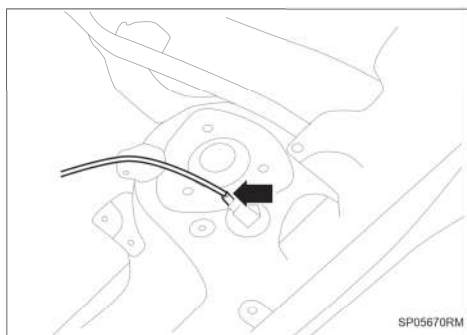

(b) 安装前车身加速度传感器的 1 个线束连接器。

2. 安装机舱右上护板（参见 EM-67）
3. 安装机舱左上护板（参见 EM-67）
4. 连接蓄电池负极端子（参见 CH-7）



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验