


SP-112

悬挂（四驱车型）- 前下控制臂总成

前下控制臂总成

SP

零部件

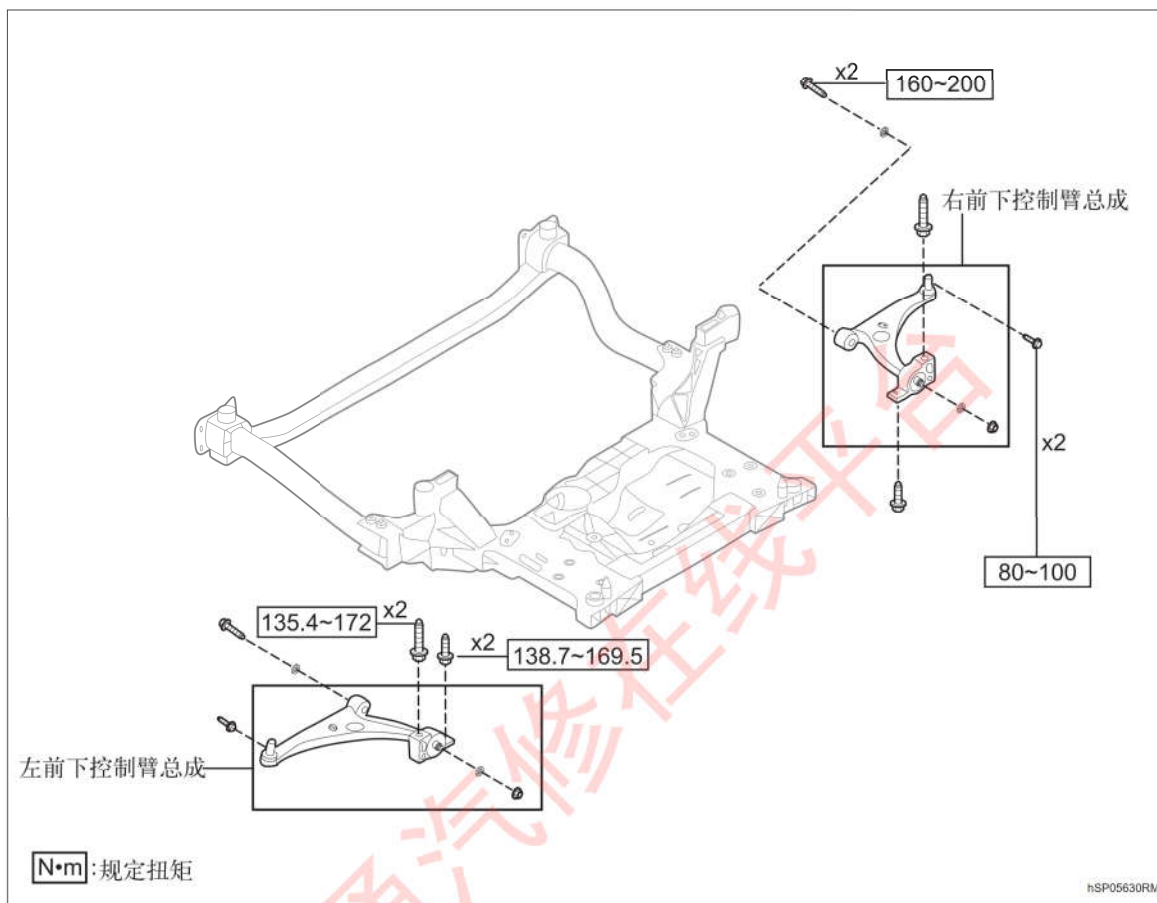

拆卸

提示：

- 右侧的操作程序与左侧相同。
 - 下面列出的程序适用于左侧。
1. 拆卸车辆前轮总成（参见 TW-3）
 2. 拆卸发动机底护板总成I（参见 ET-3）
 3. 拆卸发动机底护板总成II（参见 ET-6）
 4. 拆卸左前控制臂前，需要拆卸前车身高度传感器带支架总成（参见 LI-72）
 5. 拆卸前下控制臂总成。




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


悬挂（四驱车型）- 前下控制臂总成

SP-113


SP

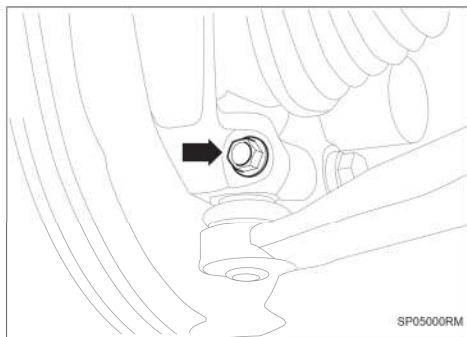

(a) 拆卸前下控制臂总成与转向节固定螺栓。

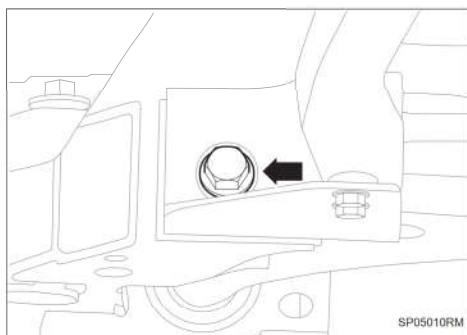

(b) 拆卸前下控制臂总成与副车架前部固定螺栓。

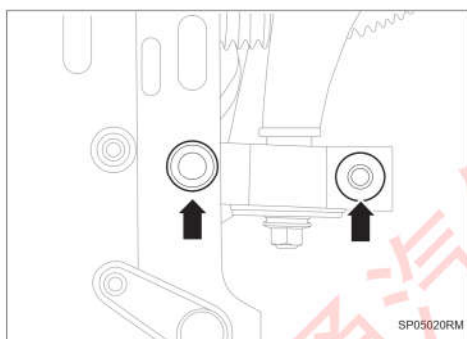

(c) 拆卸前下控制臂总成与副车架后部 2 个固定螺栓。

(d) 取下前下控制臂总成。

安装

提示：

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 安装前下控制臂总成。




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


SP-114

悬挂（四驱车型）- 前下控制臂总成


SP

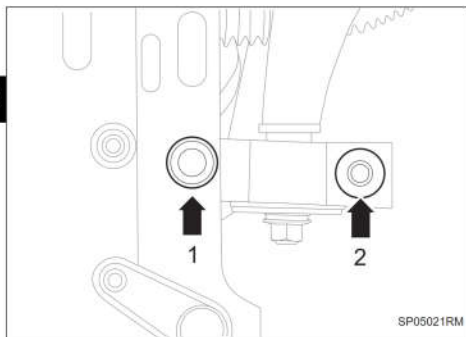

- (a) 安装前下控制臂总成与副车架后部 2 个固定螺栓。
 扭矩 1 : 138.7 ~ 169.5 N·m
 扭矩 2 : 135.4 ~ 172 N·m

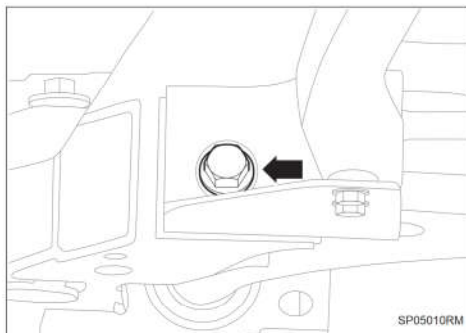

- (b) 安装前下控制臂总成与副车架前部固定螺栓。
 扭矩 : 160 ~ 200 N·m

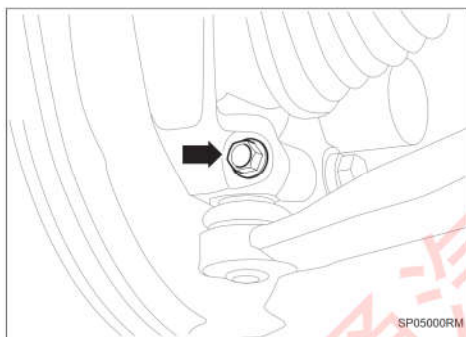

- (c) 安装前下控制臂总成与转向节固定螺栓。
 扭矩 : 80 ~ 100 N·m

2. 安装左前控制臂后，需要安装前车身高度传感器带支架总成（参见 LI-73）
3. 安装发动机底部护板总成II（参见 ET-7）
4. 安装发动机底部护板总成I（参见 ET-4）
5. 安装车辆前轮总成（参见 TW-3）



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验