


AC-130

自动空调控制单元 - 空调压力传感器总成

空调压力传感器总成


零部件

AC

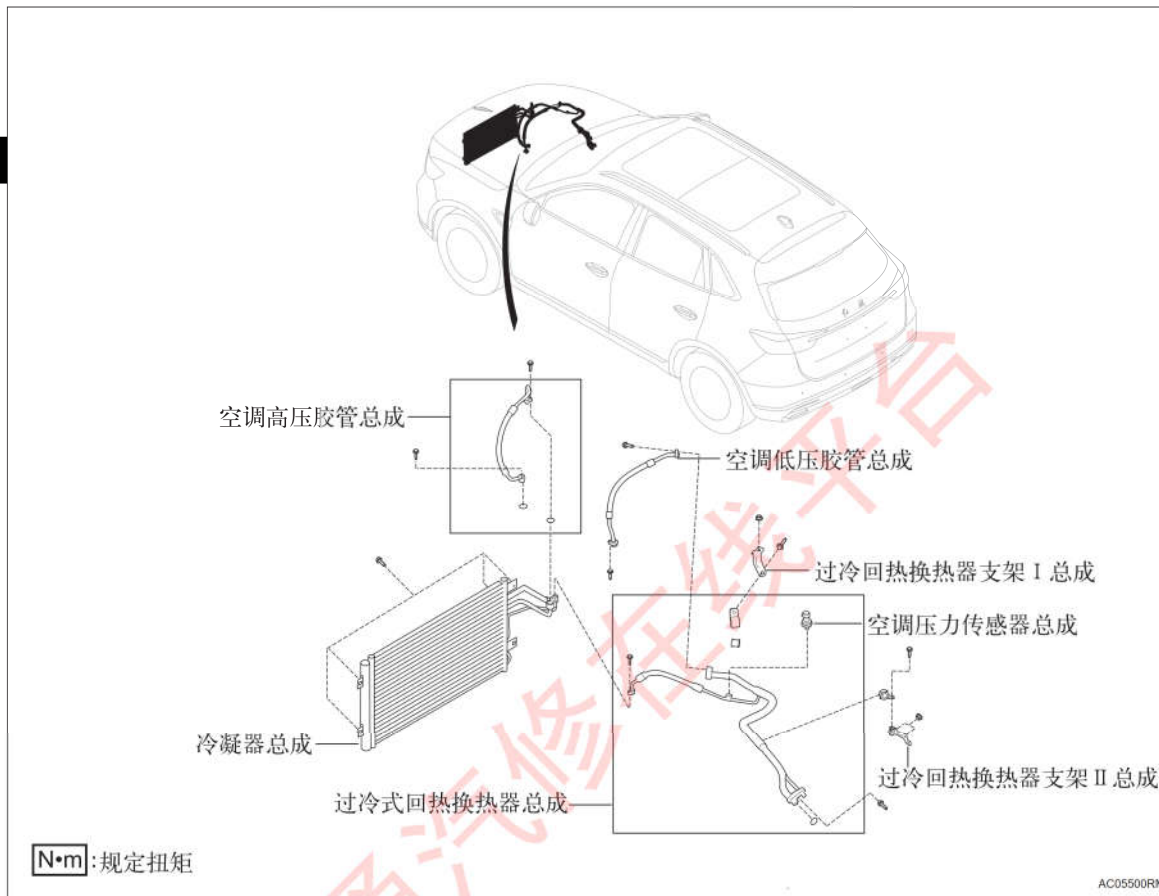

拆卸


1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
2. 拆卸空调压力传感器总成
 - (a) 断开空调压力传感器总成线束连接器。

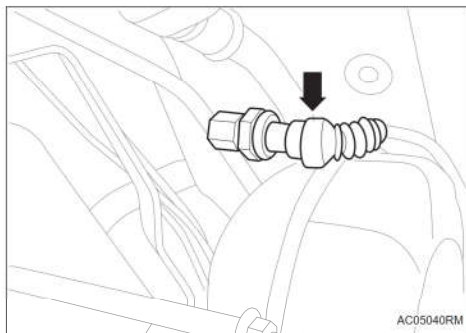

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

自动空调控制单元 - 空调压力传感器总成

AC-131

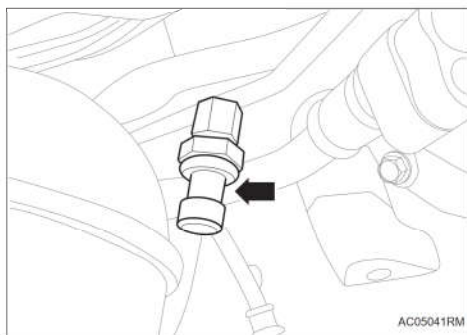

(b) 拆下空调压力传感器总成。

AC

检查

1. 检查空调压力传感器

- 连接压力测量装置至空调高压侧。
- 启动车辆，点亮 AC 开关。
- 压缩机运转开始后，测量空调压力传感器高低压侧管脚电压，导通及为正常。
- 待压力高于 1.52 Mpa 时，测量空调压力传感器中压侧管脚电压，导通即为正常。
- 与测量不符应更换传感器。


警告：

测量的前提为空调系统内的压力高于 0.0225 Mpa。

安装

1. 安装空调压力传感器总成


- 安装空调压力传感器总成。

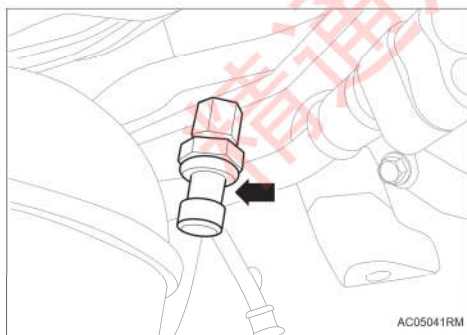

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AC-132

自动空调控制单元 - 空调压力传感器总成

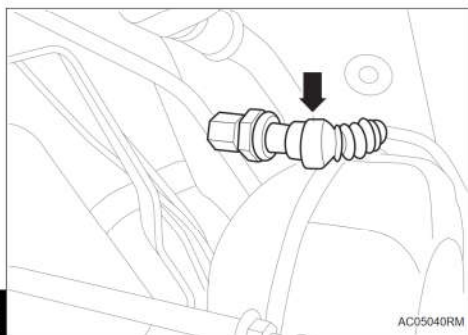

(b) 连接空调压力传感器总成线束连接器。

AC

2. 连接蓄电池负极端子（参见 CH-7）

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验