


安全气囊控制单元总成 零部件

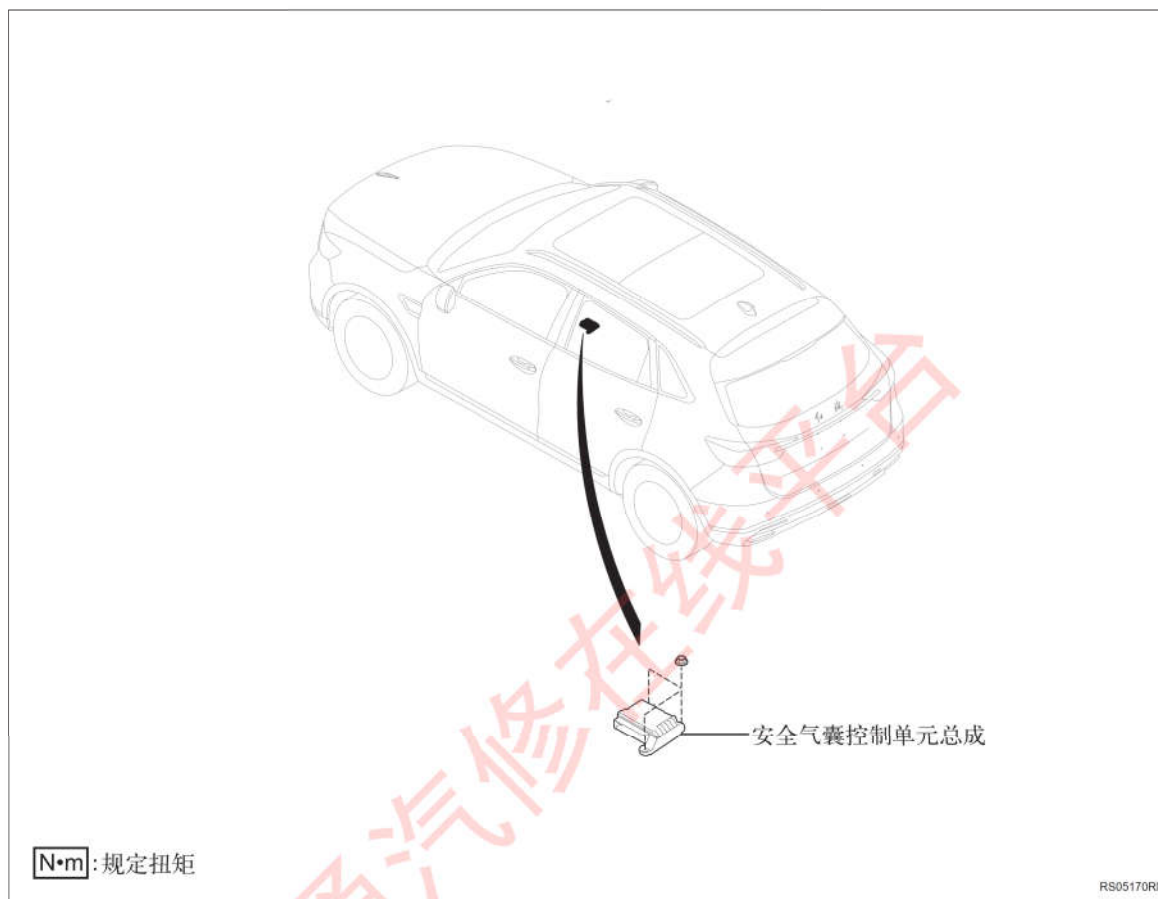

拆卸

1. 断开蓄电池负极端子 (参见 CH-5)
2. 拆卸副仪表板装配总成 (参见 IP-11)
3. 拆卸后冷气风道后段 (参见 AC-124)
4. 拆卸副仪表板中部固定支架 (参见 IP-11)
5. 拆卸安全气囊控制单元总成




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


RS-146

辅助约束 – 安全气囊控制单元总成

RS

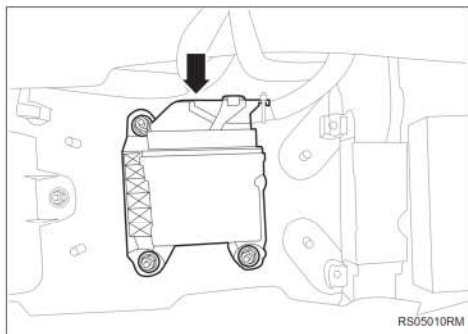

(a) 断开安全气囊控制单元总成线束连接器。

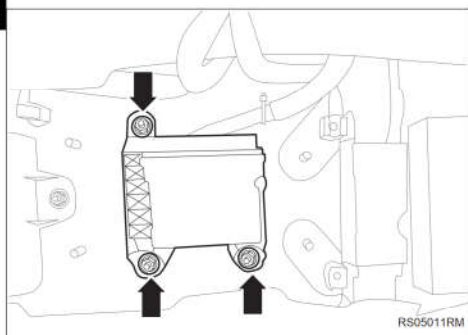


(b) 拆下 3 个螺母，拆下安全气囊控制单元总成。

安装


1. 安装安全气囊控制单元总成

(a) 安装安全气囊控制单元总成，拧紧 3 个螺母。

扭矩：7 ~ 9N·m

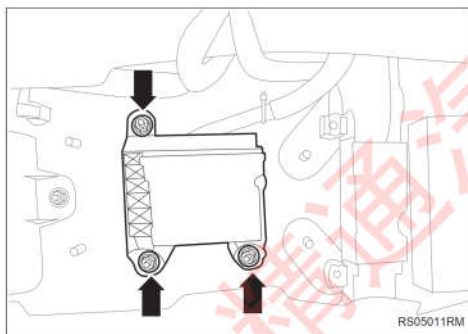

(b) 连接安全气囊控制单元总成线束连接器。

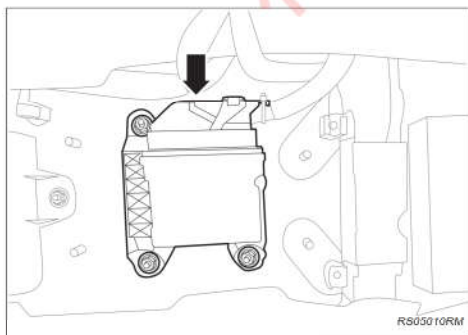

2. 安装副仪表板中部固定支架（参见 IP-29）

3. 安装后冷气风道后段（参见 AC-127）



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

4. 安装副仪表板装配总成 (参见 IP-29)
5. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-7)

RS

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验