



行李箱灯总成

零部件

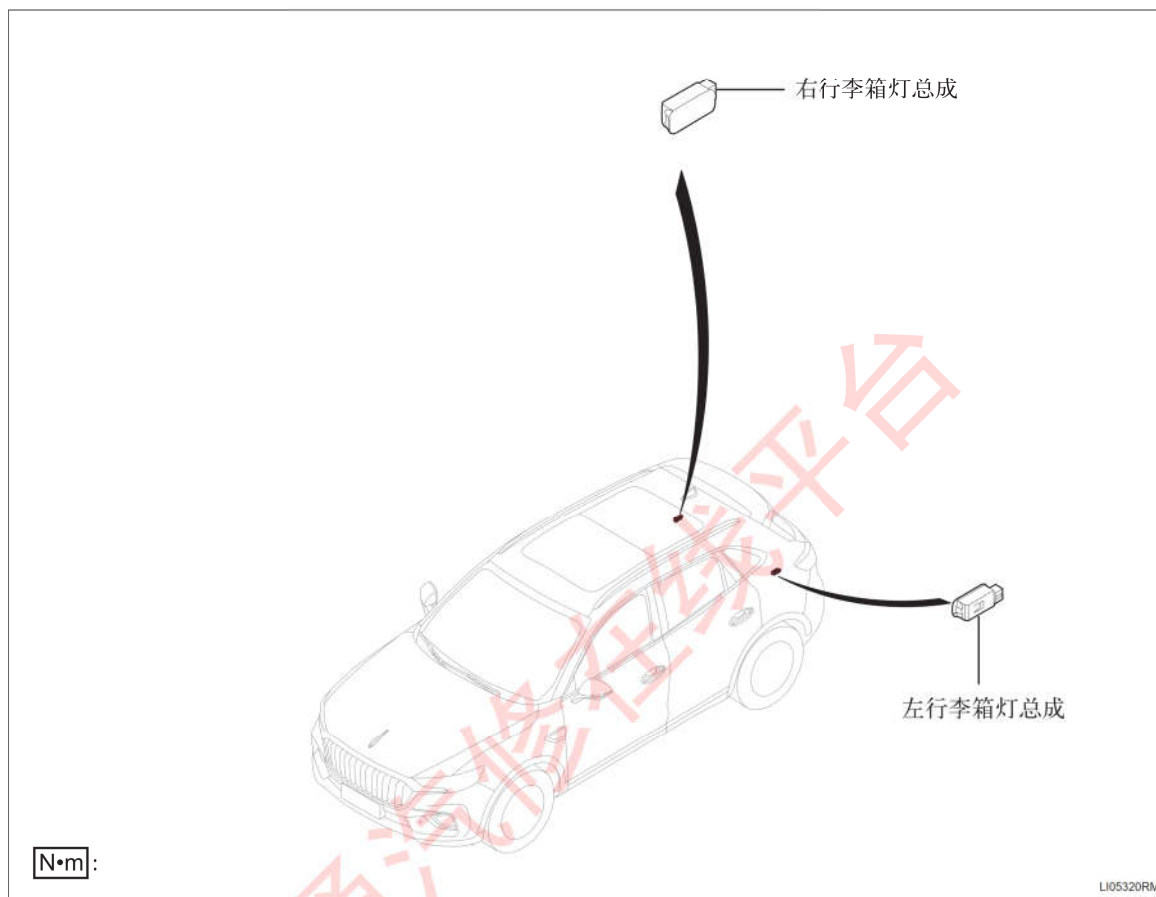

拆卸


1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
 2. 拆卸行李箱灯总成
 - (a) 分离 1 个卡爪，脱开行李箱灯总成。
- 提示：
行李箱灯总成不要拆下。

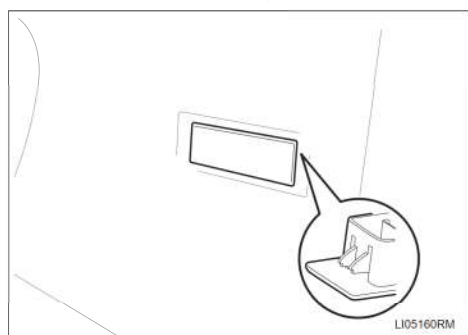

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

LI-58

照明系统 - 行李箱灯总成

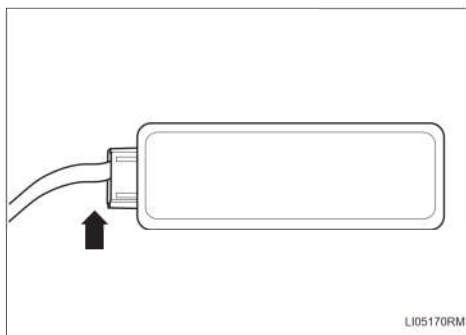

- (b) 断开行李箱灯总成线束连接器，拆下行李箱灯总成。


检查

1. 检查行李箱灯

- (a) 对连接器施加蓄电池电压并检查车灯照明情况。

条件	规定状态
蓄电池正极 (+) → 行李箱灯连接器 1 # 蓄电池负极 (-) → 行李箱灯连接器 2 #	点亮


如果结果不符合规定，则更换行李箱灯。

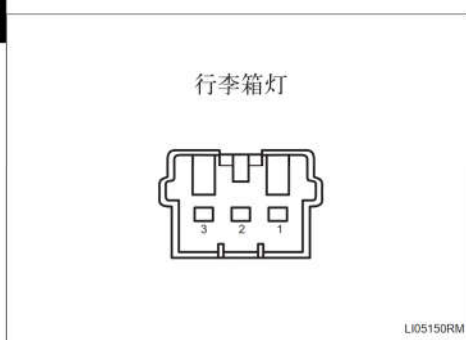

安装

1. 安装行李箱灯总成


- (a) 连接行李箱灯总成线束连接器。

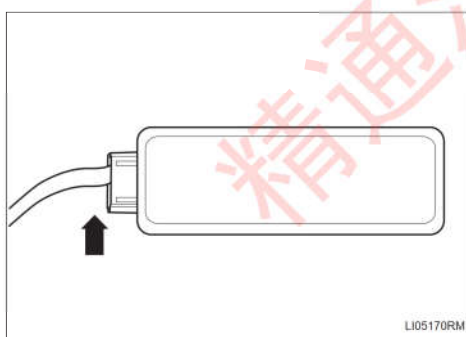

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

照明系统 - 行李箱灯总成

LI-59

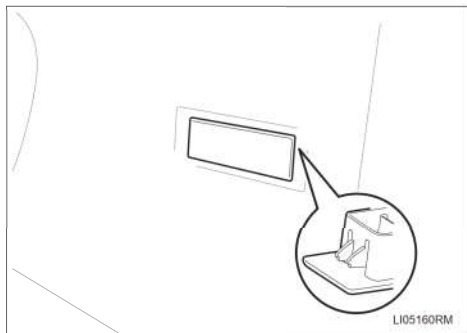

(b) 安装行李箱灯总成，确保 1 个卡爪安装到位。

2. 连接蓄电池负极端子（参见 CH-7）

LI

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验