


室内灯总成

零部件

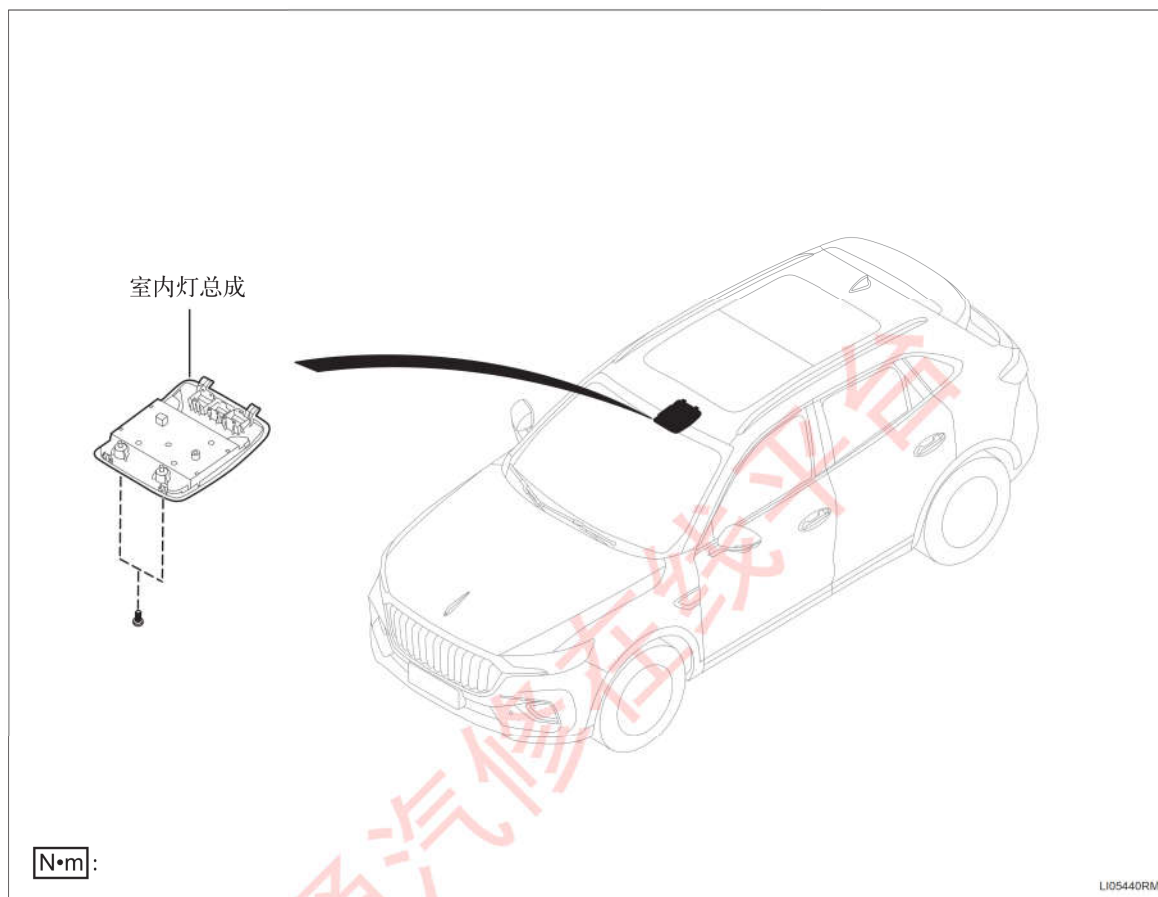

拆卸

提示：


- 右侧的操作程序与左侧相同。
 - 下面列出的程序适用于左侧。
1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
 2. 拆卸室内灯总成




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

LI-64


照明系统 - 室内灯总成

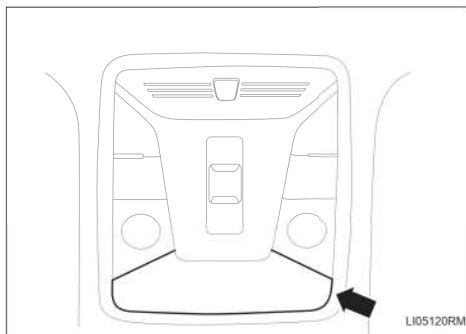

(a) 拆下灯罩。

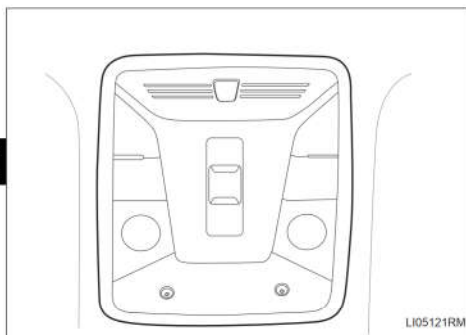


(b) 拆下 2 个螺钉。

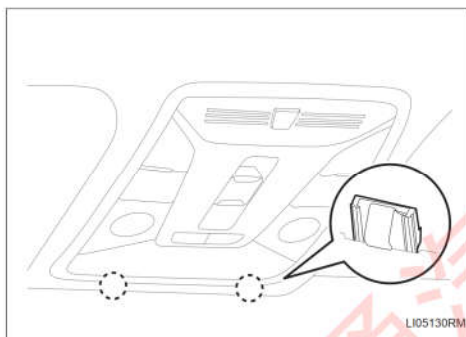

(c) 分离前部 2 个卡爪，向前推出室内灯总成。

注：

室内灯总成不要完全拆下。

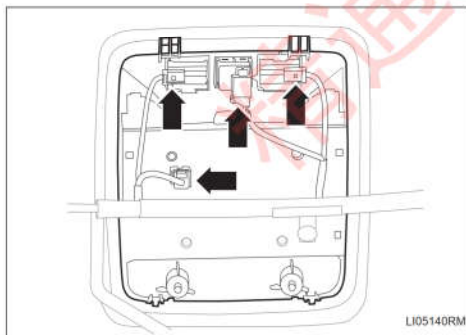

(d) 断开室内灯总成线束连接器，拆下室内灯总成。

检查


1. 检查室内灯总成



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

照明系统 – 室内灯总成

LI-65

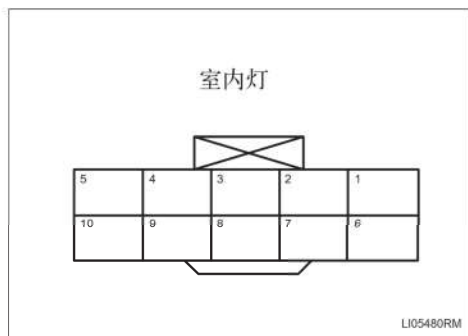

(a) 对连接器施加蓄电池电压并检查车灯照明情况。

条件	规定状态
蓄电池正极 (+) — 室内灯总成连接器 2 # 蓄电池负极 (-) — 室内灯总成连接器 3 #	点亮

如果结果不符合规定，则更换室内灯总成。



安装

提示：

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 安装室内灯总成

(a) 连接室内灯总成线束连接器。

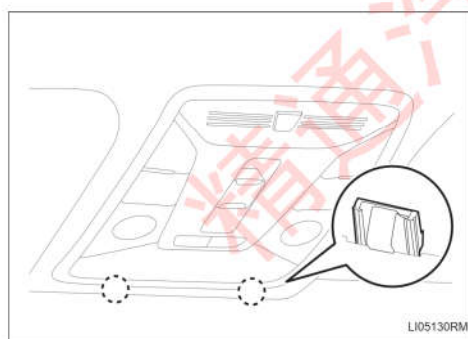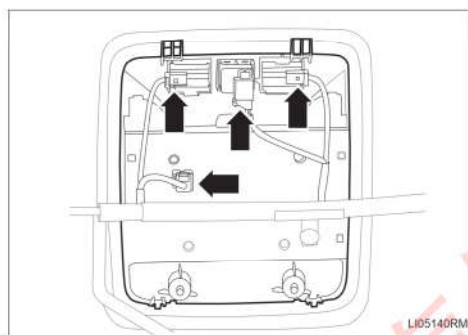

(b) 安装室内灯总成，确保前部 2 个卡爪安装到位。


LI




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

LI-66

照明系统 – 室内灯总成

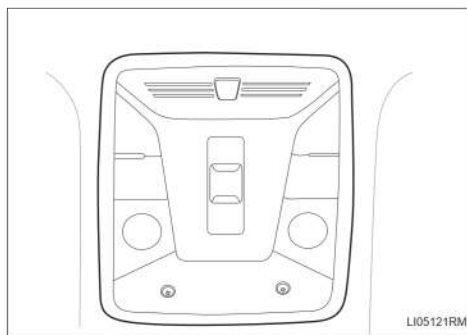

(c) 拧紧 2 个螺钉。

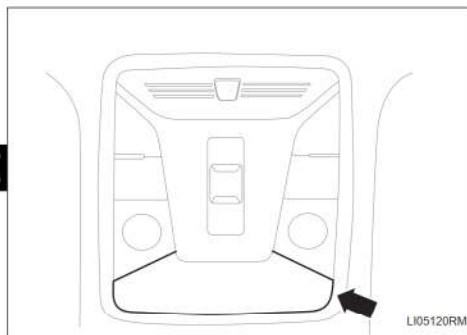

(d) 安装灯罩。

2. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-7)



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验