


AV-58

娱乐主机 - 音响单元总成


音响单元总成

零部件

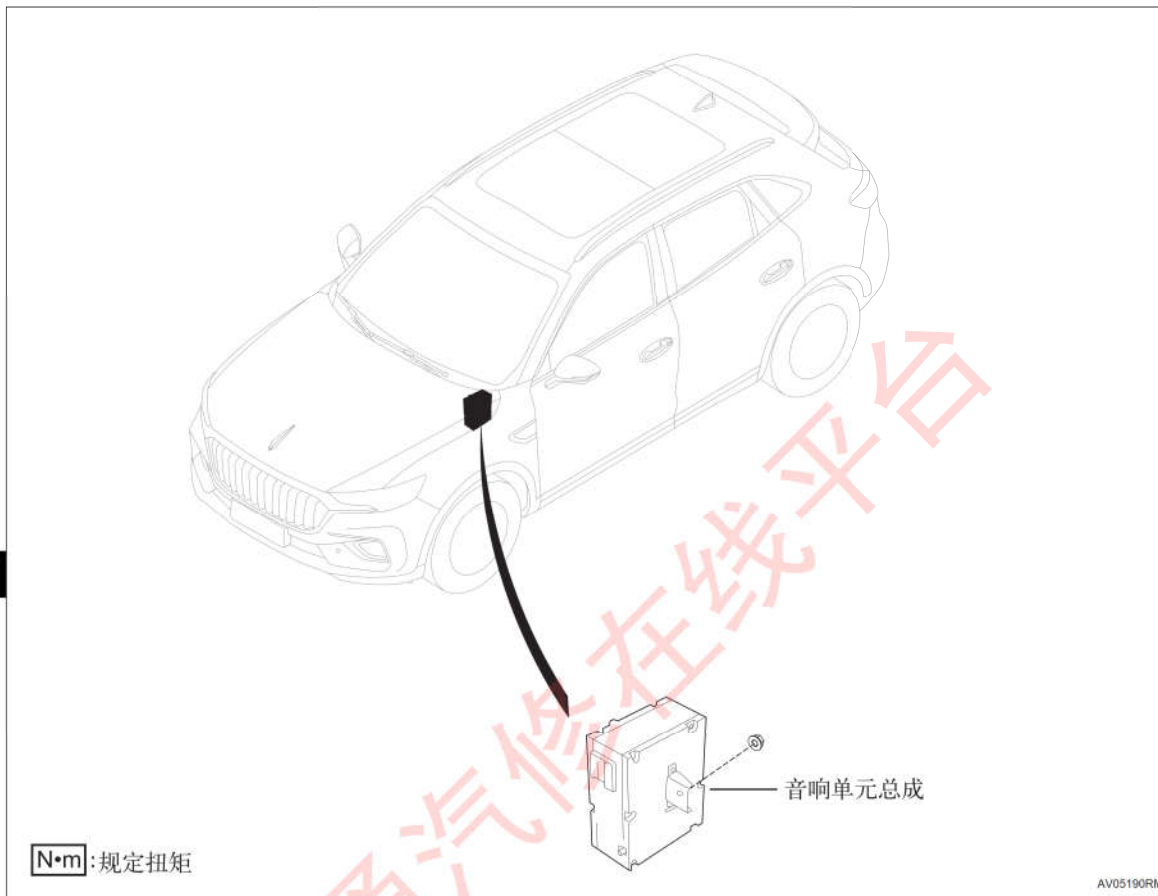

拆卸


1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
2. 拆卸左下底护板（参见 IP-22）
3. 拆卸左下护板（参见 IP-22）
4. 拆卸音响单元总成
 - (a) 断开音响单元总成线束连接器。

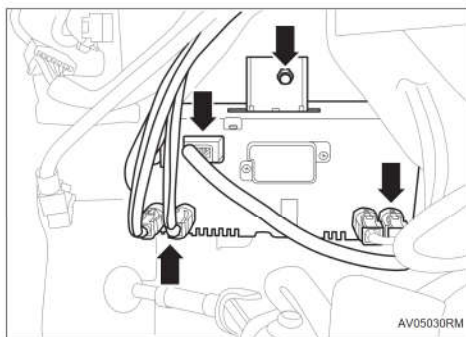

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

娱乐主机 - 音响单元总成


AV-59

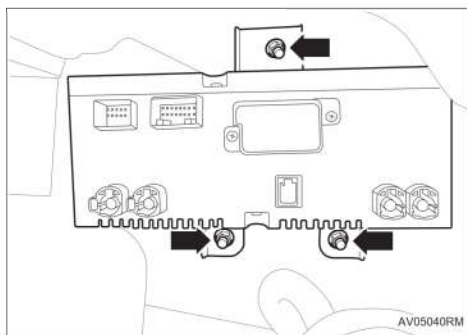

(b) 拆下 3 个螺母，脱开音响单元总成。

提示：

音响单元总成不要完全拆下。

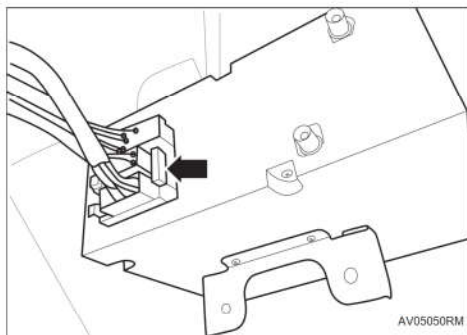


(c) 断开音响单元总成线束连接器，拆下音响单元总成。

AV

安装


1. 安装音响单元总成

(a) 连接音响单元总成线束连接器，安装音响单元总成。

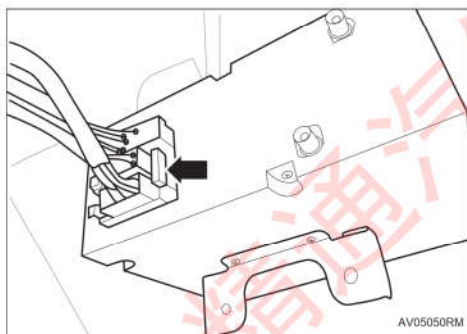

(b) 拧紧 3 个螺母。


扭矩：9 ~ 11N·m

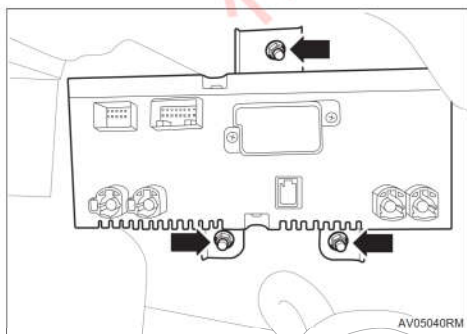

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AV-60

娱乐主机 – 音响单元总成

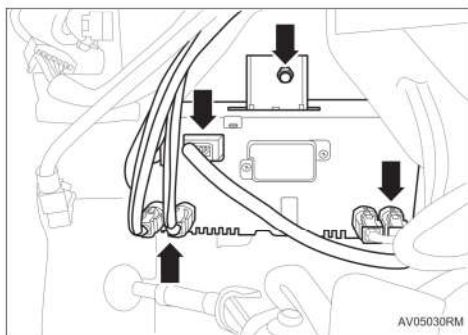

(c) 连接音响单元总成线束连接器。

2. 安装左下护板 (参见 IP-29)
3. 安装左下底护板 (参见 IP-29)
4. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-7)

AV



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验