


驾驶员座椅控制器总成 零部件



拆卸


1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-10）
2. 拆卸驾驶员座椅总成（参见 SE-104）
3. 拆卸驾驶员座椅控制器总成
 - (a) 脱开驾驶员座椅控制器总成线束连接器。

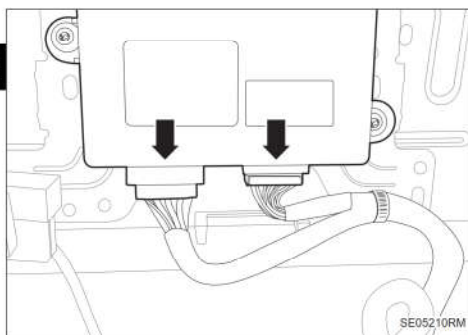

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

座椅系统 – 驾驶员座椅控制器总成

SE-103

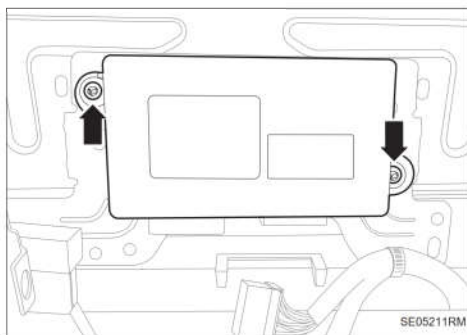


(b) 拆下 2 个螺钉，拆下驾驶员座椅控制器总成。


安装

1. 安装驾驶员座椅控制器总成

(a) 安装驾驶员座椅控制器总成，拧紧 2 个螺钉。

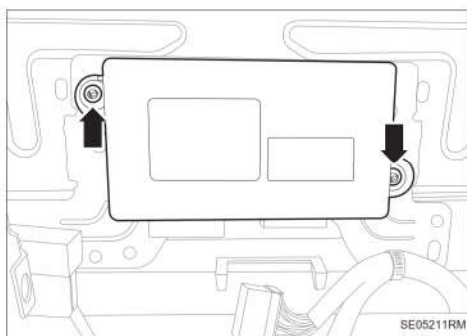

(b) 连接驾驶员座椅控制器总成线束连接器。

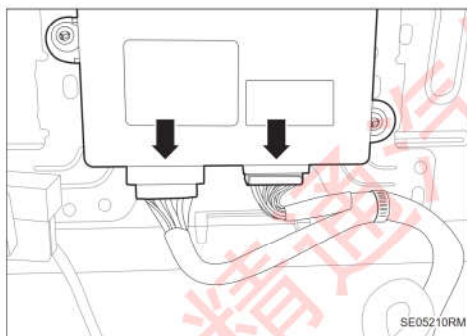

2. 安装驾驶员座椅总成 (参见 SE-109)

3. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-7)

SE



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验