


BC-136

制动控制 – EPB控制器

EPB控制器

零部件

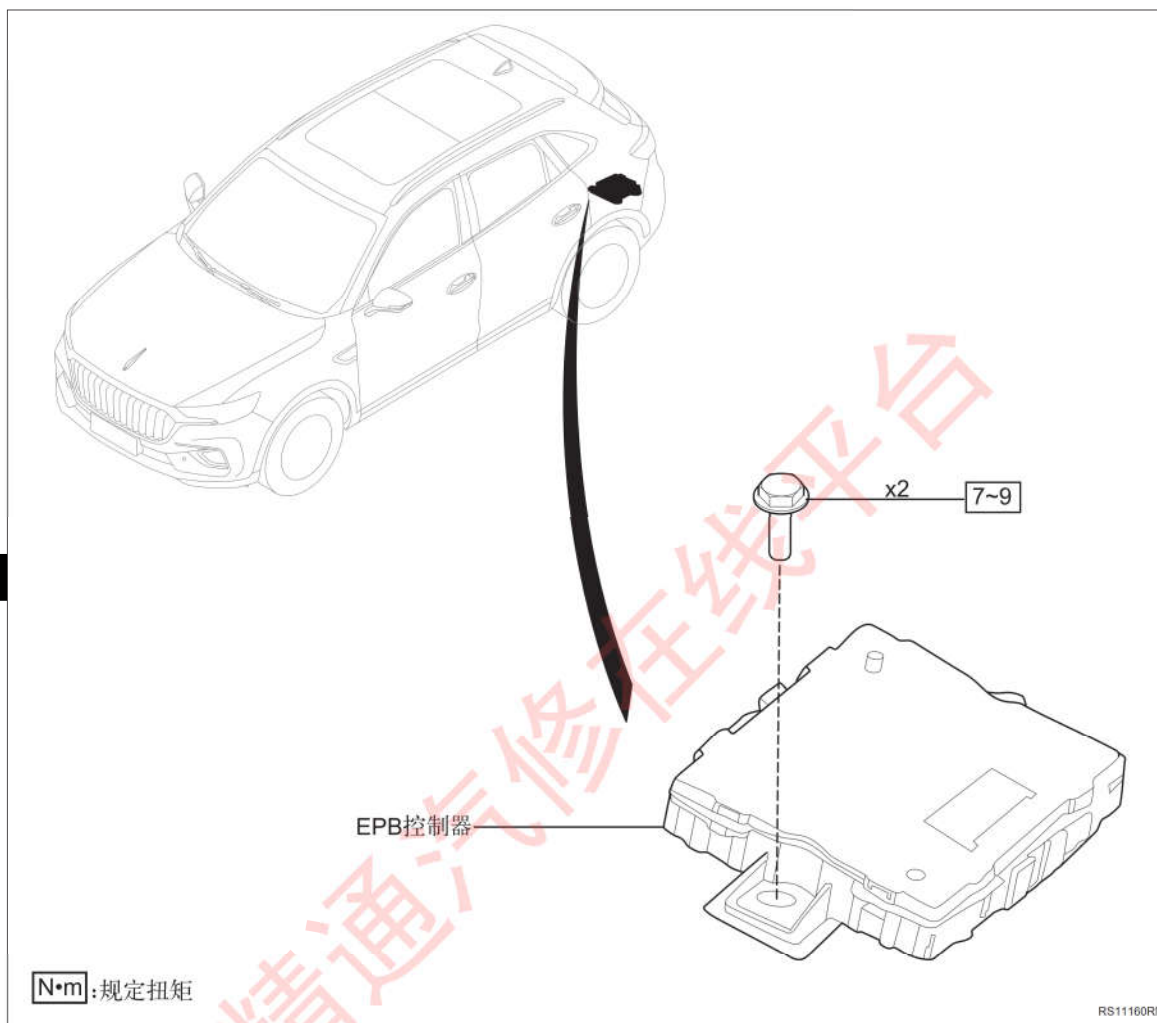

拆卸


1. 断开蓄电池负极端子。
2. 拆卸EPB控制器




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

制动控制 – EPB控制器


BC-137

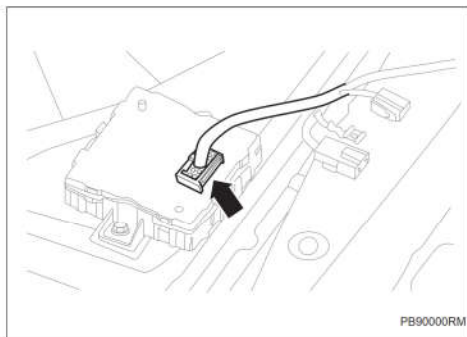

(a) 断开EPB控制器线束连接器。

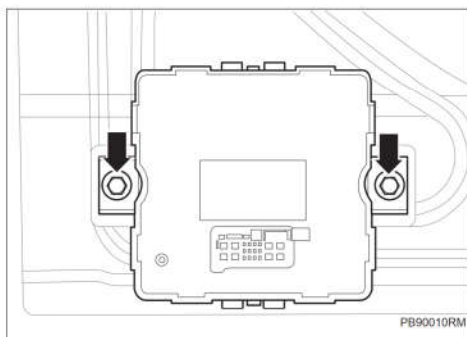

(b) 拆下 2 个螺栓，并拆下EPB控制器总成。

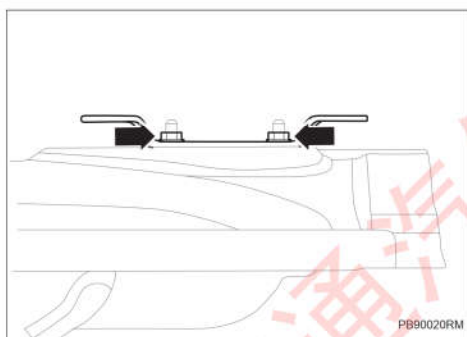

3. 拆卸EPB控制器支架

(a) 拆下 2 个螺母，并拆下EPB控制器支架。


BC

安装

1. 安装EPB控制器支架

(a) 用 2 个螺母安装EPB控制器支架。

扭矩：7.8 ~ 10.8N·m

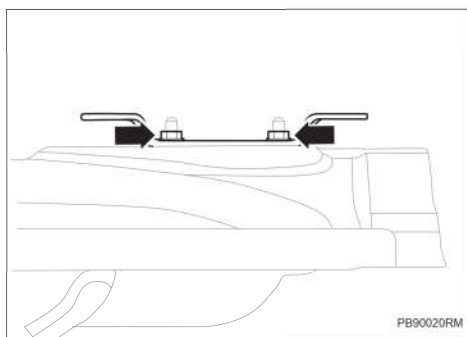


2. 安装EPB控制器



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


BC-138

制动控制 – EPB控制器

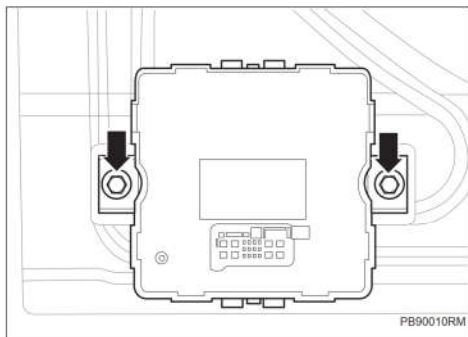

(a) 用 2 个螺栓安装EPB控制器总成。

扭矩：7~9N·m

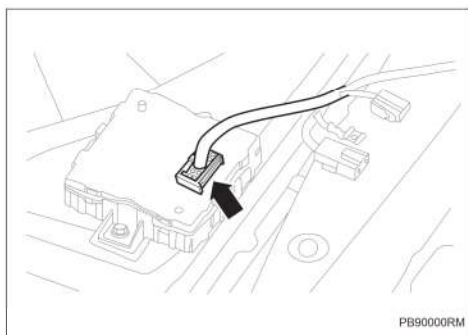

(b) 连接EPB控制器线束连接器。

BC

3. 连接蓄电池负极端子。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验