

安全带

前排座椅安全带

零部件	SB-1
车上检查	SB-1
拆卸	SB-2
检查	SB-3
安装	SB-4

SB

后排座椅安全带

零部件	SB-6
车上检查	SB-6
拆卸	SB-7
检查	SB-8
安装	SB-8

双锁扣总成

零部件	SB-10
拆卸	SB-10
安装	SB-11



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

SB


精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

前排座椅安全带

零部件

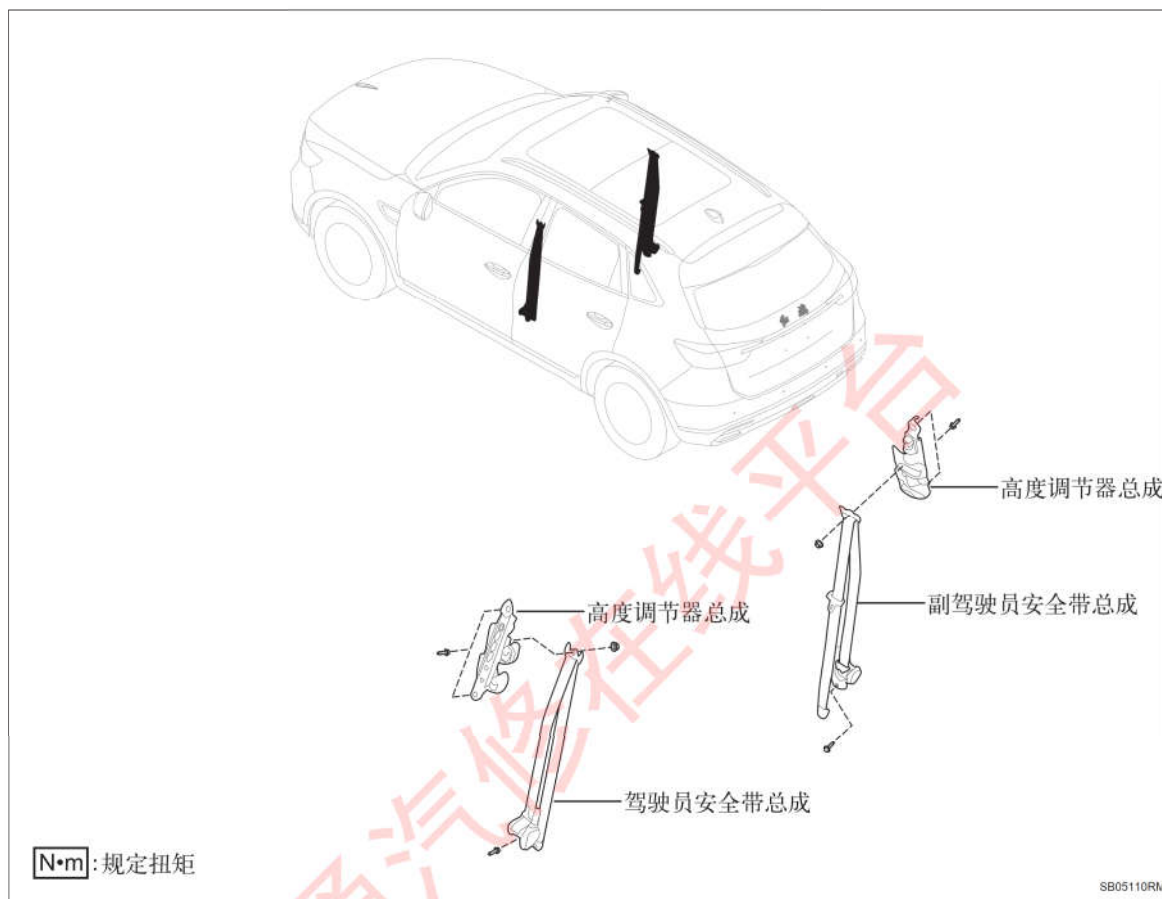

车上检查

注意：

务必按正确的拆卸和安装前排座椅安全带总成程序进行操作。

1. 检查前排座椅安全带总成（车辆未发生过碰撞）。

(a) 进行诊断系统检查。在前排座椅安全带总成安装在车辆上的情况下对缺陷进行目视检查。

(1) 缺陷如下：

- 前排座椅安全带总成上有划伤
- 前排座椅安全带总成上有小裂纹
- 前排座椅安全带总成明显变色



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

SB-2

安全带 – 前排座椅安全带

正常:未发现缺陷。

提示：

如果发现任何缺陷，则用新的前排座椅安全带总成更换。

2. 检查前排座椅安全带总成（车辆发生过碰撞）

(a) 在前排座椅外安全带总成从车辆上拆下的情况下对缺陷进行目视检查。

(1) 缺陷如下：

- 前排座椅安全带总成上有划伤
- 前排座椅安全带总成上有小裂纹
- 前排座椅安全带总成明显变色
- 连接器上有裂纹或其他损坏

正常:未发现缺陷。

提示：

如果发现任何缺陷，则用新的前排座椅安全带总成更换。

SB


拆卸

提示：

• 以下为驾驶员侧拆卸过程，副驾驶侧与驾驶员侧使用相同的程序。

1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
2. 拆卸左前门槛装饰板总成（参见 IR-8）
3. 拆卸右前门槛装饰板总成（参见 IR-8）
4. 拆卸左后门槛装饰板总成（参见 IR-8）
5. 拆卸右后门槛装饰板总成（参见 IR-8）
6. 拆卸 B 柱左上护板装配总成（参见 IR-1）
7. 拆卸 B 柱右上护板装配总成（参见 IR-1）
8. 拆卸 B 柱左下护板装配总成（参见 IR-1）
9. 拆卸 B 柱右下护板装配总成（参见 IR-1）
10. 拆卸驾驶员安全带总成


(a) 断开安全带线束连接器。

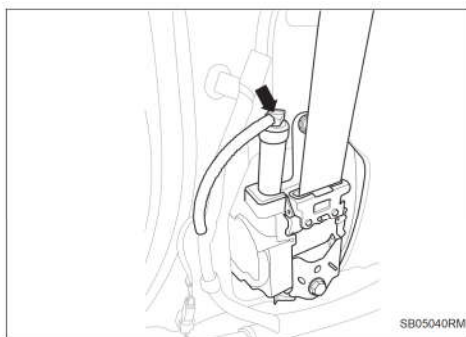

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

安全带 - 前排座椅安全带

SB-3

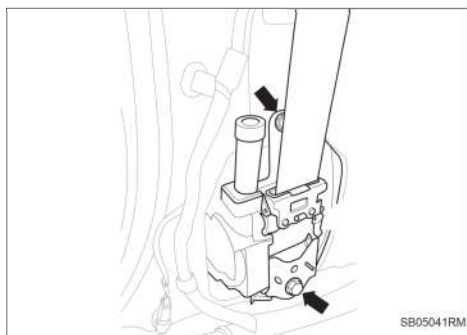


(b) 拆下 2 个螺栓。



(c) 拆下 1 个螺母，拆下驾驶员安全带总成。

SB


11. 拆卸高度调节器总成

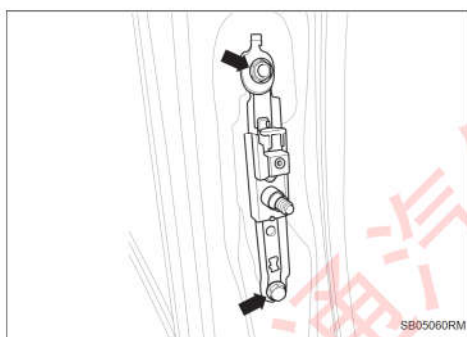

(a) 拆下 2 个螺栓，拆下高度调节器总成。

检查

1. 检查前排座椅安全带总成

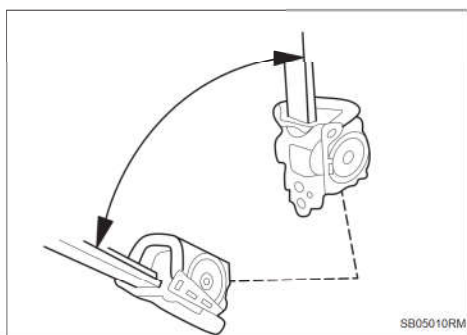

(a) 卷收器倾角为 15° 或更小时，检查并确认可从卷收器拉出安全带。卷收器倾角大于 45° 时，检查并确认安全带锁止。

如果结果不符合规定，则更换前排座椅安全带总成。

提示：

不要拆解卷收器。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

SB-4

安全带 – 前排座椅安全带

安装


提示：

- 以下为驾驶员侧拆卸过程，副驾驶侧与驾驶员侧使用相同的程序。

1. 安装高度调节器总成

- (a) 安装高度调节器总成，拧紧 2 个螺栓。

扭矩：39.2 ~ 54N·m

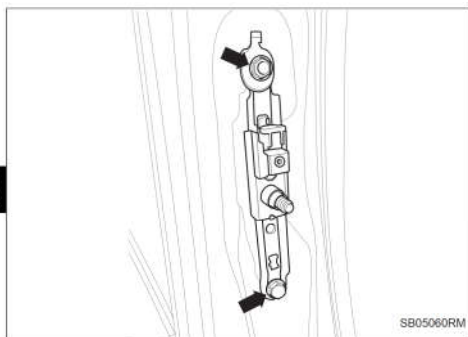

2. 安装驾驶员安全带总成


- (a) 安装驾驶员安全带总成，拧紧 1 个螺母。

扭矩：39.2 ~ 54N·m



- (b) 拧紧 2 个螺栓。

扭矩：39.2 ~ 54N·m

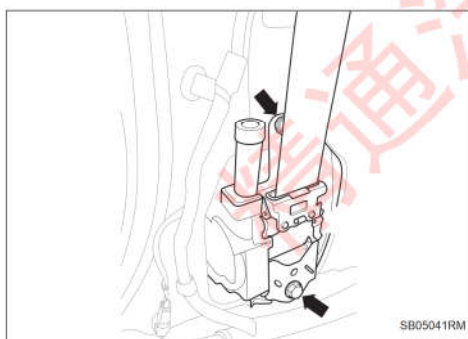

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

安全带 - 前排座椅安全带

SB-5



(c) 连接安全带线束连接器。

3. 安装 B 柱右下护板装配总成 (参见 IR-4)
4. 安装 B 柱左下护板装配总成 (参见 IR-4)
5. 安装 B 柱右上护板装配总成 (参见 IR-4)
6. 安装 B 柱左上护板装配总成 (参见 IR-4)
7. 安装右后门槛装饰板总成 (参见 IR-9)
8. 安装左后门槛装饰板总成 (参见 IR-9)
9. 安装右前门槛装饰板总成 (参见 IR-9)
10. 安装左前门槛装饰板总成 (参见 IR-9)
11. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-7)

SB



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

SB-6

安全带 - 后排座椅安全带

后排座椅安全带

零部件



车上检查

注意：

务必按正确的拆卸和安装后排座椅安全带总成程序进行操作。

1. 检查后排座椅安全带总成（车辆未发生过碰撞）。

(a) 在后排座椅安全带总成安装在车辆上的情况下对缺陷进行目视检查。

(1) 缺陷如下：

- 后排座椅安全带总成上有划伤
- 后排座椅安全带总成上有小裂纹
- 后排座椅安全带总成明显变色



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

正常:未发现缺陷。

提示：

如果发现任何缺陷，则用新的后排座椅安全带总成更换。

2. 检查后排座椅安全带总成（车辆发生过碰撞）

(a) 在后排座椅安全带总成从车辆上拆下的情况下对缺陷进行目视检查。

(1) 缺陷如下：

- 后排座椅安全带总成上有划伤
- 后排座椅安全带总成上有小裂纹
- 后排座椅安全带总成明显变色
- 连接器上有裂纹或其他损坏

SB

正常:未发现缺陷。

提示：

如果发现任何缺陷，则用新的后排座椅安全带总成更换。

拆卸

提示：

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。

1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-5）
2. 拆卸左后门槛装饰板（参见 IR-8）
3. 拆卸右后门槛装饰板（参见 IR-8）
4. 拆卸后排座椅（参见 SE-129）
5. 拆卸 C 柱左下护板装配总成（参见 IR-1）
6. 拆卸 C 柱右下护板装配总成（参见 IR-1）
7. 拆卸行李箱左侧护板（参见 IR-27）
8. 拆卸行李箱右侧护板（参见 IR-27）
9. 拆卸 C 柱左上护板装配总成（参见 IR-1）
10. 拆卸 C 柱右上护板装配总成（参见 IR-1）
11. 拆卸左后排座椅安全带总成




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


SB-8

安全带 - 后排座椅安全带

SB

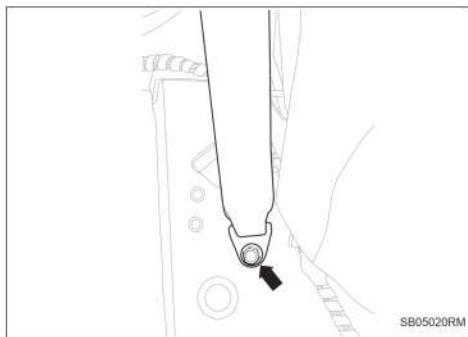

(a) 拆下 1 个螺栓。

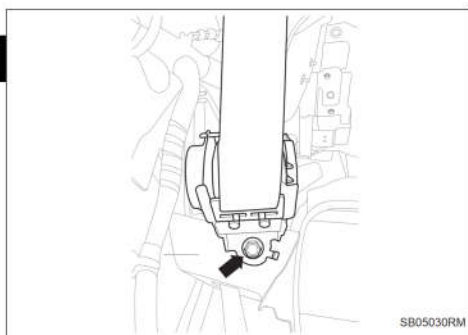

(b) 拆下 1 个螺栓。

(c) 拆下左后排座椅安全带总成。

检查


1. 检查后排座椅安全带总成

(a) 卷收器倾角为 15° 或更小时，检查并确认可从卷收器拉出安全带。卷收器倾角大于 45° 时，检查并确认安全带锁止。

如果结果不符合规定，则更换后排座椅安全带总成。

提示：

不要拆解卷收器。

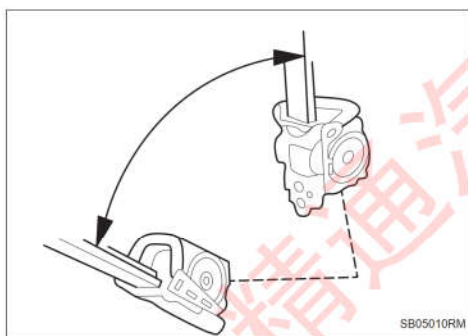

安装

提示：

- 右侧的操作程序与左侧相同。
- 下面列出的程序适用于左侧。


1. 安装左后排座椅安全带总成



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

安全带 - 后排座椅安全带


SB-9

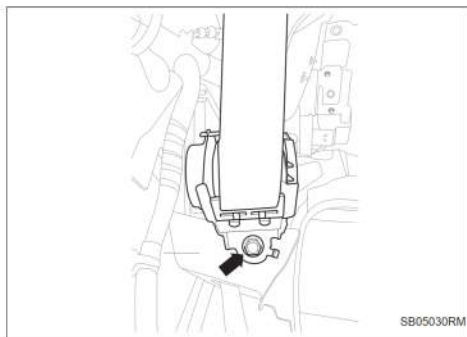

(a) 安装左后排座椅安全带总成。

(b) 拧紧 1 个螺栓。

扭矩：39.2 ~ 54N·m

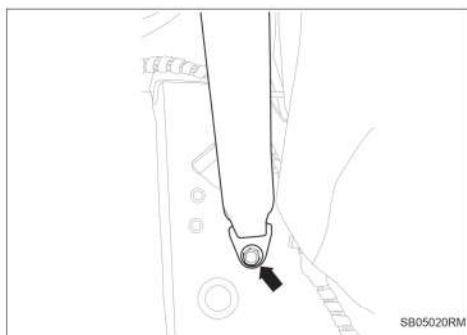

(c) 拧紧 1 个螺栓。

扭矩：39.2 ~ 54N·m

SB

2. 安装 C 柱右上护板装配总成 (参见 IR-4)
3. 安装 C 柱左上护板装配总成 (参见 IR-4)
4. 安装行李箱左侧护板 (参见 IR-31)
5. 安装行李箱左侧护板 (参见 IR-31)
6. 安装 C 柱右下护板装配总成 (参见 IR-4)
7. 安装 C 柱左下护板装配总成 (参见 IR-4)
8. 安装后排座椅 (参见 SE-131)
9. 安装右后门槛装饰板 (参见 IR-9)
10. 安装左后门槛装饰板 (参见 IR-9)
11. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-7)



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

SB-10

安全带 - 双锁扣总成

双锁扣总成

零部件

SB



拆卸


1. 断开蓄电池负极端子 (参见 CH-5)
2. 拆卸后座椅座垫总成 (参见 SE-129)
3. 拆卸行李箱地毯 (参见 IR-27)
4. 拆卸行李箱地毯下储物盒 (参见 IR-27)
5. 拆卸后排座椅安全带双锁扣总成




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

安全带 - 双锁扣总成

SB-11

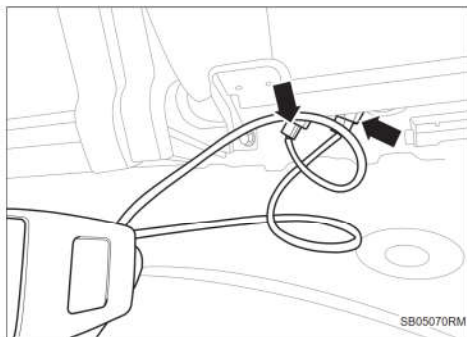

(a) 断开 2 个线束连接器。

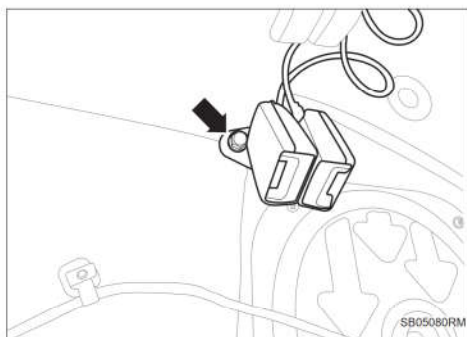


(b) 拆下 1 个螺栓。


(c) 拆下后排座椅安全带双锁扣总成。

SB

6. 拆卸后排右侧安全带锁扣总成

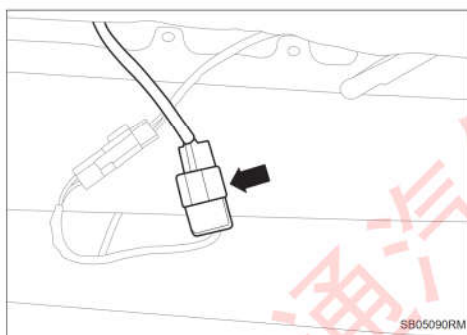

(a) 断开线束连接器。

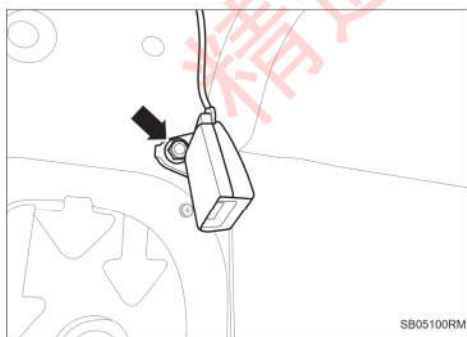

(b) 拆下 1 个螺栓。

(c) 拆下后排右侧安全带锁扣总成。

安装


1. 安装后排右侧安全带锁扣总成



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

SB-12


安全带 – 双锁扣总成

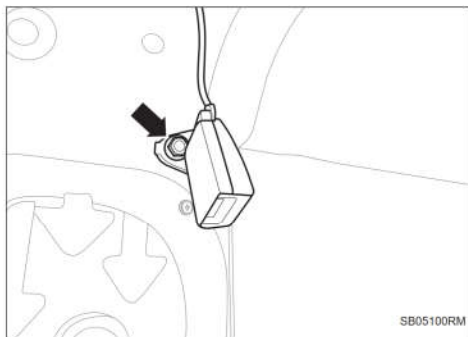

(a) 安装后排右侧安全带锁扣总成。

(b) 拧紧 1 个螺栓。

扭矩：39.2 ~ 54N·m

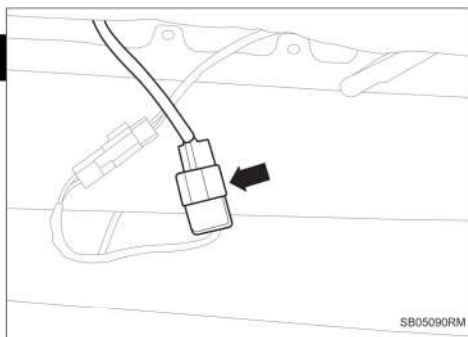

(c) 连接线束连接器。



SB

2. 安装后排座椅安全带双锁扣总成

(a) 安装后排座椅安全带双锁扣总成。

(b) 拧紧 1 个螺栓。

扭矩：39.2 ~ 54N·m

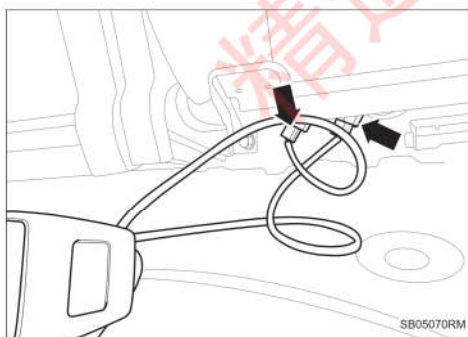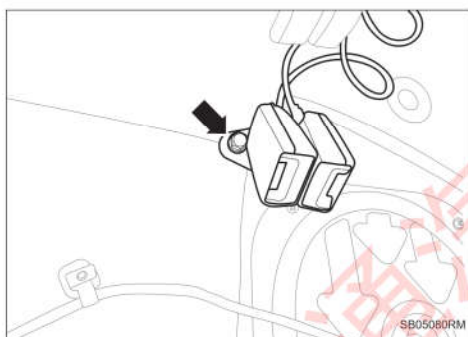

(c) 连接 2 个线束连接器。

3. 安装行李箱地毯下储物盒（参见 IR-31）

4. 安装行李箱地毯（参见 IR-31）

5. 安装后座椅座垫总成（参见 SE-131）

6. 连接蓄电池负极端子（参见 CH-7）



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验