


FR6 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	-	-
2	0.85/LO	右前门锁闭锁控制信号
3	-	-
4	0.85/LB	右前门锁解锁控制信号
5	0.5/WB	搭铁
6	0.5/LG-B	右前门锁开关信号

仪表板线束

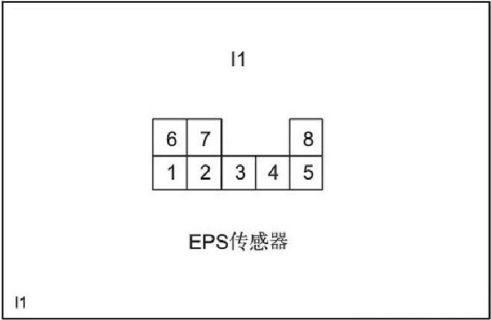

I1 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/Y	传感器副电源 5 V
2	0.5/B	传感器主电源 5 V
3	0.5/L	搭铁
4	0.5/R	传感器主信号
5	0.5/G	传感器辅助信号
6	-	-
7	-	-
8	-	-

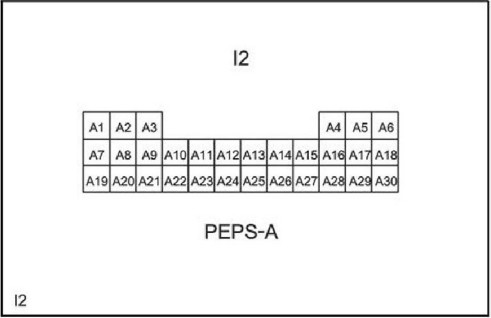


I2 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
A1	-	-
A2	-	-
A3	0.35/SB	一键启动开关信号 1
A4	0.35/Y	IG2 继电器控制信号
A5	0.35/R	IG1 继电器控制信号
A6	0.35/L	仪表内 PEPS 电源
A7	0.35/WB	搭铁
A8	-	-
A9	0.35/B	一键启动开关信号 2
A10	0.35/BR	LED 信号灯 1
A11	-	-
A12	0.35/V	天线信号 1
A13	0.35/LG	RPM (ENG SPEED) 信号
A14	0.35/W	EFI ECU (ST) 信号
A15	0.35/GR	电子锁柱所解锁信号 (UART)
A16	-	-
A17	0.35/G	ACC 继电器控制信号
A18	0.35/Y	仪表电源
A19	0.35/WB	搭铁
A20	-	-

线束连接器及端子信息


端子号	截面积 / 颜色	定义
A21	0.35/G	夜间照明灯信号
A22	0.35/LG	LED 信号灯 2
A23	-	-
A24	0.35/P	天线信号 2
A25	-	-
A26	0.35/LB	PEPS 电源
A27	0.35/BE	电子锁柱所锁止信号 (SLR+)
A28	-	-
A29	0.35/L	电源
A30	-	-

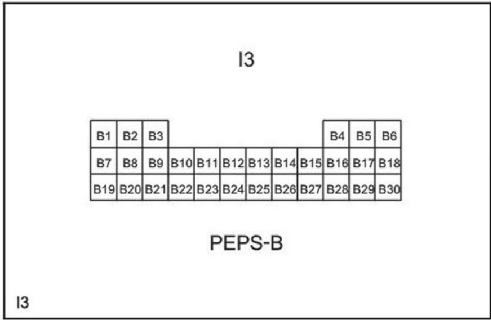

I3 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
B1	0.35/SB	门把手开关信号 1
B2	0.35/L	门把手开关信号 2
B3	-	-
B4	0.35/W	门把手开关电源
B5	-	-
B6	0.35/G	LIN 线到 BCM 控制信号
B7	0.35/V	前室内天线信号 1
B8	0.35/B	前室内天线信号 2

端子号	截面积 / 颜色	定义
B9	-	-
B10	-	-
B11	-	-
B12	-	-
B13	0.35/B	起动机继电器信号
B14	-	-
B15	0.35/G	电子防盗信号
B16	-	-
B17	-	-
B18	0.35/LG	P 换挡开关信号
B19	0.35/GR	后室内天线信号 1
B20	0.35/BE	后室内天线信号 2
B21	-	-
B22	-	-
B23	-	-
B24	-	-
B25	0.35/B	起动机继电器信号
B26	-	-
B27	0.35/BR	无钥匙进入信号
B28	-	-
B29	-	-
B30	0.35/R	制动开关信号

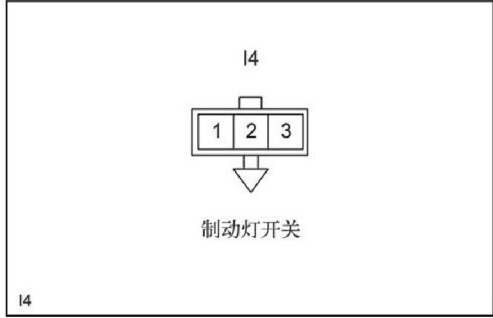

I4 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/LO	制动灯开关电源
2	-	-
3	0.5/RB	制动灯开关信号

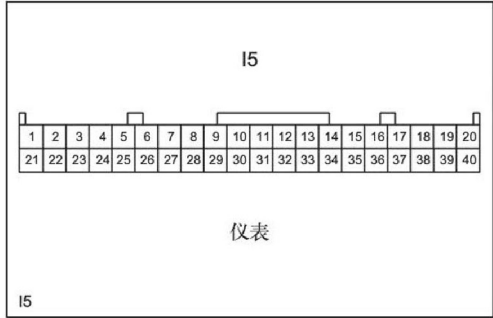


I5 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/GY	左转向信号
2	0.5/GB	右转向信号
3	0.5/LY	仪表电源
4	0.5/BY	远光灯信号
5	0.5/RL	充放电信号
	0.5/Y	

端子号	截面积 / 颜色	定义
6	0.5/BO	制动液位信号
7	0.5/G	小灯信号
8	0.5/GR-Y	胎压调试
9	0.5/V	CAN （低）
10	0.5/P	CAN （高）
11	0.5/G	胎压设置
12	0.5/Y	ABS 信号
13	0.5/BO	手刹开关信号
14	0.5/Y	钥匙未拔信号
15	-	-
16	0.5/VW	主安全带未系提醒信号
17	0.5/G	机油压力信号
	0.5/GW	
18	0.5/GL	主缸压力传感器电源
	0.5/GR-B	
19	0.5/PW	ABS 信号 (EBD)
20	-	-
21	0.5/GR	搭铁
22	0.5/LY	仪表电源 (+B)
23	0.3/RB	仪表电源 (IG1)
24	0.5/LR	左前轮速信号
25	0.5/LW	右前轮速信号
26	0.5/LO	左后轮速信号
27	0.5/RY	右后轮速信号
28	0.5/V	燃油信号
29	-	-
30	-	-
31	0.5/BL	倒车雷达信号
32	0.5/YR	BCM 蜂鸣器信号
33	0.5/BR	胎压监测 ECU LIN 线


线束连接器及端子信息

端子号	截面积 / 颜色	定义
34	0.5/RB	后雾灯信号
35	0.5/BY	副安全带未系提醒信号
36	0.5/VG	主缸压力传感器搭铁
	0.5/WB	
37	0.5/YL	主缸压力传感器信号
	0.5/BR-Y	
38	0.35/G	电子防盗 PEPS 信号 (INN1)
39	0.35/BR	无钥匙进入 PEPS 信号 (IND2)
40	0.5/RW	前雾灯信号

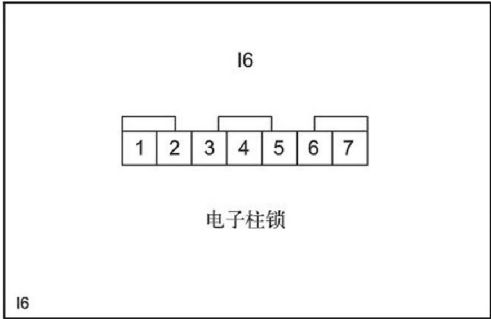


I6 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/WB	搭铁
2	0.35/GR	电子锁柱信号 (UART)
3	-	-
4	0.35	电子锁柱信号 (SLR+)
5	-	-
6	0.35	点火开关信号线
7	0.5	电源线

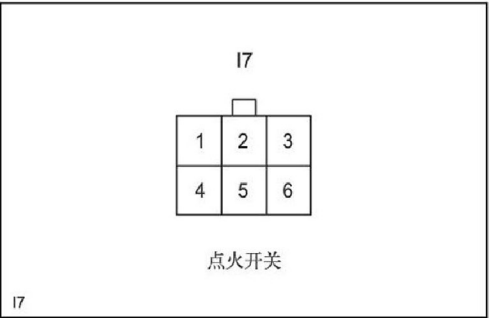


I7 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	3.0/WL	电源 AM1
2	3.0/BY	点火开关电源 IG1
3	3.0/WG	点火开关电源 ACC
4	0.85/BY	点火开关电源 START
5	0.85/WR	电源 AM2
6	0.85/BR	点火开关电源 IG2

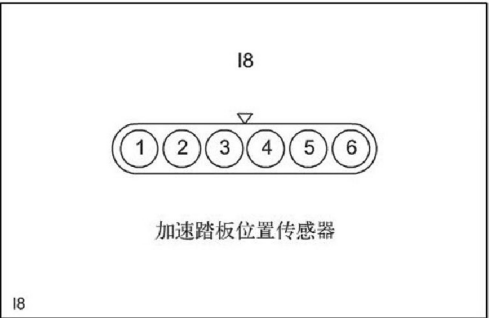


I8 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/L	加速踏板传感器支位置信号 (VCP2)
2	0.5/LR	加速踏板传感器支位置信号 (EP2)
3	0.5/LW	加速踏板传感器支位置信号 (VPA2)
4	0.5/LG-B	加速踏板传感器主位置信号 (VCP1)
5	0.5/LG-W	加速踏板传感器主位置信号 (EP1)
6	0.5/LG-R	加速踏板传感器主位置信号 (VPA1)

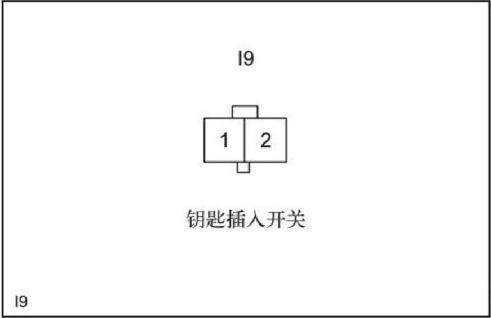


I9 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/WB	搭铁
2	0.5/Y	钥匙插入开关控制信号

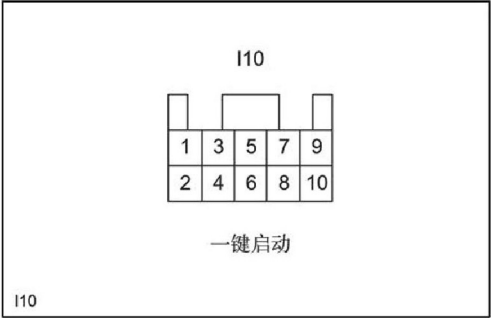


I10 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.35/V	天线信号 1
2	0.35/P	天线信号 2
3	0.35/SB	一键启动开关控制信号 (SW1)
4	0.35/B	一键启动开关控制信号 (SW2)
5	0.5/WB	搭铁
6	-	-
7	0.35/BR	LED 信号灯 1
8	-	-
9	0.35/LG	LED 信号灯 2
10	0.35/G	夜间照明灯信号

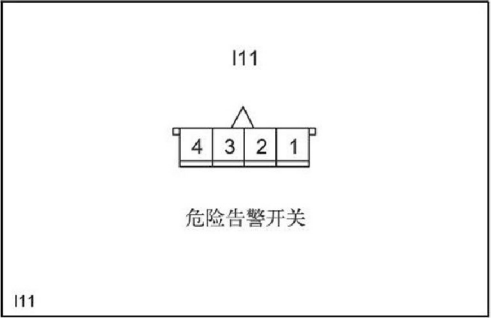


I11 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/WB	搭铁
2	0.5/G	危险告警小灯控制信号
3	0.5/GY	危险告警开关控制信号
4	0.5/GO	危险告警开关电源

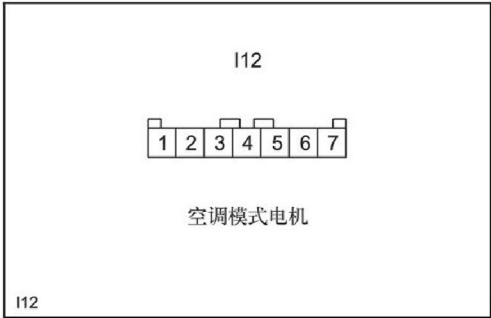


I12 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/L	模式电机控制信号 (GND)
2	-	-
3	0.5/LY	模式电机控制信号 (VZ)
4	-	-
5	0.5/GY	模式电机控制信号 (M PT)
6	0.5/W	模式电机控制信号 (DEF)
7	0.5/GR	模式电机控制信号 (FACE)

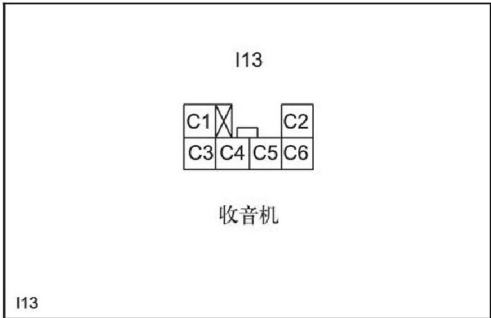


I13 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
C1	0.5/LG	后右扬声器信号 (RR+)
C2	0.5/P	后左扬声器信号 (RL+)
C3	0.5/L	后右扬声器信号 (RR-)
C4	0.5/R	喇叭开关信号 (OUT)
C5	0.5/WB	搭铁
C6	0.5/V	后左扬声器信号 (RL-)

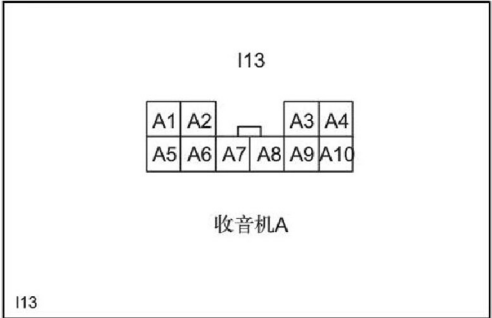


I13 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
A1	0.5/LG	前右门扬声器信号 (FR+)
A2	0.5/P	前左门扬声器信号 (FR+)
A3	0.5/GR	ACC 挡位开关线号
A4	0.5/LY	收音机电源
A5	0.5/L	前右门扬声器信号 (FR-)
A6	0.5/V	前左门扬声器信号 (FR-)
A7	0.5/WB	搭铁
A8	-	-
A9	0.5/LO	天线信号
A10	0.5/G	ILL+ 信号

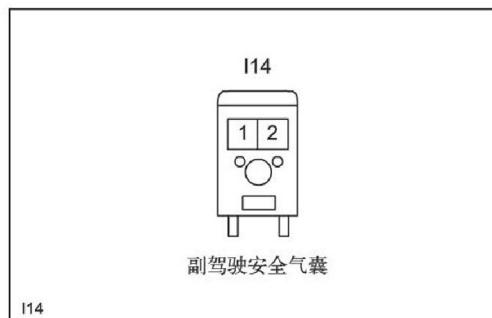


I14 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5	副驾驶安全气囊信号 (HI)
2	0.5	副驾驶安全气囊信号 (LO)

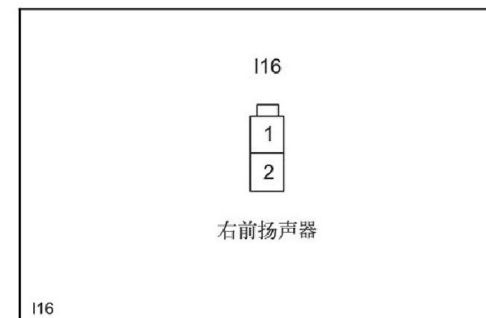


I16 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/LG	右前仪表扬声器信号 (+)
2	0.5/L	右前仪表扬声器信号 (-)

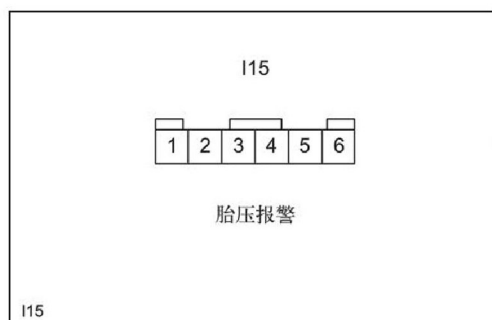

I15 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/GR	胎压报警电源
2	-	-
3	0.5/BR	OBD 胎压诊断信号
4	-	-
5	-	-
6	0.5/WB	搭铁

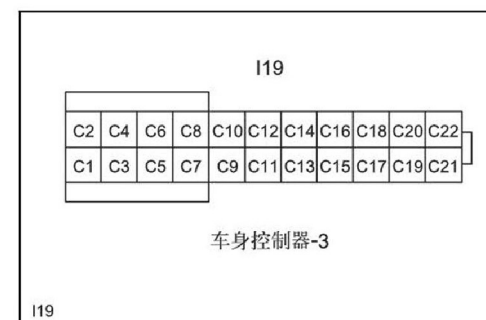


I19 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
C1	0.5/GB	电源 (BCM4)
C2	0.5/LY	电源 (BCM2)
C3	0.5/LB	电源 (BCM3)
C4	0.5/LB	背门锁控制信号
C5	-	-
C6	-	-
C7	1.25/WB	搭铁

线束连接器及端子信息

端子号	截面积 / 颜色	定义
C8	-	-
C9	2.0/WB	搭铁
C10	-	-
C11	-	-
C12	0.85/BL	外后视镜折叠控制信号 (FOLD+)
C13	-	-
C14	0.85/L	电源 (BCM1)
C15	-	-
C16	0.85/RL	外后视镜折叠控制信号 (FOLD-)
C17	-	-
C18	0.85/LO	门锁电机闭锁控制信号
C19	-	-
C20	0.85/LB	门锁电机解锁控制信号
C21	-	-
C22	2.0/WB	搭铁

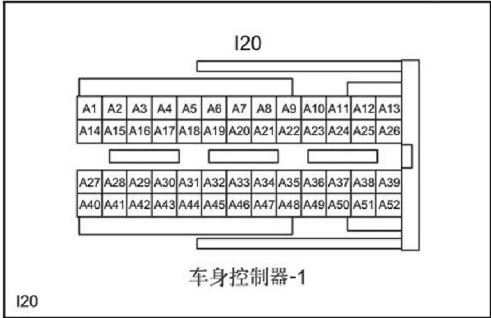


I20 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
A1	-	-
A2	0.35/B	点火开关 ST 信号
A3	0.5/GR-B	中控锁解锁开关信号

端子号	截面积 / 颜色	定义
A4	-	-
A5	0.5/RB	左转向开关信号
A6	-	-
A7	0.5/GR	电源 （点烟器）
A8	0.5/BL	电源 (IG1)
A9	0.5/GO	危险告警电源
A10	-	-
A11	0.5/YR	蜂鸣器信号
A12	-	-
A13	-	-
A14	-	-
A15	-	-
A16	-	-
A17	-	-
A18	-	-
A19	-	-
A20	-	-
A21	-	-
A22	0.5/Y	钥匙插入开关信号
A23	0.5/GR-Y	中控锁解锁开关信号
A24	-	-
A25	-	-
A26	0.5/B	-
A27	0.5/LO	左尾灯制动灯电源
A28	-	-
A29	-	-
A30	0.5	近光灯信号
A31	-	-
A32	-	-
A33	0.5/GY	后雾灯信号


端子号	截面积 / 颜色	定义
A34	0.5/BY	右转向开关信号
A35	-	-
A36	-	-
A37	-	-
A38	-	-
A39	-	-
A40	-	-
A41	0.5/V	CAN (低)
A42	0.5/P	CAN (高)
A43	-	-
A44	-	-
A45	-	-
A46	0.5/G	小灯信号
A47	-	-
A48	-	-
A49	0.5/GR-Y	中控锁开关闭锁信号
A50	0.5/GO	雾灯开关信号
A51	0.5/GY	危险告警灯信号
A52	-	-

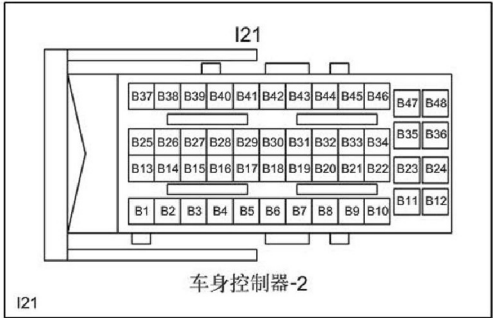

端子号	截面积 / 颜色	定义
B1	0.5/RY	左后门锁开关信号
B2	0.5/WG	右后门锁开关信号
B3	-	-
B4	-	-
B5	0.5/GR-B	中控开关解锁信号
B6	0.5/GO	前雾灯继电器信号
B7	-	-
B8	-	-
B9	-	-
B10	-	-
B11	-	-
B12	0.5/GW	前室内灯开关信号
B13	0.5/R	制动开关信号
B14	-	-
B15	-	-
B16	-	-
B17	-	-
B18	-	-
B19	0.5/WG	背门锁开关信号
B20	-	-
B21	-	-
B22	-	-
B23	-	-
B24	0.5/GB	左转向灯控制信号
B25	0.5/RB	右尾灯制动灯信号
B26	-	-
B27	0.5/LG-B	右前门锁开关信号
B28	-	-
B29	-	-


线束连接器及端子信息

端子号	截面积 / 颜色	定义
B30	-	-
B31	-	-
B32	-	-
B33	-	-
B34	0.35/G	BCM 到 PEPS 信号 (LIN1)
B35	0.5/GY	右转向灯控制信号
B36	-	-
B37	-	-
B38	-	-
B39	0.5/G	左前门锁开关信号
B40	0.5/LW	门锁开关信号
B41	-	-
B42	0.5/GB	后雾灯继电器信号
B43	-	-
B44	0.5/BO	手刹开关信号
B45	-	-
B46	-	-
B47	-	-
B48	0.5/R	高位制动灯信号

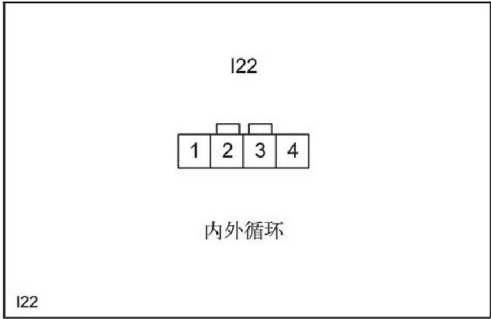


I22 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/Y	内外循环电机信号 (FRS)
2	0.5/G	内外循环电机信号 (REC)
3	-	-
4	0.5/GW	内外循环电机电源 (+B)

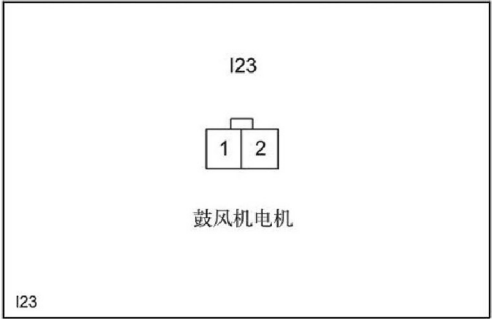


I23 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	3.0/B	鼓风机调速控制信号
2	3.0/LR	鼓风机电源

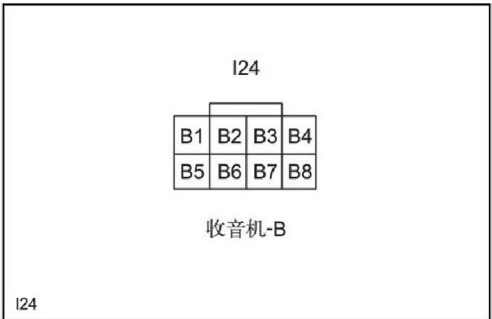


I24 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
B1	0.5 /LB	SPD 信号
B2	0.5/LG-R	BKS 信号
B3	0.3/W	倒车摄像头信号 (CVBS+)
B4	0.5/BO	手刹信号
B5	-	-
B6	-	-
B7	0.01/DR-N	倒车摄像头信号 (CVBS-)
B8	-	-

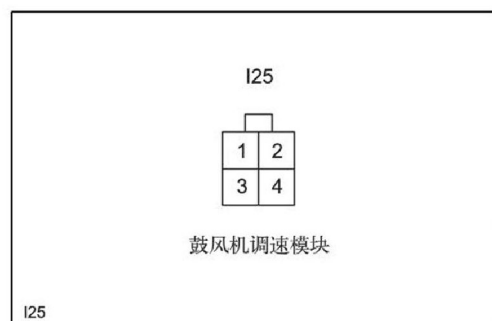


I25 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	3.0/B	鼓风机调速模块电源
2	3.0/WB	搭铁
3	0.5/LW	鼓风机调速模块信号
4	0.5/LB	鼓风机调速模块信号

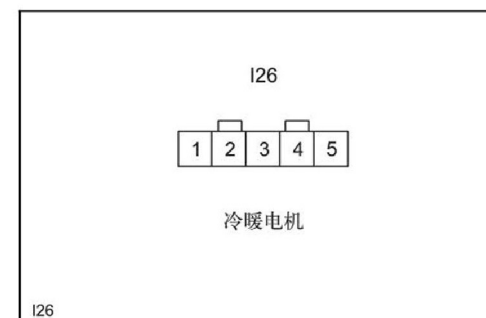

I26 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/L	冷暖电机控制信号 (GND)
2	0.5/V	冷暖电机控制信号 (T PT)
3	0.5/LY	冷暖电机控制信号 (VZ)
4	0.5/P	冷暖电机控制信号 (HOT)
5	0.5/R	冷暖电机控制信号 (COOL)

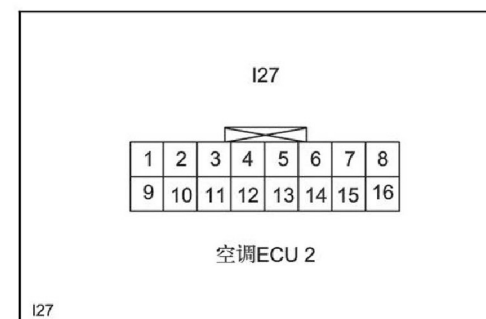


I27 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/BL	空调压缩机开关信号
2	0.5/G	小灯电源
3	0.5/GY	模式电机控制信号 (M PT)
4	0.5/B	ISS SIG 信号

线束连接器及端子信息


端子号	截面积 / 颜色	定义
5	0.5/BR	COMP 信号
6	0.5/WB	搭铁
7	0.5/GR	模式电机控制信号 (FACE)
8	0.5/R	冷暖电机控制信号 (T PT)
9	0.5/WB	搭铁
10	0.5/WB	搭铁
11	0.5/GW	空调双压开关信号
12	0.5/LW	鼓风机调速模块信号 (FAN-F/B2)
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-

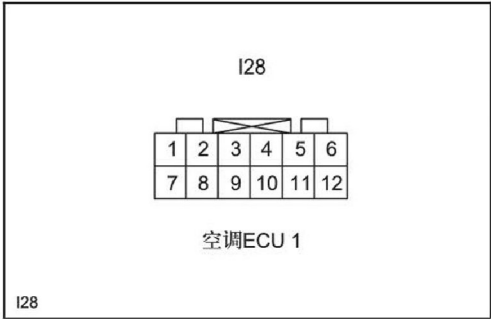

I28 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/W	模式电机控制信号 (DEF)
2	0.5/P	冷暖电机控制信号 (HOT)
3	0.5	内外循环电机信号 (FRS)
4	0.5/LY	模式电机控制信号 (VZ)
5	0.5/LB	鼓风机调速模块信号 (FAN-GATE)
6	-	-

端子号	截面积 / 颜色	定义
7	-	-
8	0.5/R	冷暖电机控制信号 (COOL)
9	0.5/G	内外循环电机信号 (REC)
10	0.5/WB	搭铁
11	0.5	-
12	0.5/WL	FAN SIG 信号

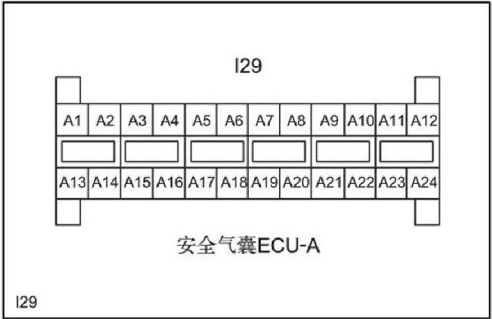


I29 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
A1	0.5/P	CAN H
A2	0.5/V	CAN L
A3	-	-
A4	-	-
A5	-	-
A6	-	-
A7	-	-
A8	-	-
A9	-	-
A10	-	-
A11	-	-
A12	0.5/R	安全气囊电源


端子号	截面积 / 颜色	定义
A13	0.5/Y	驾驶员侧气囊 (LO)
A14	0.5/YL	驾驶员侧气囊 (HI)
A15	0.5/W	副驾驶安全气囊 (HI)
A16	0.5/G	副驾驶安全气囊 (LO)
A17	0.5/WB	搭铁
A18	-	-
A19	-	-
A20	0.5/WB	搭铁
A21	0.5/LB	驾驶安全带预紧 (LO)
A22	0.5/LW	驾驶安全带预紧 (HI)
A23	0.5/Y	副驾驶安全带预紧 (HI)
A24	0.5/YB	副驾驶安全带预紧 (LO)

端子号	截面积 / 颜色	定义
7	0.85/G	前洗涤电机控制信号
8	0.85/L	后洗涤电机控制信号
9	0.85Y	后雨刮电机控制信号
10	-	-

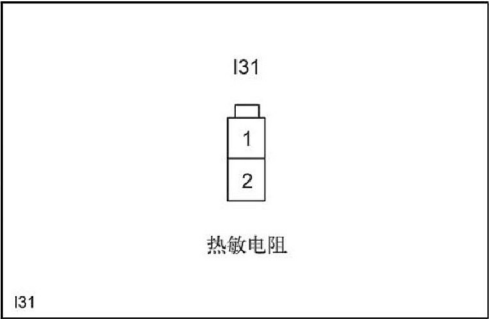


I31 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/LB	热敏电阻信号
2	0.5/WB	搭铁

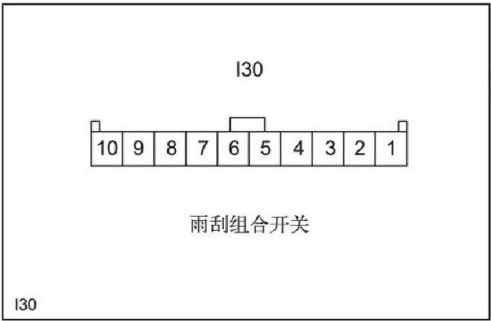

I30 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	-	-
2	0.85/LY	前雨刮电机高速控制信号
3	0.85/LW	电源
4	0.85/LB	前雨刮电机低速控制信号
5	0.85/WR	前雨刮电机复位控制信号
6	0.85/WB	搭铁

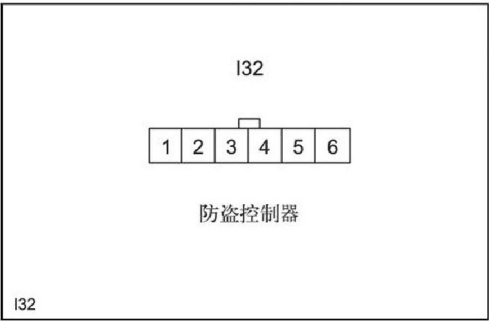

线束连接器及端子信息


I32 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	-	-
2	0.5/BL	电源 (IG1)
3	0.5/WB	搭铁
4	0.5/LY	电源 (+B)
5	0.5/W	K LIN
6	0.5/W	诊断 (D-LINE)

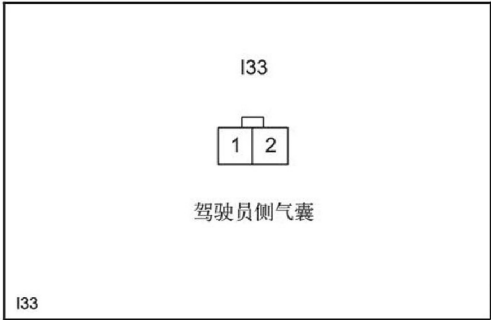


I33 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5	驾驶员侧气囊 (HI)
2	0.5	驾驶员侧气囊 (LO)

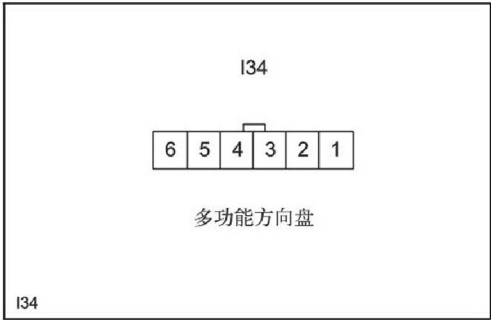

I34 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/WR	喇叭继电器控制信号
2	0.5/WB	搭铁
3	0.5/R	多功能开关信号
4	-	-
5	-	-
6	-	-

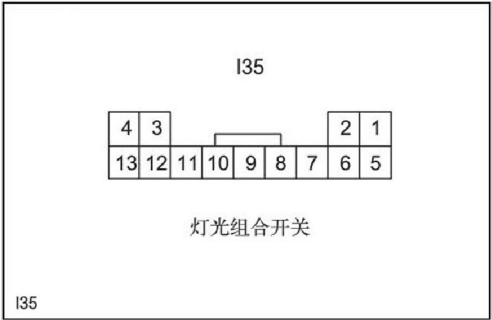

I35 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/WB	搭铁
2	0.5/GY	后雾灯信号
3	0.5/GO	前雾灯信号
4	-	-
5	0.5/GW	小灯电源
6	-	-
7	2.0/WB	搭铁
8	0.5/G	小灯信号
9	1.25/BY	远光灯信号
10	1.25/BW	近光灯信号

端子号	截面积 / 颜色	定义
11	0.5/BY	右转向信号
12	0.5/WB	搭铁
13	0.5/RB	左转向信号

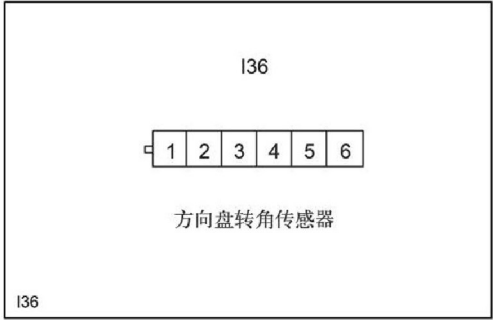


I36 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5	IG 电源
2	-	-
3	0.5	CAN (高)
4	0.5	CAN (低)
5	-	-
6	0.5	搭铁

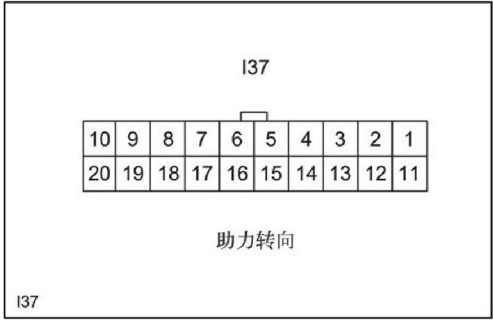

I37 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	-	-
2	0.5/L	传感器地
3	0.5/Y	传感器副电源 5 V
4	-	-
5	0.5/B	传感器辅路信号
6	0.5/BR	诊断输出
7	-	-
8	0.5/PB	诊断开关
9	-	-
10	0.3/RB	点火信号
11	0.5/G	传感器主电源 5 V
12	-	-
13	0.5/R	传感器主信号
14	0.5/WB	搭铁
15	0.5/V	CAN L
16	0.5/P	CAN H
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	0.5/W	K 线

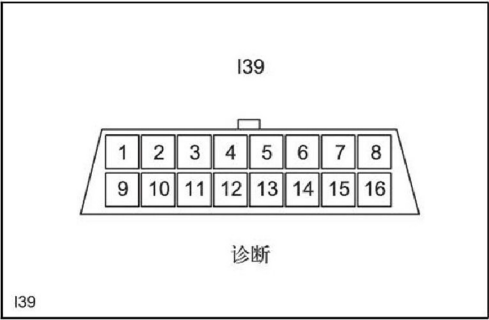

线束连接器及端子信息


I39 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/LY	电源
2	-	-
3	0.5/V	CAN L
4	0.5/BR	EPS 诊断控制信号
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	0.5/BR	ECU 诊断控制信号
9	-	-
10	0.5/W	SIL 线
11	0.5/P	CAN H
12	0.5/BR	信号地
13	0.5/WB	搭铁
14	0.5/PB	EPS 清零控制信号
15	-	-
16	-	-

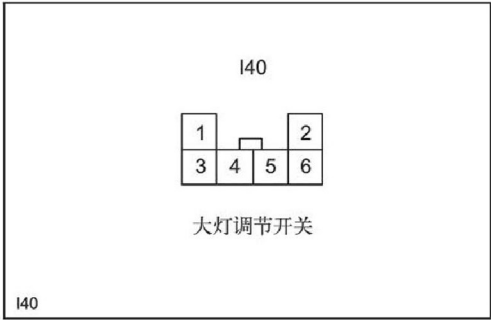

I40 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/G	大灯调节开关电源
2	0.5/G	大灯调节开关小灯电源
3	1.25/WB	搭铁
4	-	-
5	-	-
6	0.5/LG-R	大灯调节开关控制信号

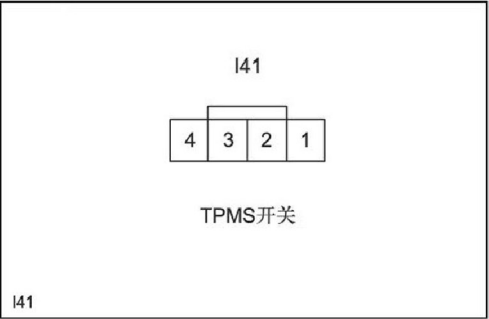

I41 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/G	胎压设置开关信号
2	-	-
3	0.5/WB	搭铁
4	0.5/GR-Y	胎压调试开关信号

地板线束

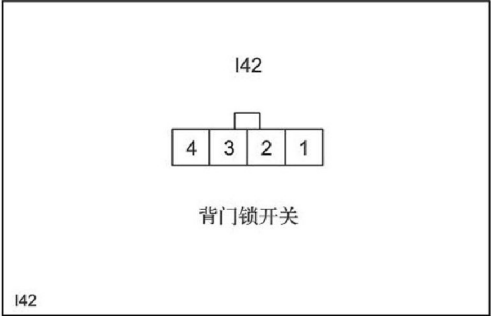


I42 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/WG	电源线
2	-	-
3	0.5/WB	接地
4	0.5/G	小灯开关信号

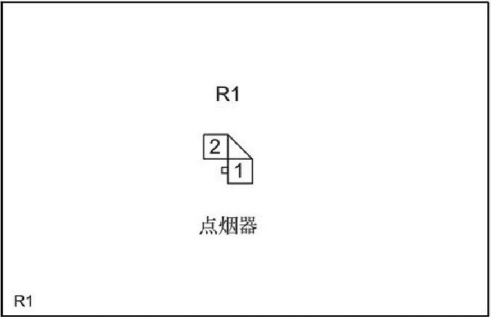


R1 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/GR	点烟器电源
2	0.5/WB	搭铁

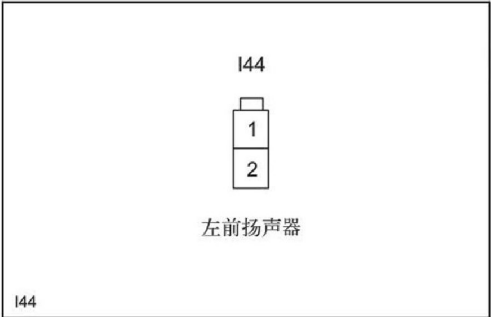

I44 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/P	左前仪表扬声器信号 (+)
2	0.5/V	左前仪表扬声器信号 (-)

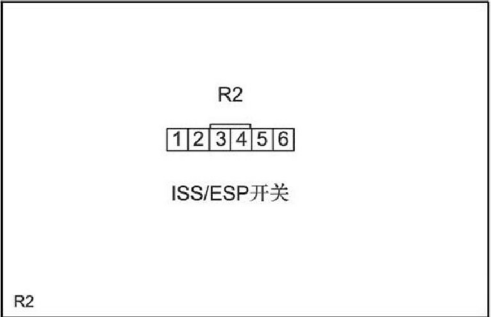

R2 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/WB	ISS/ESP 开关搭铁
2	0.5/LR	换挡开关信号
3	0.5/G	小灯信号
4	0.5/WB	搭铁
5	0.5/GR	ISS/ESP 开关信号
6	0.5/LY	IG 电源

线束连接器及端子信息

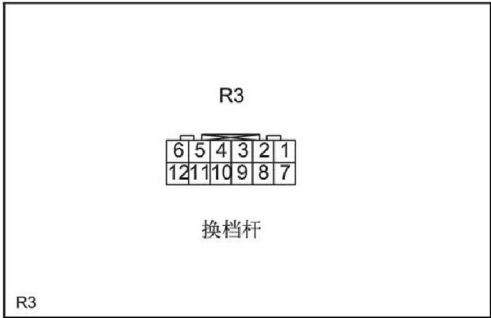


R3 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	-	-
2	-	-
3	0.5/WB	搭铁
4	0.5/R	制动开关信号
5	0.5/LY	电源 (IG)
6	0.5/G	小灯信号
7	-	-
8	-	-
9	0.5/LG	换挡开关信号 (P)
10	0.5V	换挡开关信号 (TIP-)
11	0.5/LG	换挡开关信号 (TIP+)
12	0.5/W	换挡开关信号 (S/M)



R4 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/VW	副驾驶侧安全带未系提醒信号
2	0.5/WB	搭铁

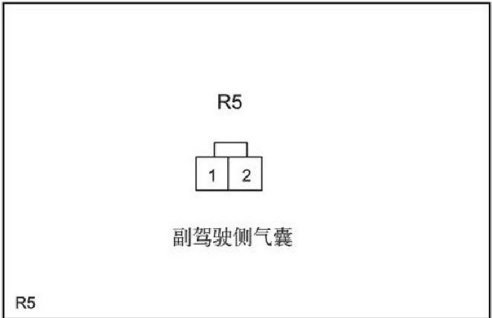


R5 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/BL	副驾驶侧气囊信号 (高)
2	0.5/VW	副驾驶侧气囊信号 (低)




R6 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/BO	手刹制动开关信号

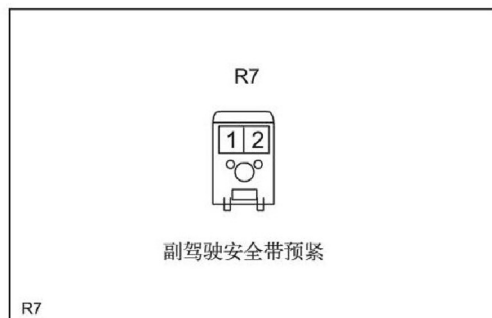


R7 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/Y	副驾驶安全带预紧信号（高）
2	0.5/YB	副驾驶安全带预紧信号（低）

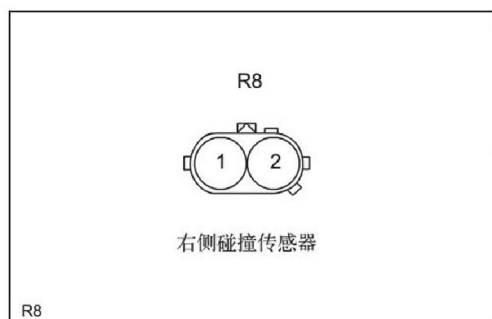


R8 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/GY	右侧碰撞传感器信号（低）
2	0.5/RM	右侧碰撞传感器信号（高）

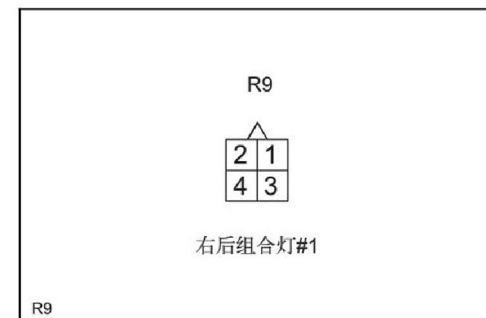

R9 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/G	右后位置灯电源
2	0.5/RB	右后制动灯电源
3	0.5/G-Y	右后转向灯电源
4	0.5/W-B	搭铁

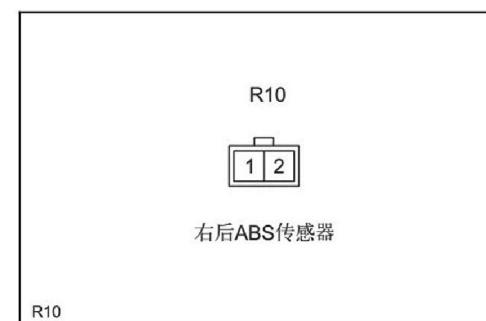

R10 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.3/LG-B	右后 ABS 传感器信号 (RR+)
2	0.3/LG-R	右后 ABS 传感器信号 (RR-)

线束连接器及端子信息

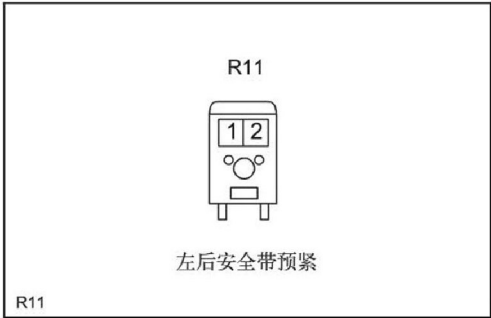


R11 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/GY	左后安全带预紧信号（高）
2	0.5/GB	左后安全带预紧信号（低）

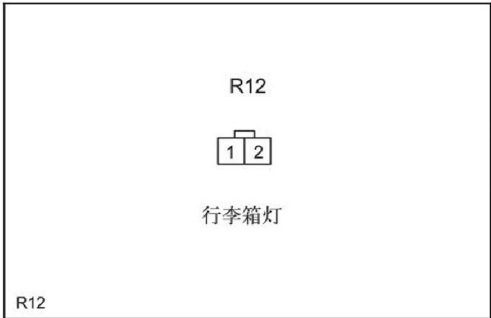


R12 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/LY	行李箱灯电源
2	0.5/LW	搭铁

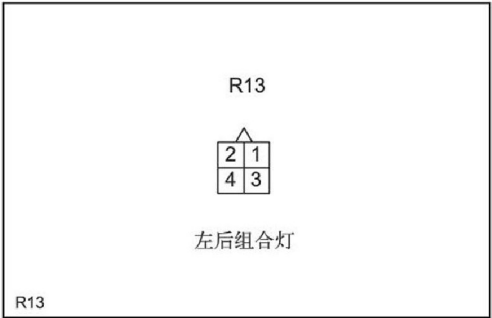

R13 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/G	左后位置灯电源
2	0.5/LO	左后制动灯电源
3	0.5/GB	左后转向灯电源
4	0.5/W-B	搭铁

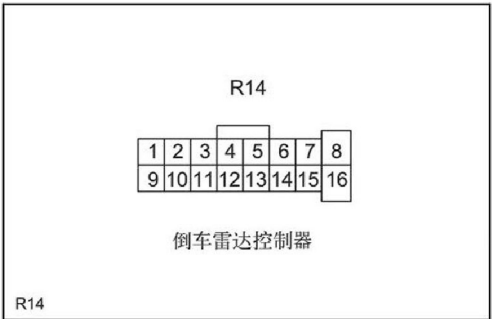

R14 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/LG-R	感应器信号右边
2	0.5/YL	感应器信号中间
3	-	-
4	0.5/VW	感应器信号左边
5	-	-

端子号	截面积 / 颜色	定义
6	-	-
7	-	-
8	1.25/LG-R	正极输入电源
9	-	-
10	0.5/G	感应器地线
11	0.5/R	感应器电源
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	0.5/BL	蜂鸣器地线
16	1.25/WB	输入电源负极

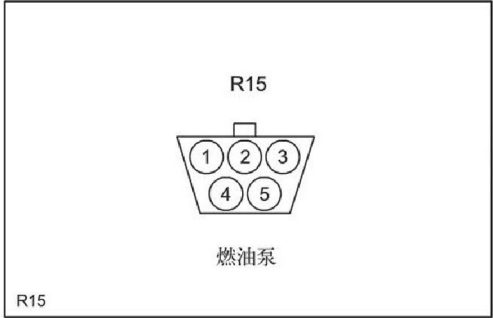


R15 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	-	-
2	0.5/V	燃油位置信号
3	0.5/B	搭铁
4	1.25/RW	油泵电机电源
5	1.25/WB	油泵电机搭铁



R16 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/GR	后无钥匙天线信号 1
2	0.5/GY	后无钥匙天线信号 2

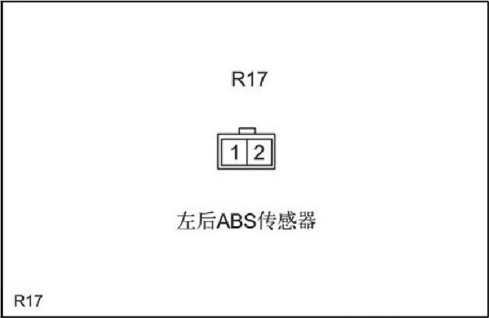

R17 连接器端子定义


端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.3/PB	左后 ABS 传感器信号 (RL+)
2	0.3/YB	左后 ABS 传感器信号 (RL-)

线束连接器及端子信息

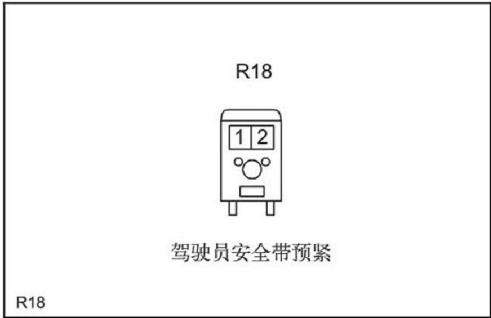


R18 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/LG	驾驶安全带预紧信号（高）
2	0.5/LB	驾驶安全带预紧信号（低）

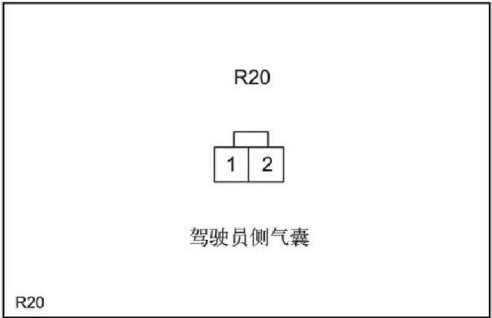


R20 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/YL	驾驶侧气囊信号（高）
2	0.5/Y	驾驶侧气囊信号（低）

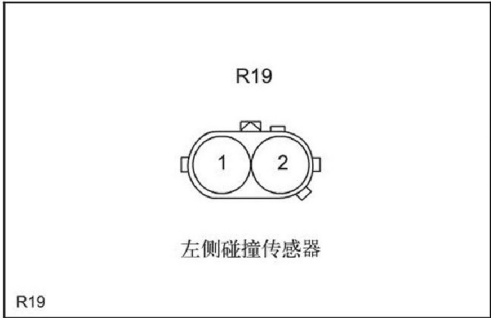

R19 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/GW	左侧碰撞传感器信号（低）
2	0.5/BY	左侧碰撞传感器信号（高）

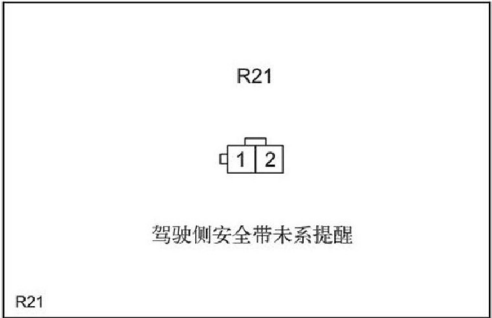


R21 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/VW	驾驶侧安全带未系提醒信号
2	0.5/WB	搭铁



R22 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
1	0.5/V	前无钥匙天线信号 1
2	0.5/B	前无钥匙天线信号 2

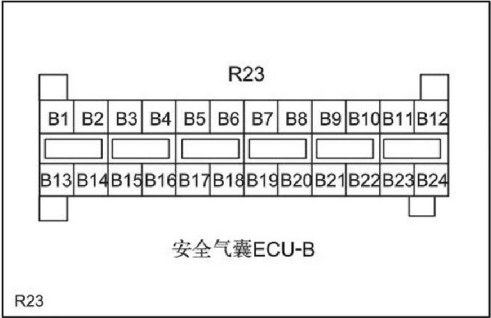

R23 连接器端子定义

端子号	截面积 / 颜色	定义
B1	-	-
B2	-	-
B3	0.5WB	搭铁
B4	0.5WB	搭铁
B5	0.5/RW	右侧碰撞传感器信号（高）
B6	0.5/GY	右侧碰撞传感器信号（低）
B7	0.5/GW	左侧碰撞传感器信号（高）
B8	0.5/BY	左侧碰撞传感器信号（低）
B9	-	-
B10	-	-
B11	-	-
B12	-	-
B13	-	-
B14	-	-
B15	0.5/GY	左后安全带预紧信号（高）
B16	0.5/GB	左后安全带预紧信号（低）
B17	0.5/O	副司机侧气帘信号（低）
B18	0.5/OB	副司机侧气帘信号（高）
B19	0.5/GR-B	司机侧气帘信号（高）
B20	0.5/GR	司机侧气帘信号（低）
B21	0.5/VW	副司机侧侧气帘信号（低）
B22	0.5/BL	副司机侧侧气帘信号（高）
B23	0.5/V	司机侧侧气帘信号（高）
B24	0.5/L	司机侧侧气帘信号（低）