

2.1.7 更换喷油泵

拆卸

拆下机油尺管(6)

如有必要,拆卸下隔音罩侧罩(1)及侧罩总成(2);

拆下手油泵到喷油泵进油管(3);

拆下高压油管(油泵到共轨)(4)以及高压油管(油泵到接头总成)(5);

拆下喷油泵。

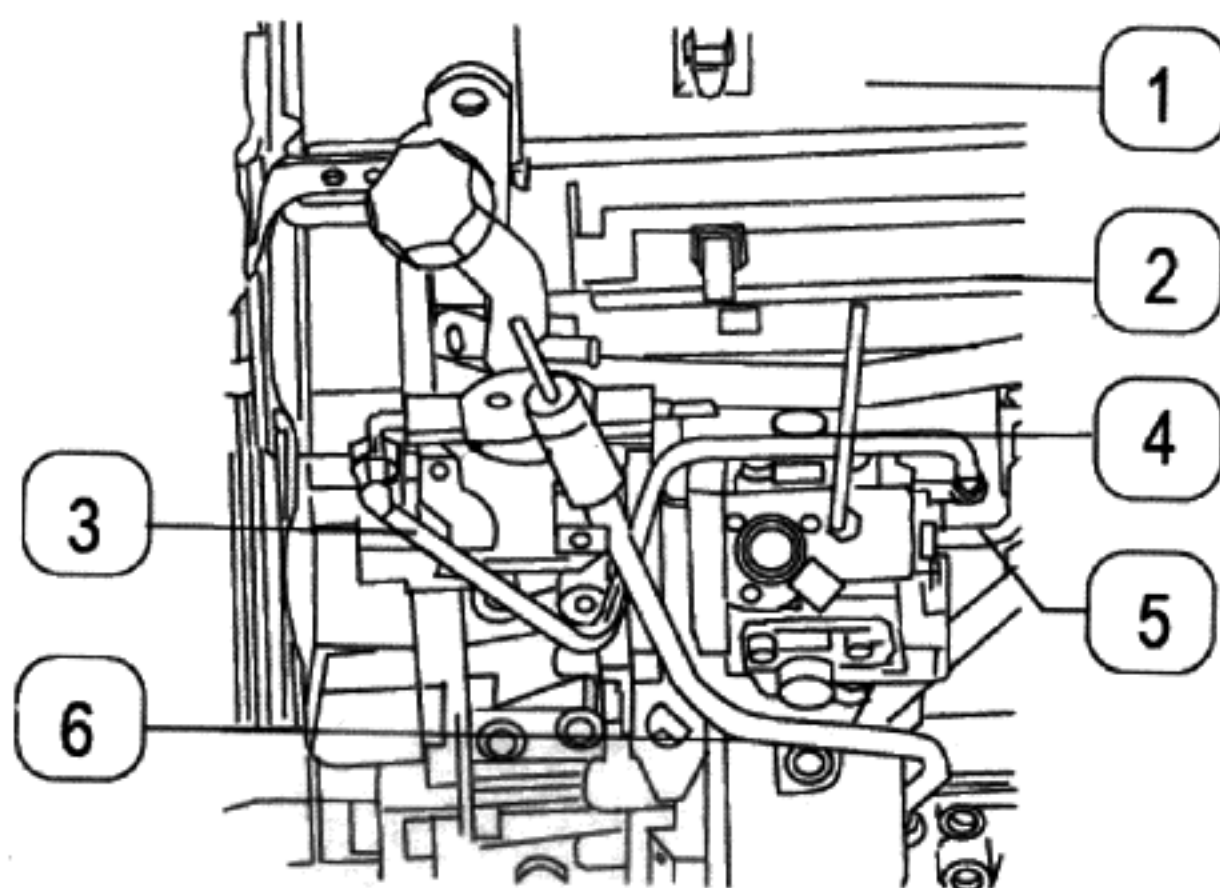


图2-511

△ 当再次安装同样的已拆卸下的喷油泵时,应在其座上的同样位置作标记。

安装

遵照以下操作规程,按拆卸的相反顺序进行安装:

□ 按照相关章节中所述内容对燃油管进行放气。

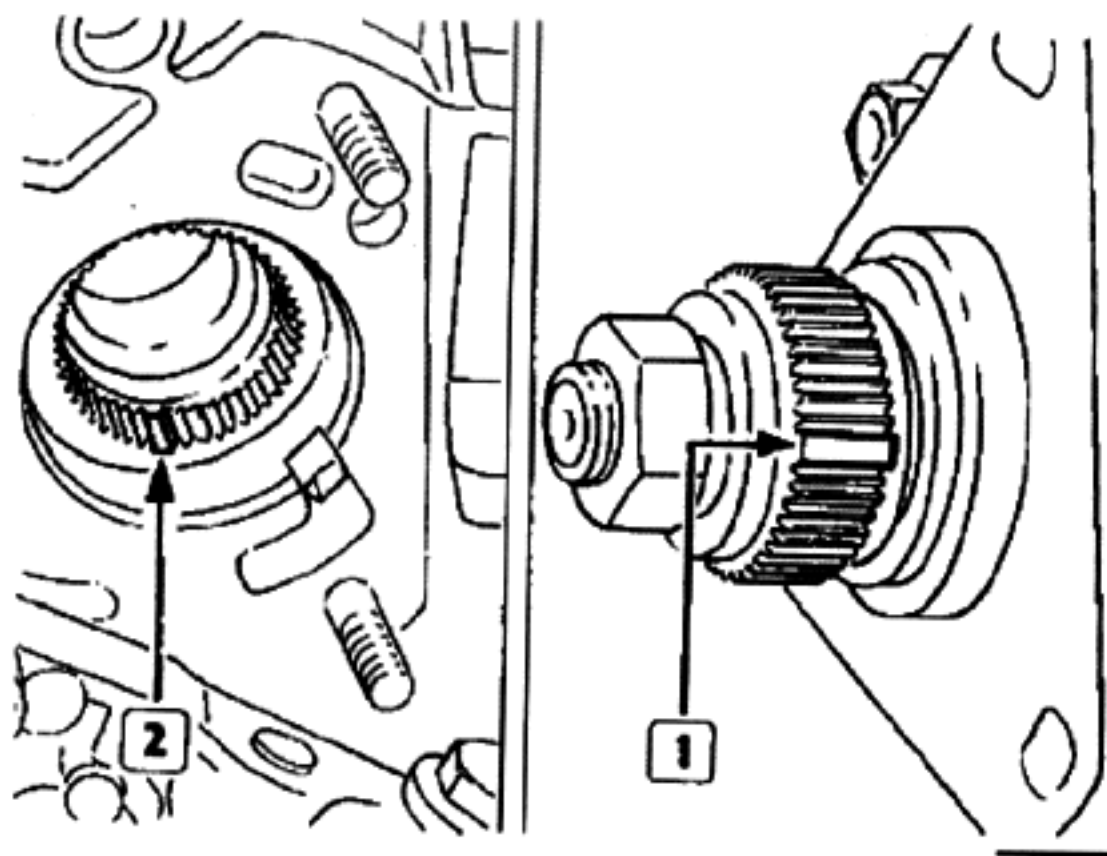


图2-512

△ 当更换喷油泵花键套(1)时,可使用新的备件,且代号符合原来的数据要求。

检查正时机构的安装是否到位。

将喷油泵花键套(1)上的宽齿和附件箱上喷油泵驱动轴上的宽槽(2)相对应后,装上喷油泵,拧上喷油泵固定螺母,但不要拧紧。