

表 5- 19

插座	功能	电线代码
A	喇叭电源	1116
B	地	0000

2. 结构特点

本电喇叭为双线制，采用螺管式电磁结构，由合金钢膜片、钨接触点和钢质回音板组成电磁振动式发音器。

3. 使用须知

(1) 本电喇叭适用在 12V 电压的直流电路内，并按规定的接线示意图联接，否则会导致损坏或不能工作。

(2) 选择适当的安装位置，使声音能按行驶方向自由辐射，避免安装在有强烈振动和发生共振现象的地方。

5.6 辅助电器设备

5.6.1 刮水器与洗涤器

1. 操纵开关

操纵开关外形与接线如图 5- 38 所示。

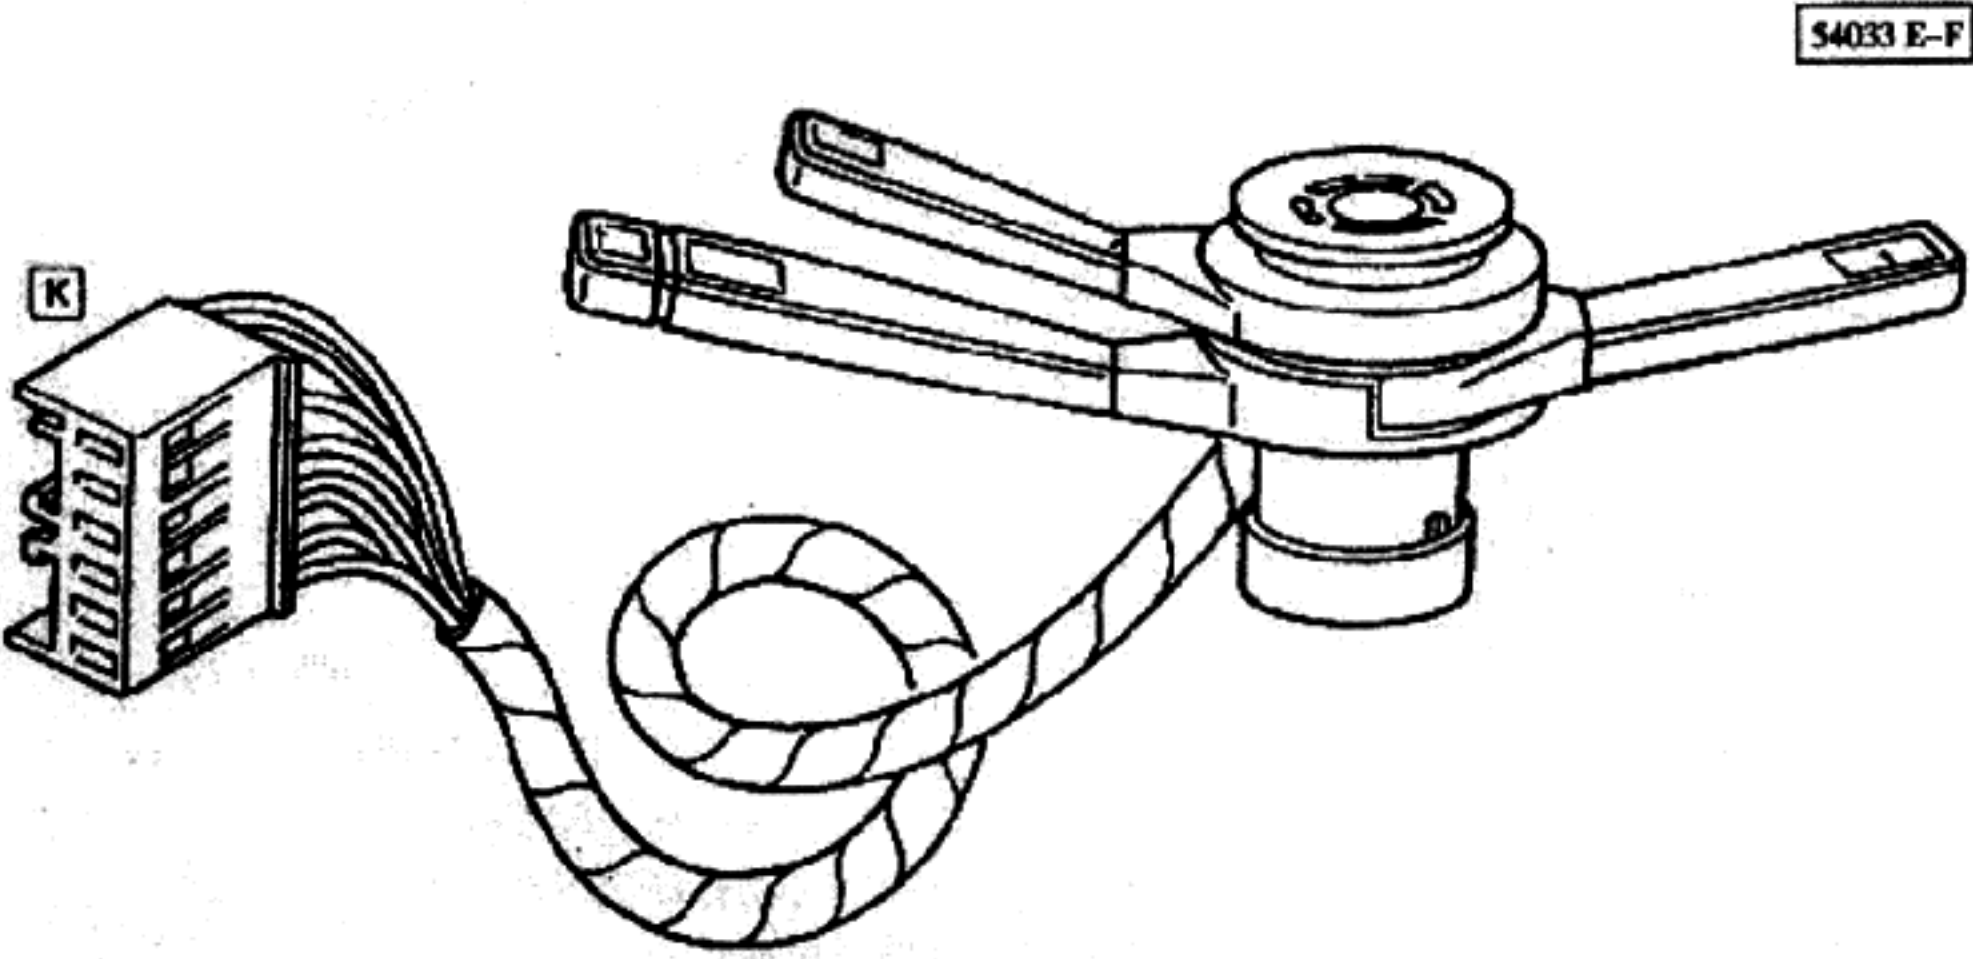


图 5- 38

表 5-20

插座	功 能	电线颜色
K	1 (l)	黄
	2 (p)	蓝白
	3 (m)	蓝黄
	4 (i)	灰
	5 (q)	绿黑
	6 (h)	红黑
	刮水器 (间隙)	
	刮水器 (复位)	
	刮水器 (低速)	
	刮水器 (高速)	
	洗涤器	
	刮水器、洗涤器电源	

2. 刮水电机

(1) 外形及接线

刮水电机外形与接线如图 5-39 所示。

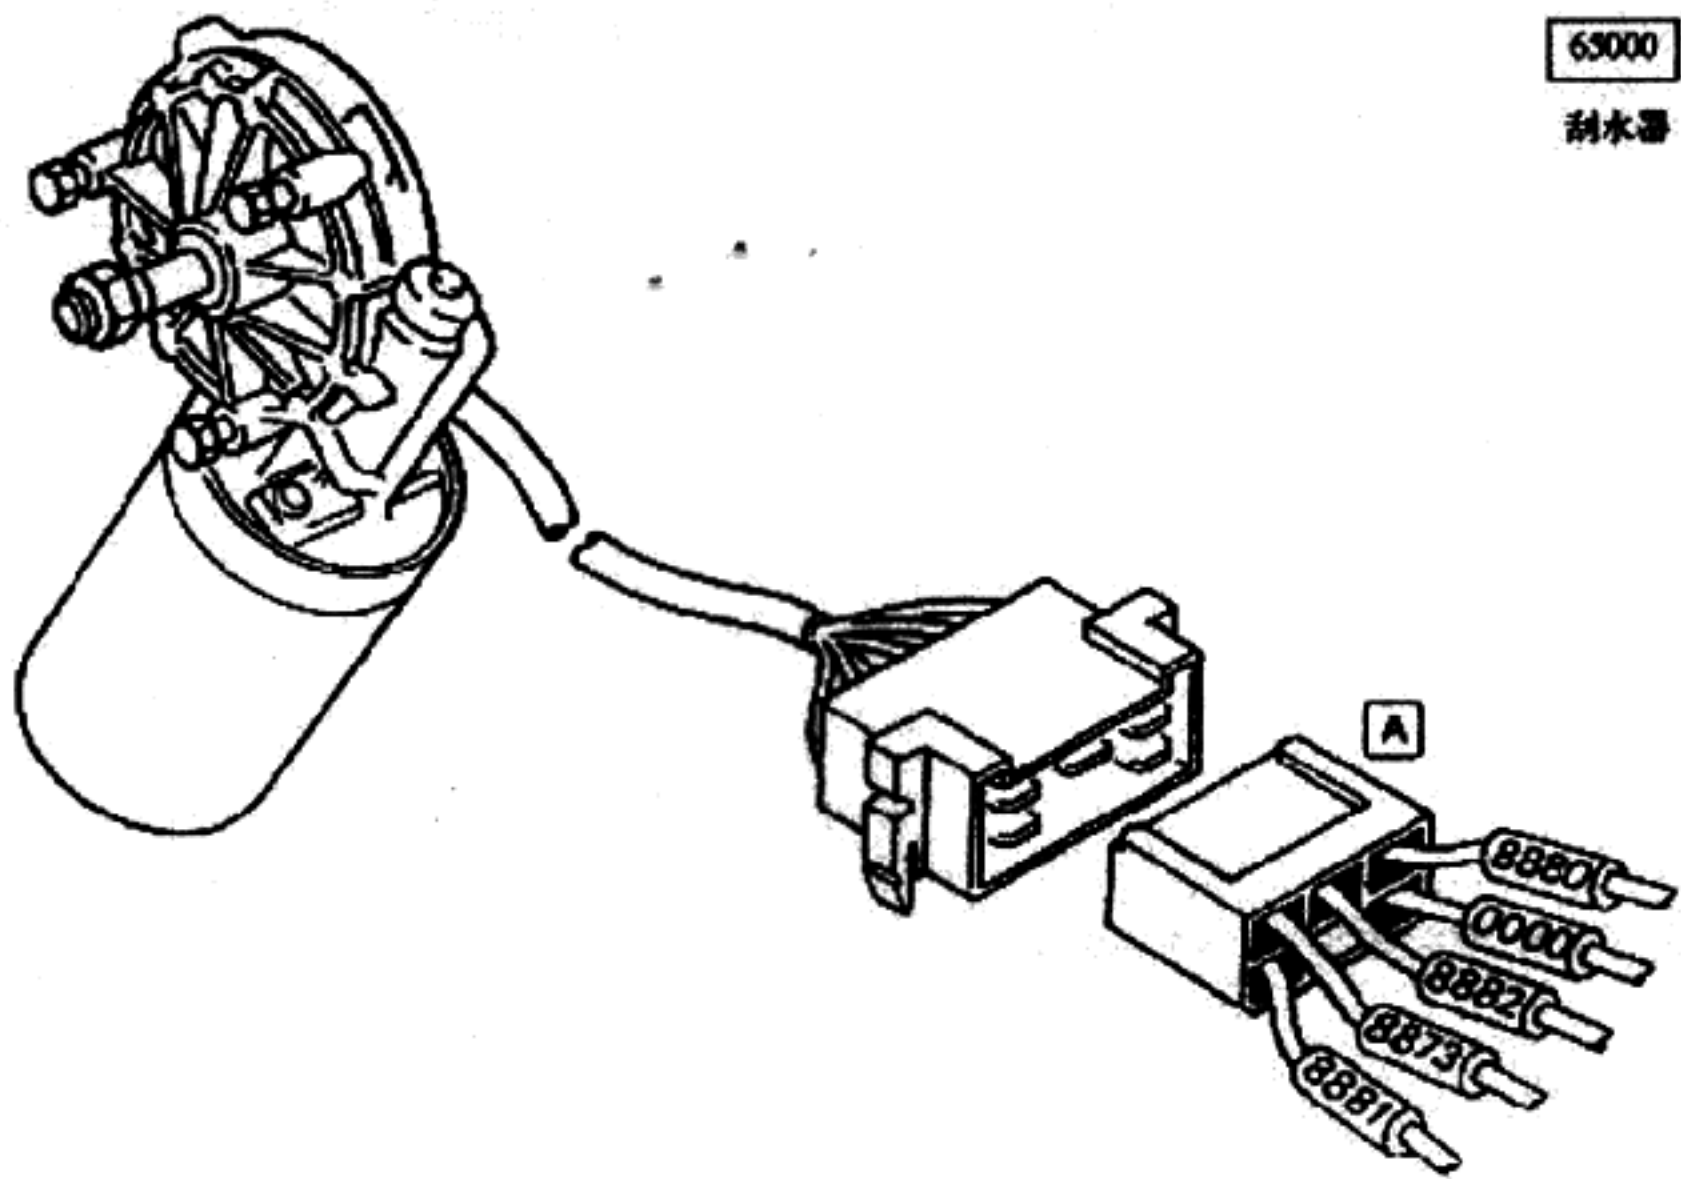


图 5-39

表 5-21

插座			功 能			电线代码		
A	1 (31b)	复位	8873	A	4 (53b)	高速	8881	
	2 (53)	低速	8882		5	未用	-	
	3 (53a)	电机电源	8880		6 (31)	地	0000	

(2) 安装使用和维护保养

电机须按规定接线，注意旋向反极性、单电机为负极接地，接地必须良好。

本电机出厂前已处复位位置。电机装上传动后，电流增量不得大于 0.5A。本刮水器出厂前，电机与传动机构已组装并调整完毕，请用户不要随便拆卸。如必须拆卸，事前应记住各杆件的连接位置。拆后重新装配时，应使电机处于复位状态，再使各杆件按原样装配连接。注意曲柄中心线必须与主动连杆的中心线成一直线，电机通电后驱动传动机构，传动杆件应运动平稳，无卡滞现象。

雨刮器与车身连接应牢固可靠。在主驾驶室通过挡风玻璃看外边，二刮片均处在挡风玻璃右下沿处，刮片应保证清洁，不能受到油漆、溶剂之类的污染，以免损坏刮片，影响刮净。

3. 雨刮间隙继电器

雨刮间隙继电器如图 5-40 所示。

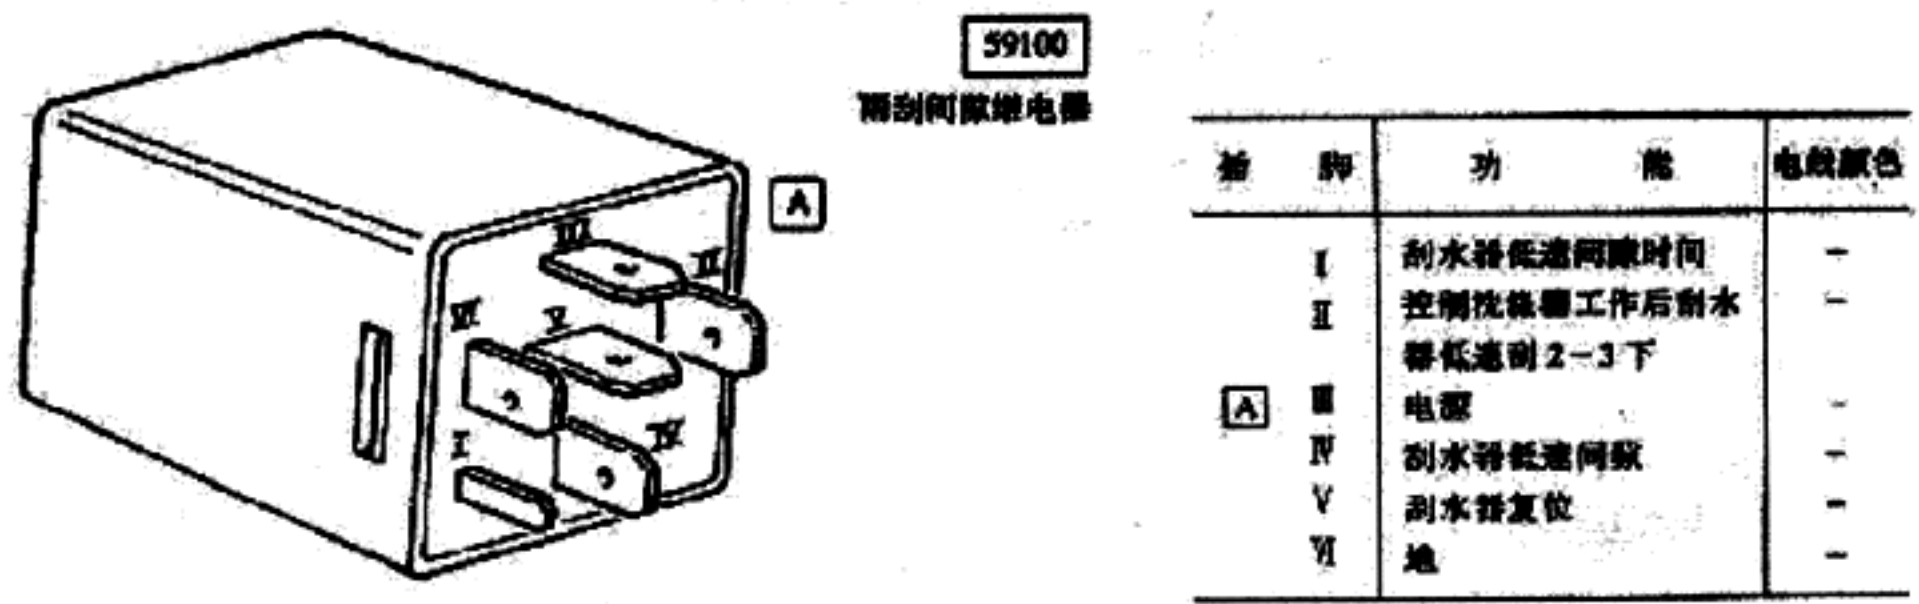


图 5-40

4. 洗涤电机

洗涤电机外形与接线如图 5-41 所示。


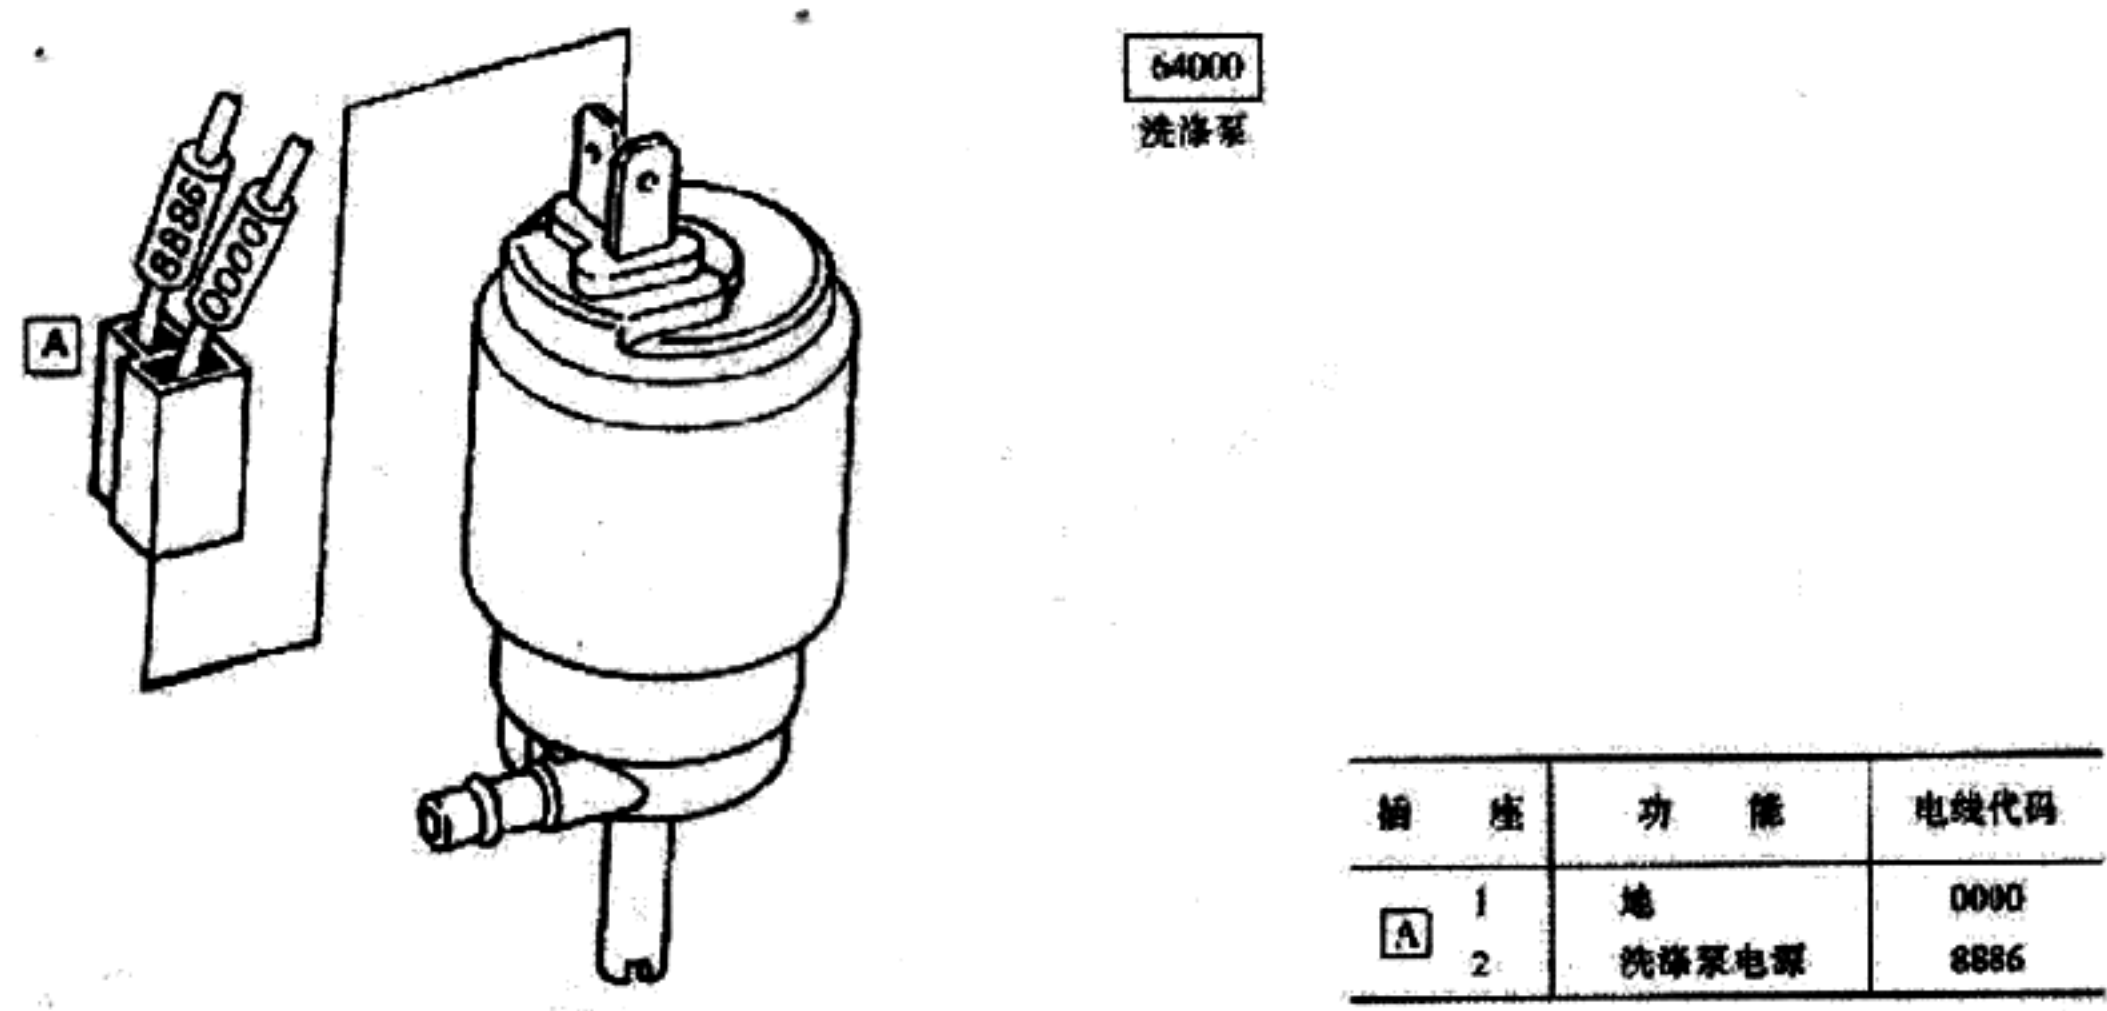


图 5-41

5.6.2 发动机水箱风扇温度传感器

风扇温度传感器外形与接线如图 5-42 所示。

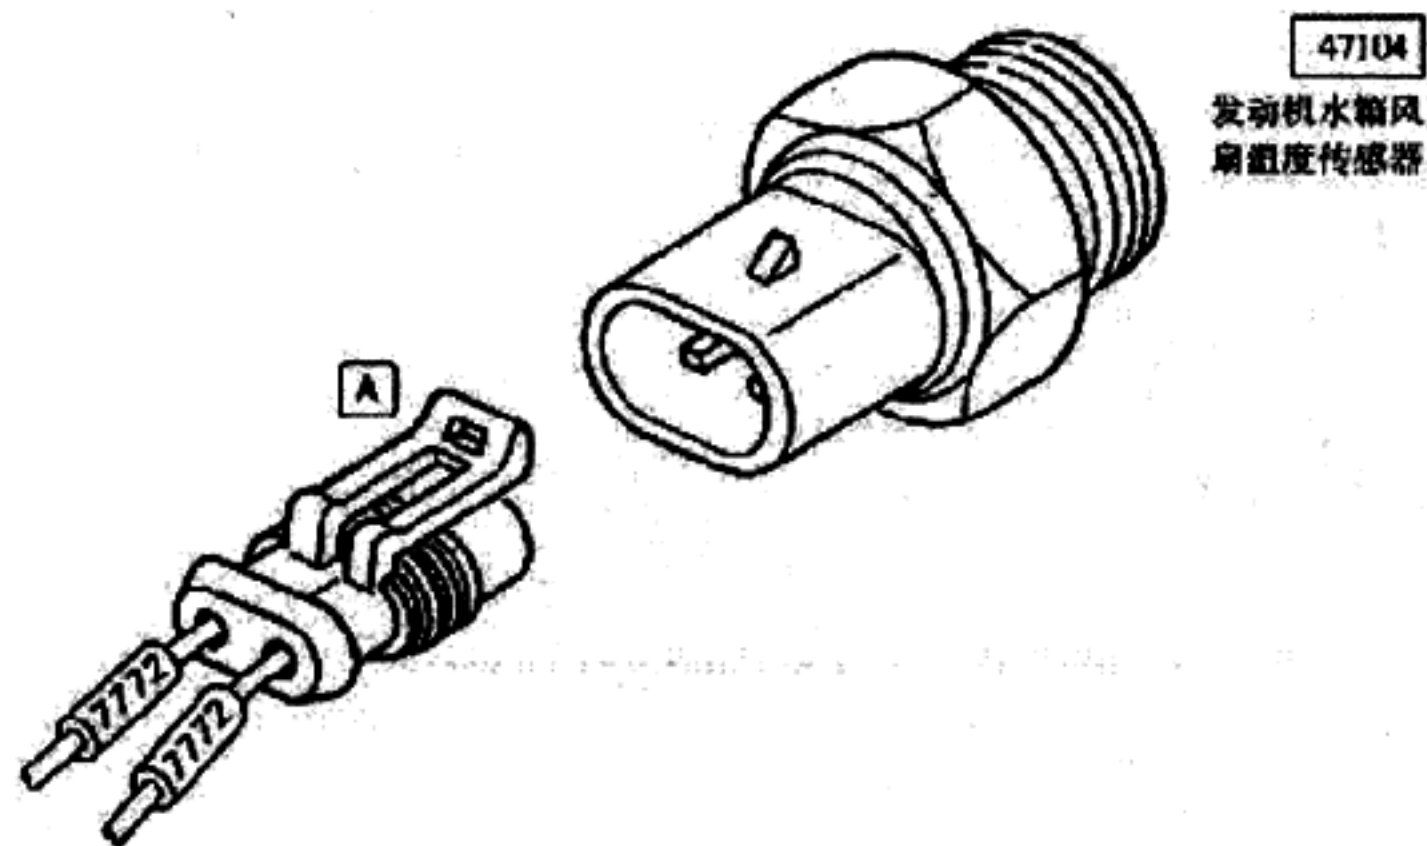


插 座	功 能	电线代码
A	1 发动机水箱风扇速度传感器	7772
	2 电源 (+15/A)	7772

图 5-42

5.6.3 门顶灯开关

门顶灯开关外形与接线如图 5-43 所示。

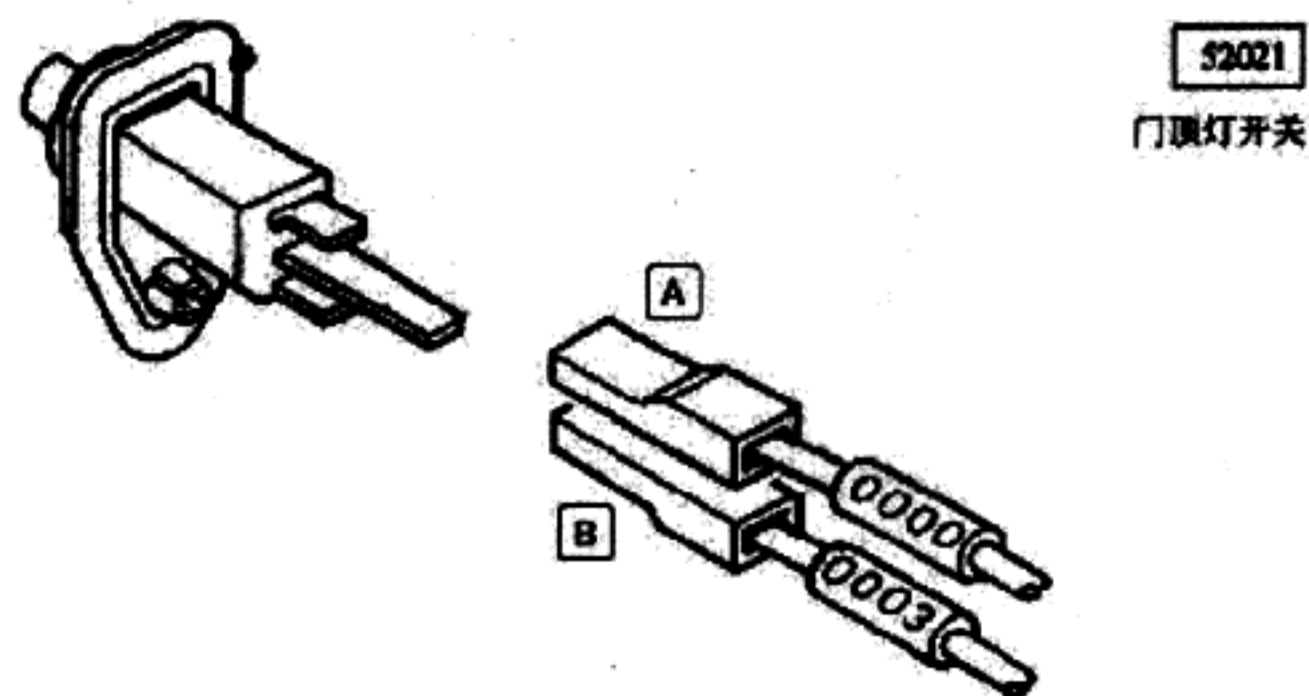

插 座	功 能	电线代码
A	地	0000
B	接门顶灯负载	0003

图 5-43

5.6.4 门顶灯带阅读灯

门顶灯带阅读灯外形与接线如图 5-44 所示。

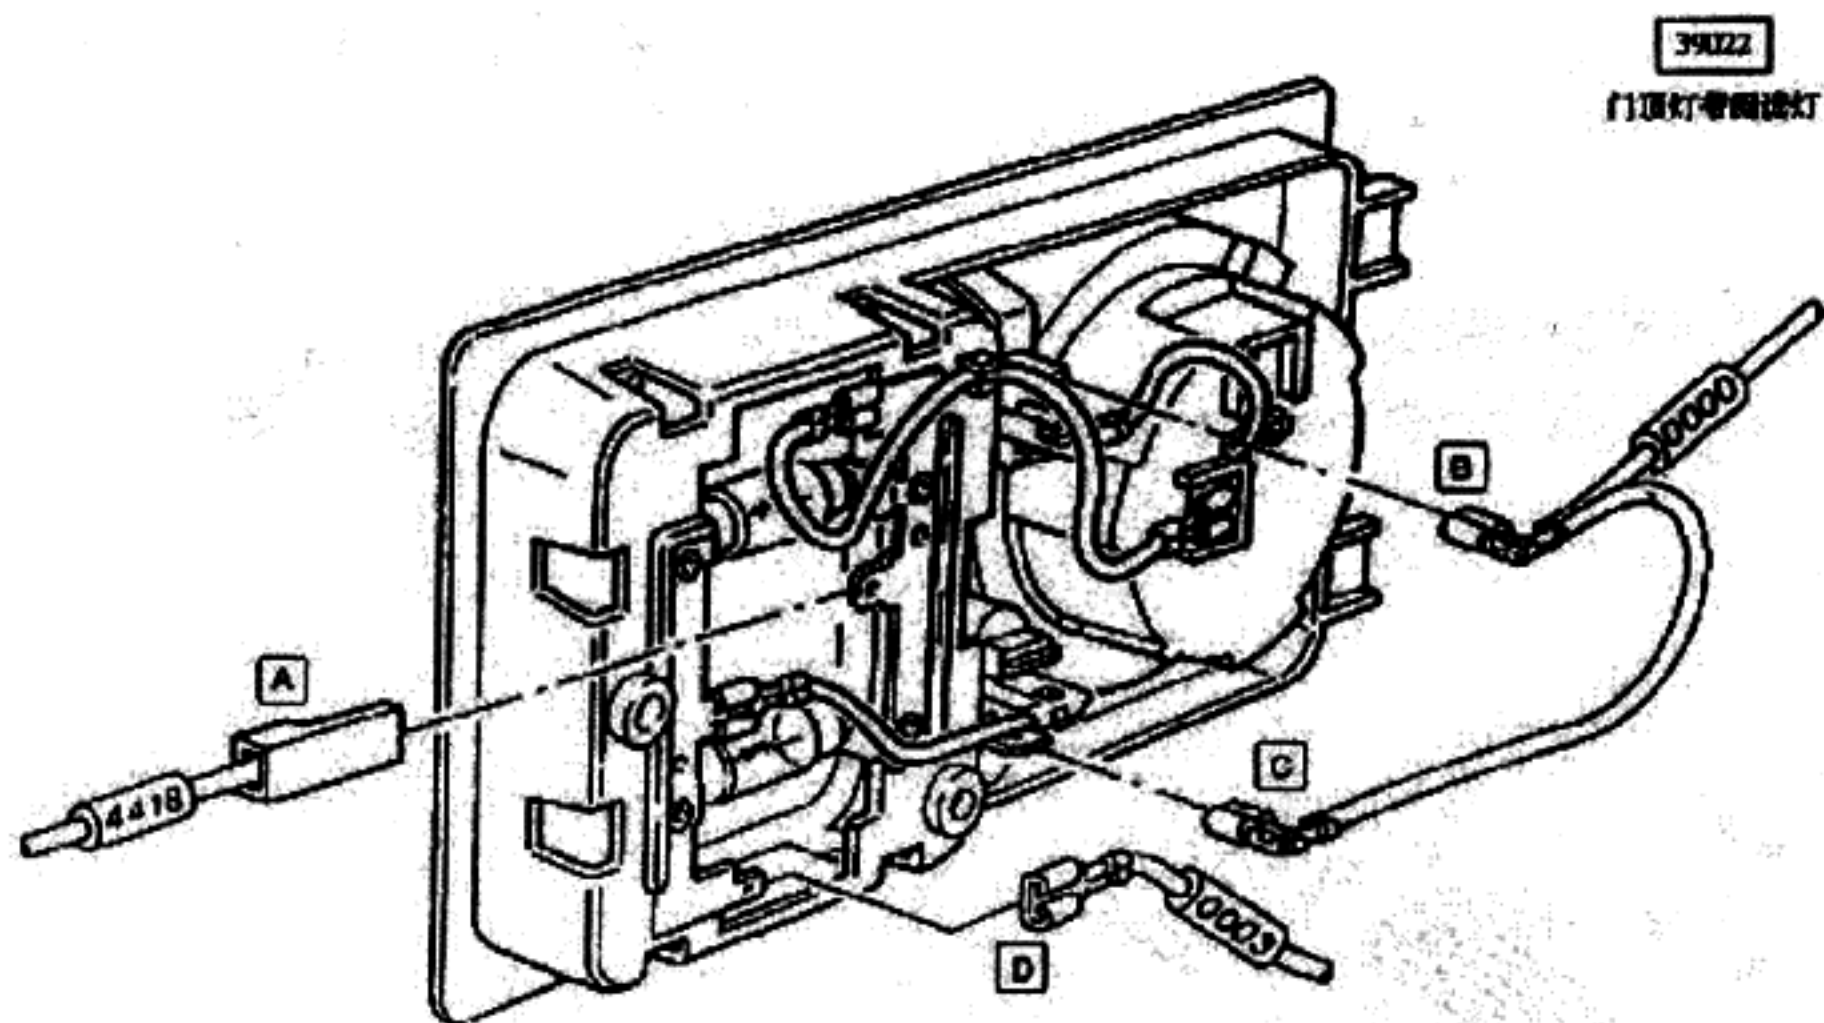


图 5-44
表 5-22

插座	功 能	电线代码
A	灯光电源 (+30)	4418
B	地	0000
C	地	0000
D	接门顶灯开关	0003

5.6.5 门顶灯

门顶灯外形与接线如图 5-45 所示。

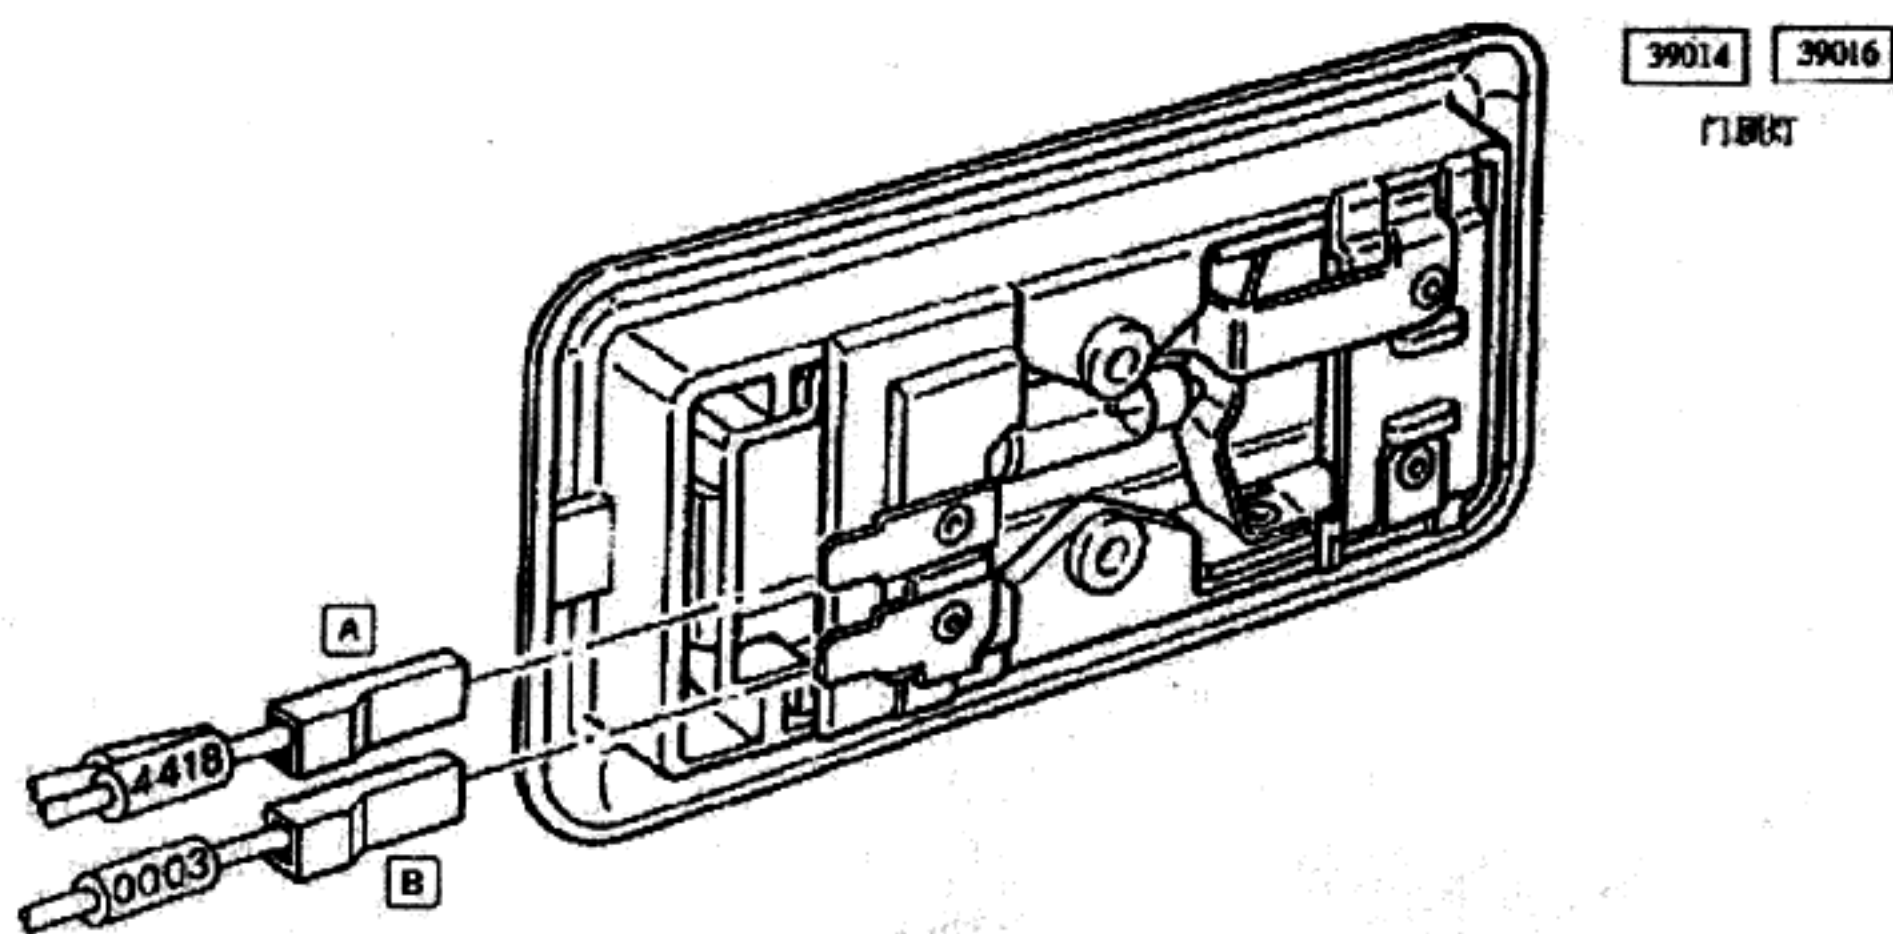


图 5-45

表 5- 23

插座	功 能	电线代码
A	灯光电源 (+30)	4418
B	接门顶灯开关	0003

5.6.6 白色顶灯开关

白色顶灯开关外形与接线如图 5- 46 所示。


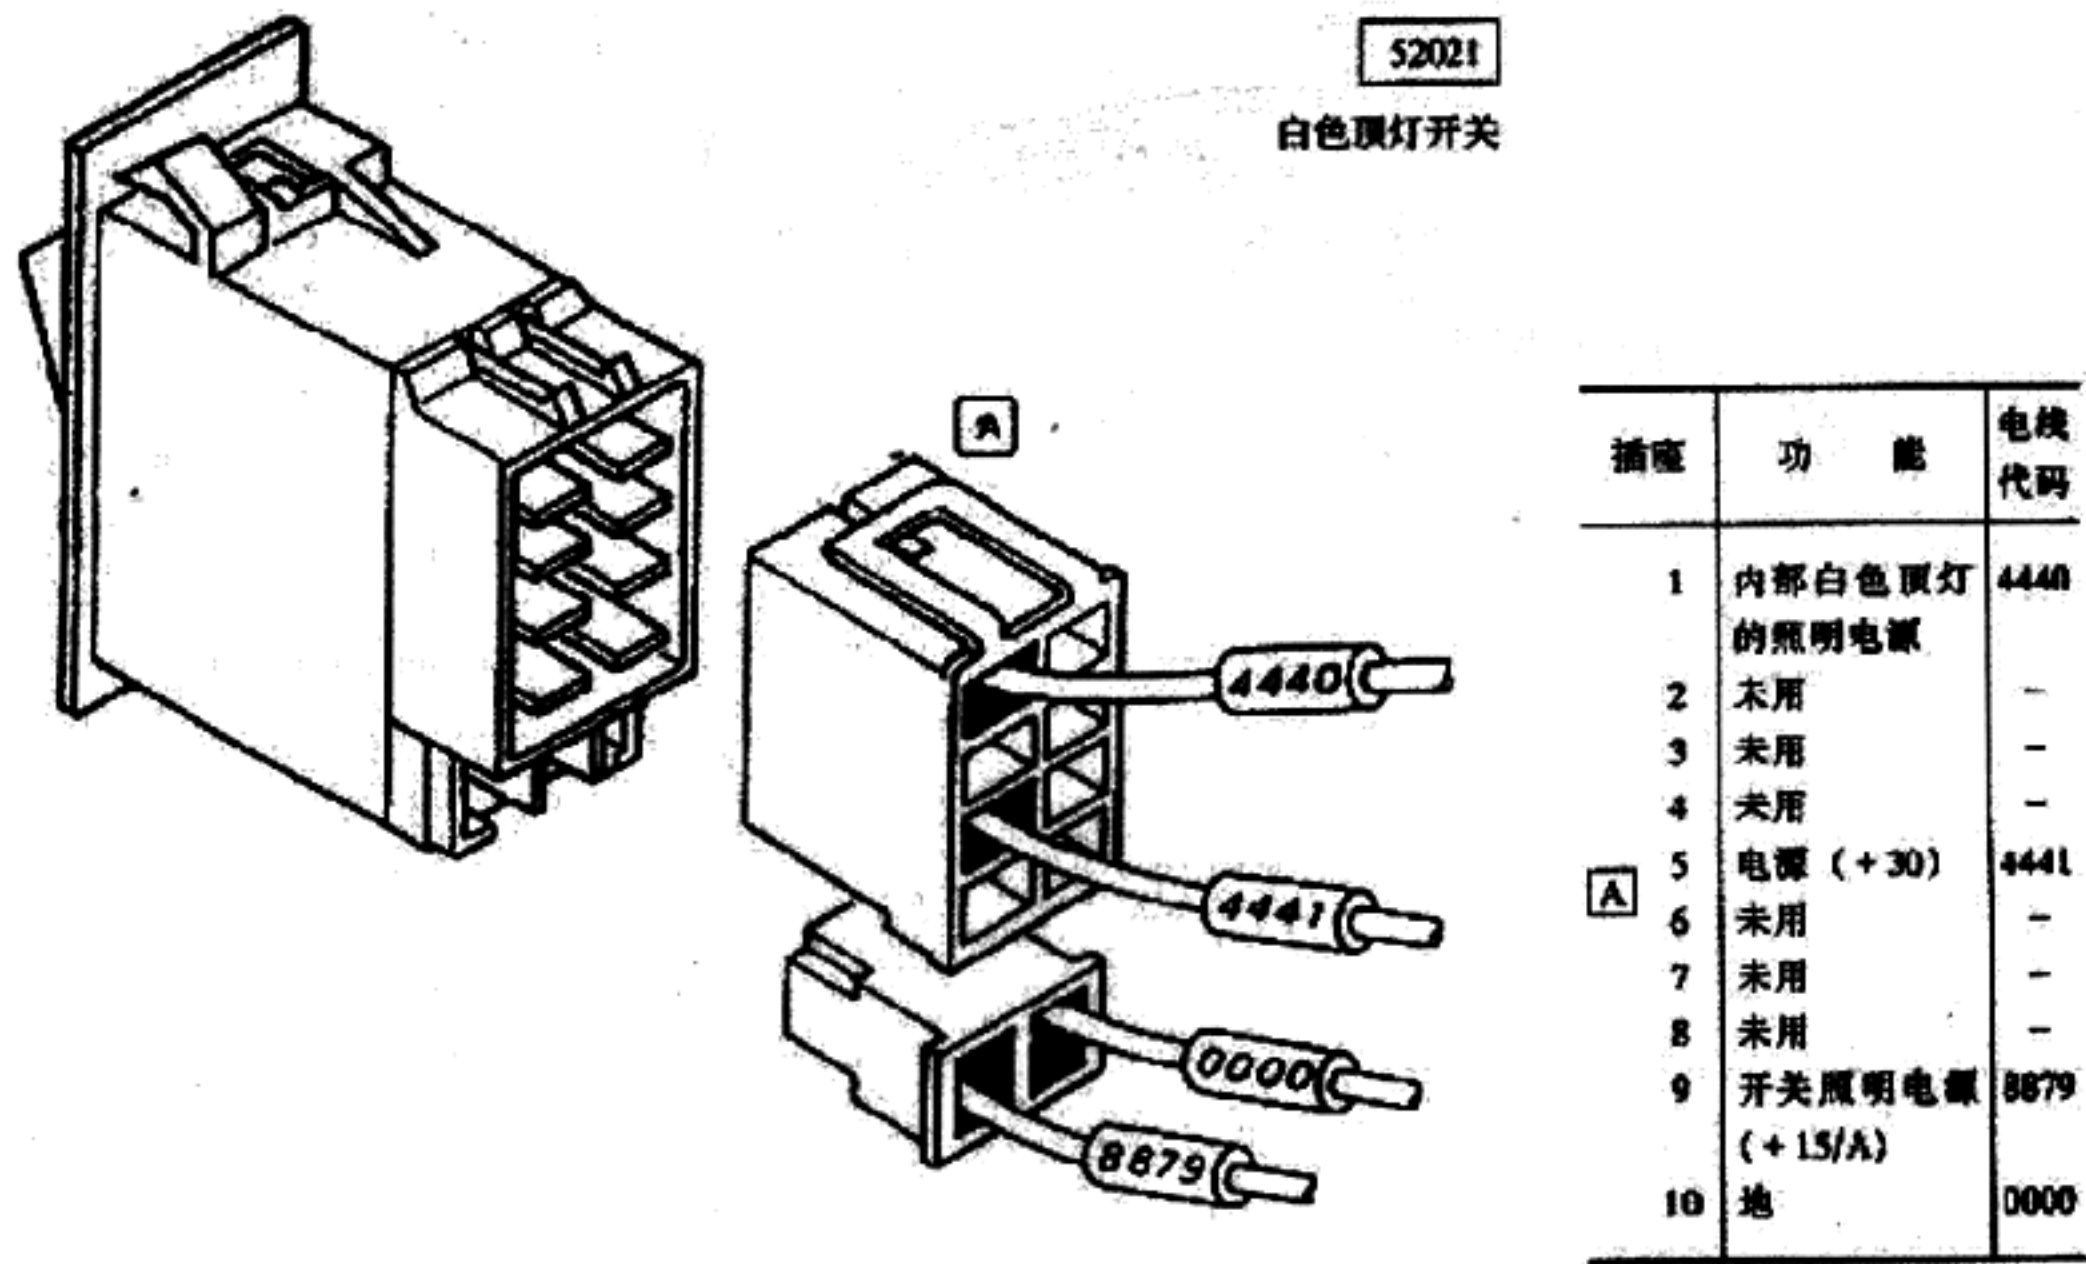


图 5- 46

5.6.7 蓝色顶灯开关

蓝色顶灯开关外形与接线如图 5- 47 所示。

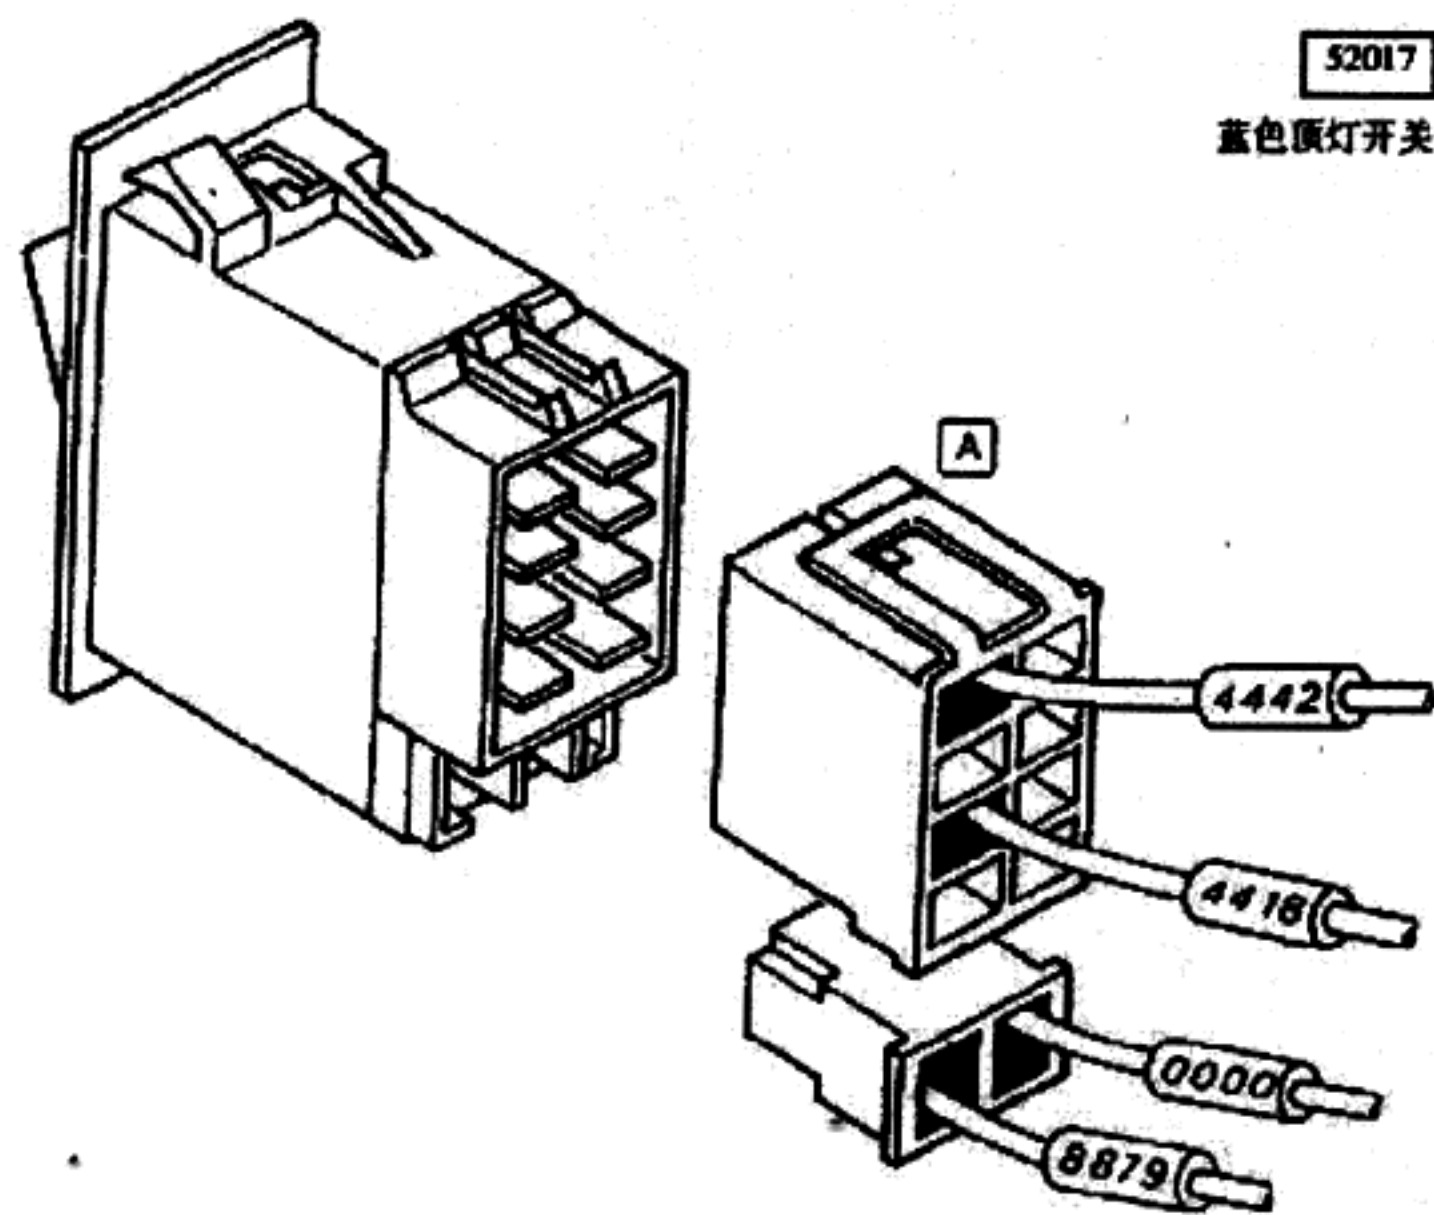


52017
蓝色顶灯开关

插座	功 能	电线 代码
1	内部蓝色顶灯电 源	4442
2	未用	-
3	未用	-
4	未用	-
5	电源 (+30)	4418
A 6	未用	-
7	未用	-
8	未用	-
9	开关照明电源 (+15/A)	8879
10	地	0000

图 5-47

5.6.8 车厢顶灯

车厢顶灯外形与接线如图 5-48 所示。

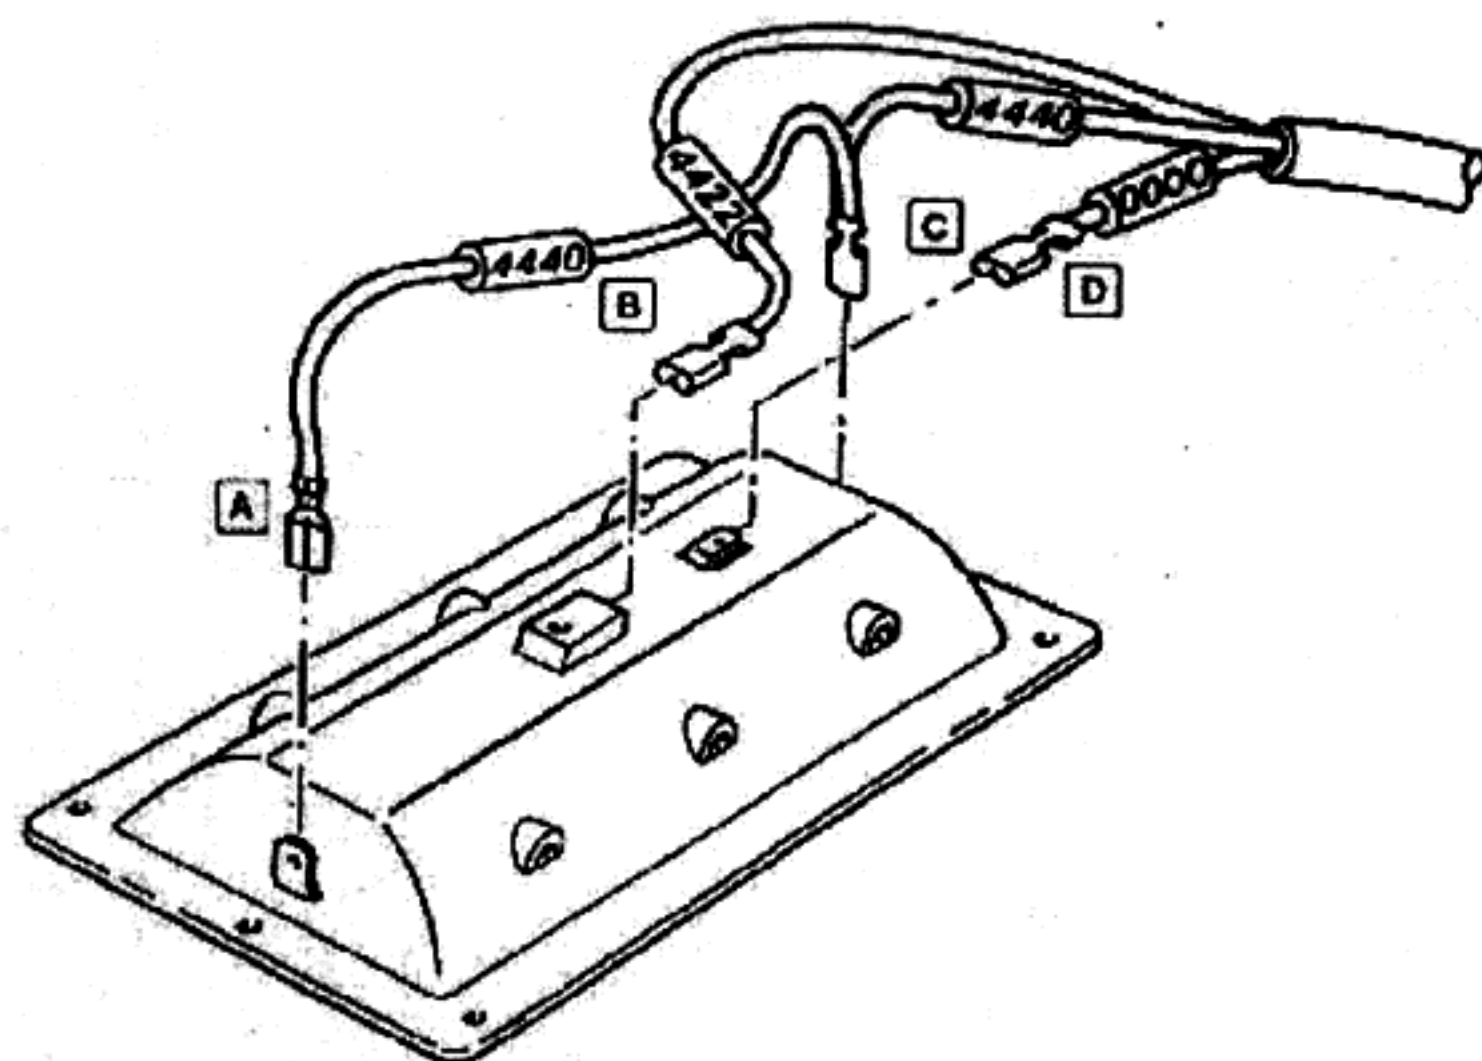

39019
车厢顶灯

插座	功 能	电线 代码
A	白色顶灯电源	4440
B	蓝色顶灯电源	4422
C	白色顶灯电源	4440
D	地	0000

图 5-48

5.6.9 踏步灯

踏步灯外形与接线如图 5- 49 所示。

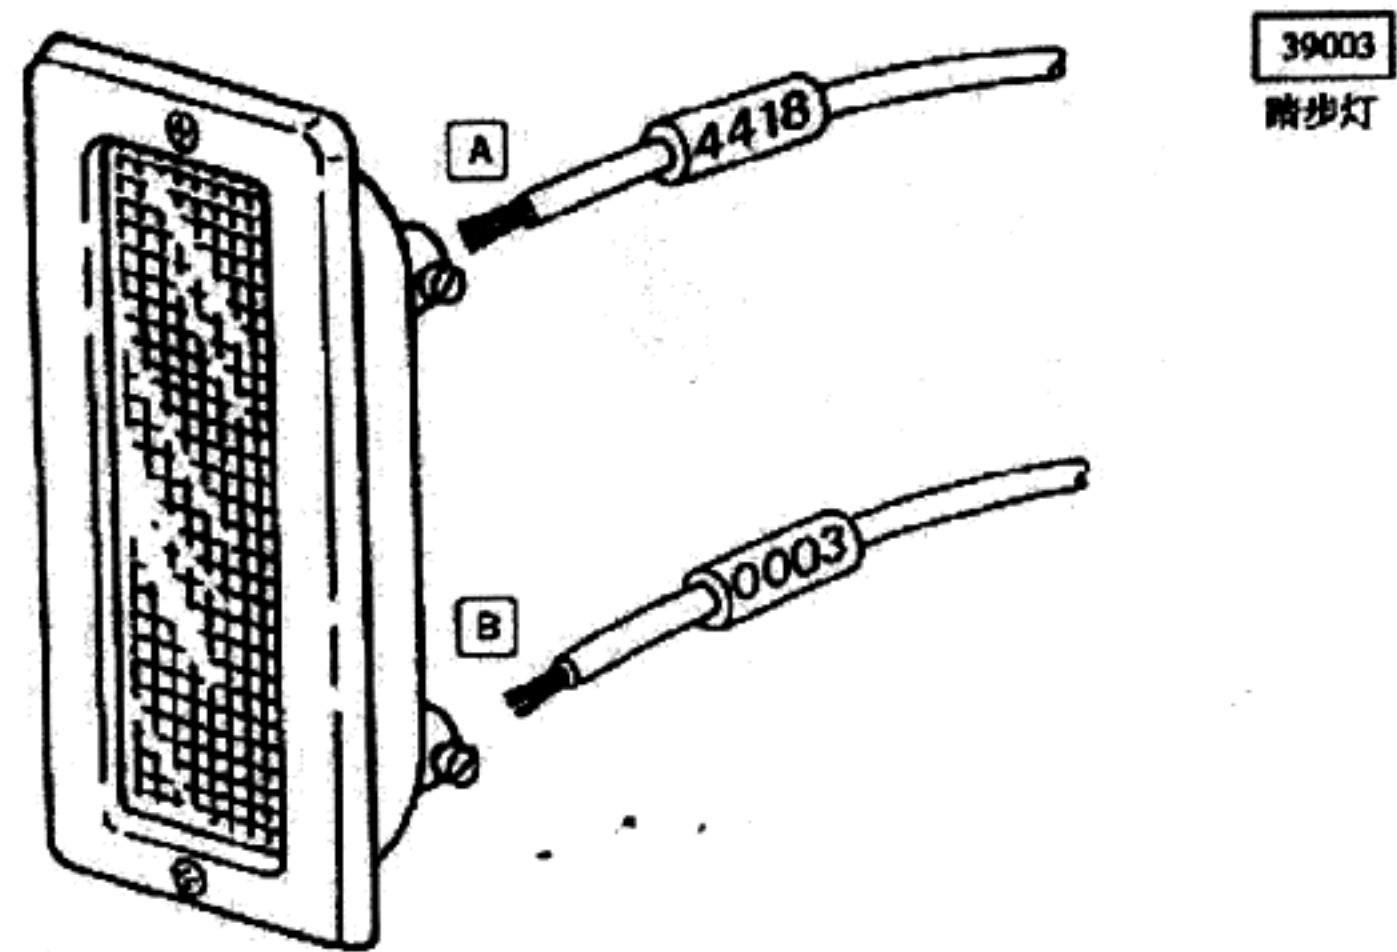


图 5- 49

表 5- 24

插座	功 能	电线代码
A	灯光电源 (+30)	4418
B	接门顶灯开关	0003

5.6.10 行李厢顶灯

行李厢顶灯外形与接线如图 5- 50 所示。

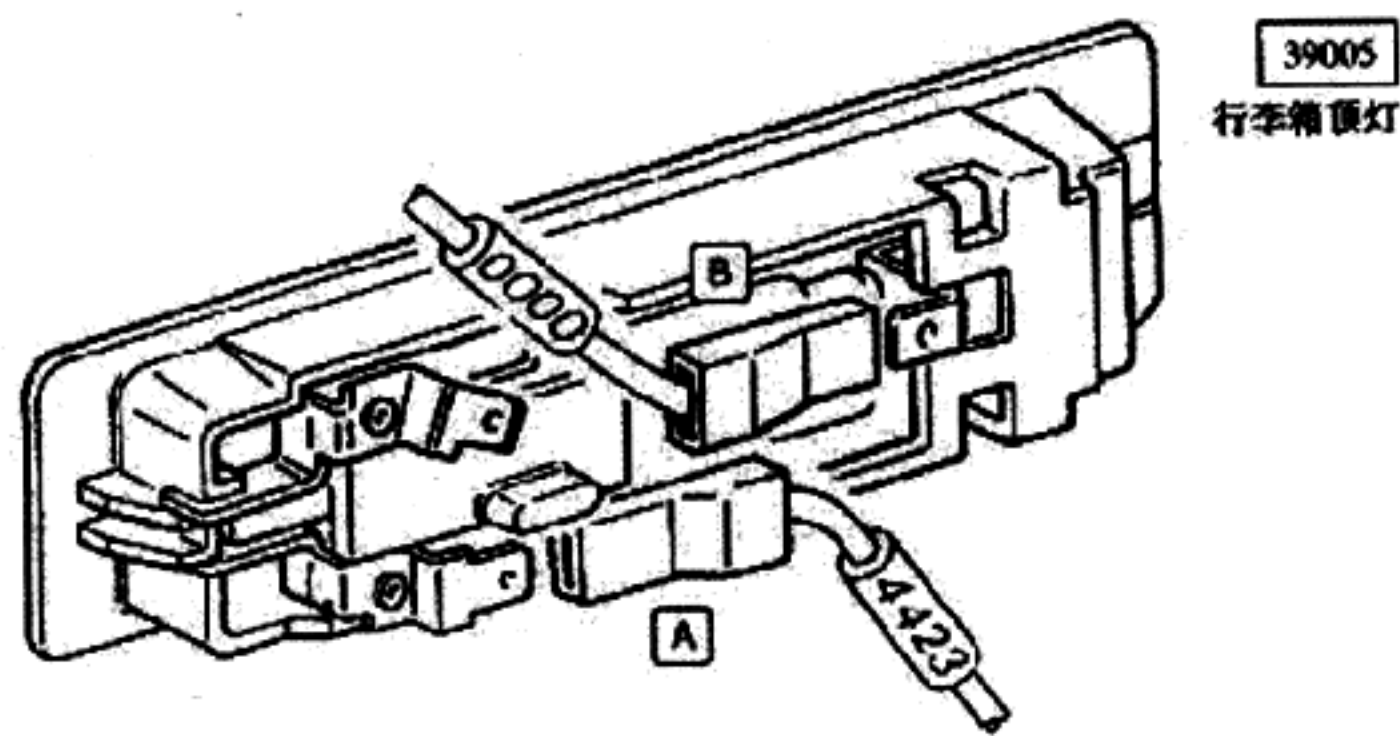


图 5- 50

表 5- 25

插座	功 能	电线代码
A	灯光电源 (+30)	4418
B	地	0000

5.6.11 点烟器

点烟器外形与接线如图 5- 51 所示。

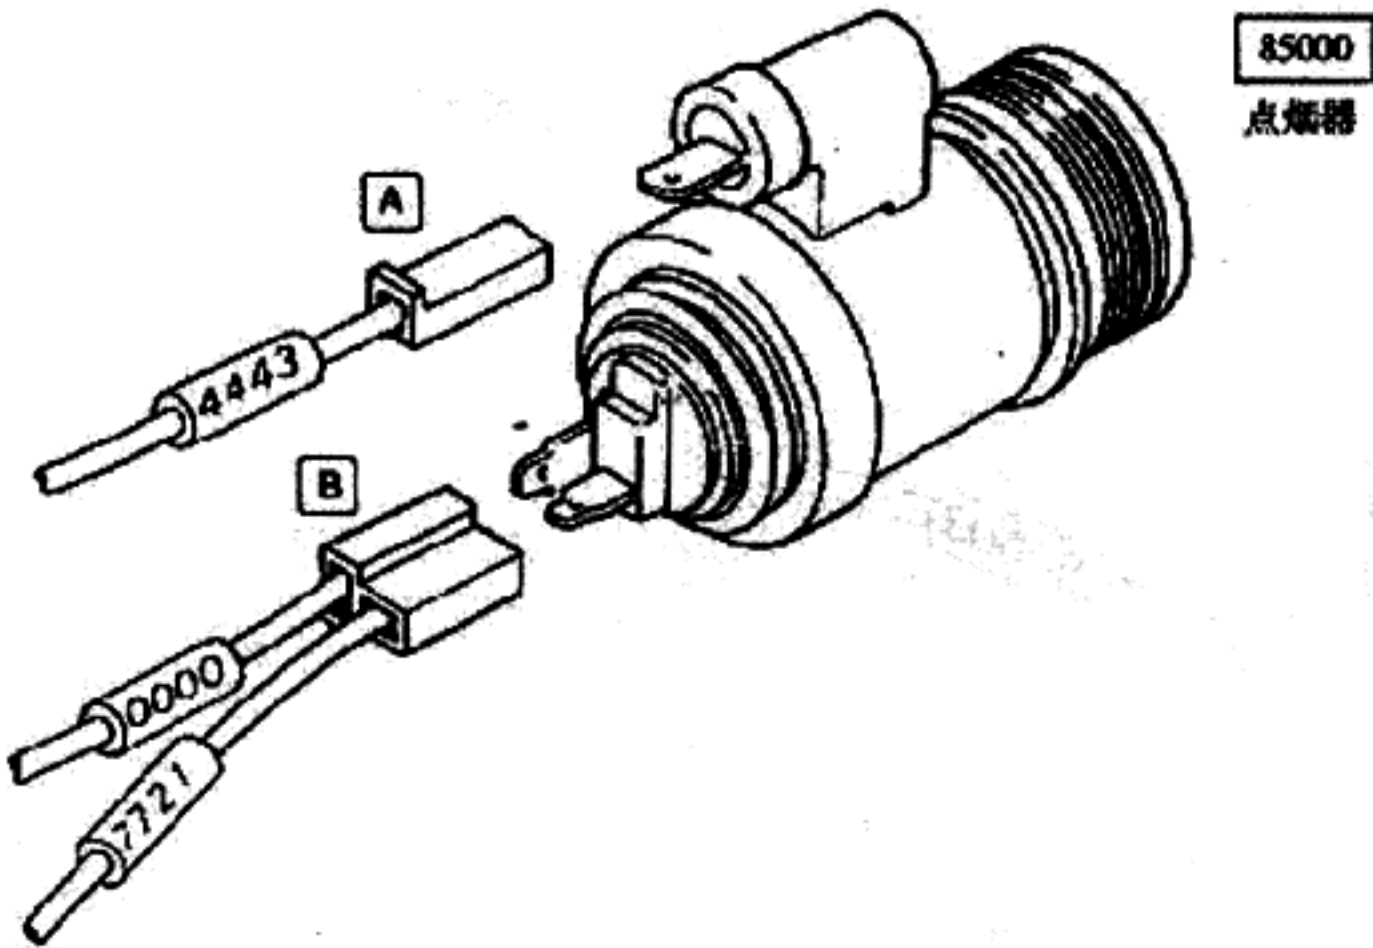


图 5- 51

表 5- 26

插座	功 能	电线代码
A	点烟器照明灯	4443
B 1	地	0000
B 2	点烟器电源 (+30)	7003

5.6.12 后暖风

1. 后暖风开关

后暖风开关外形与接线如图 5- 52 所示。

52030
后暖风开关

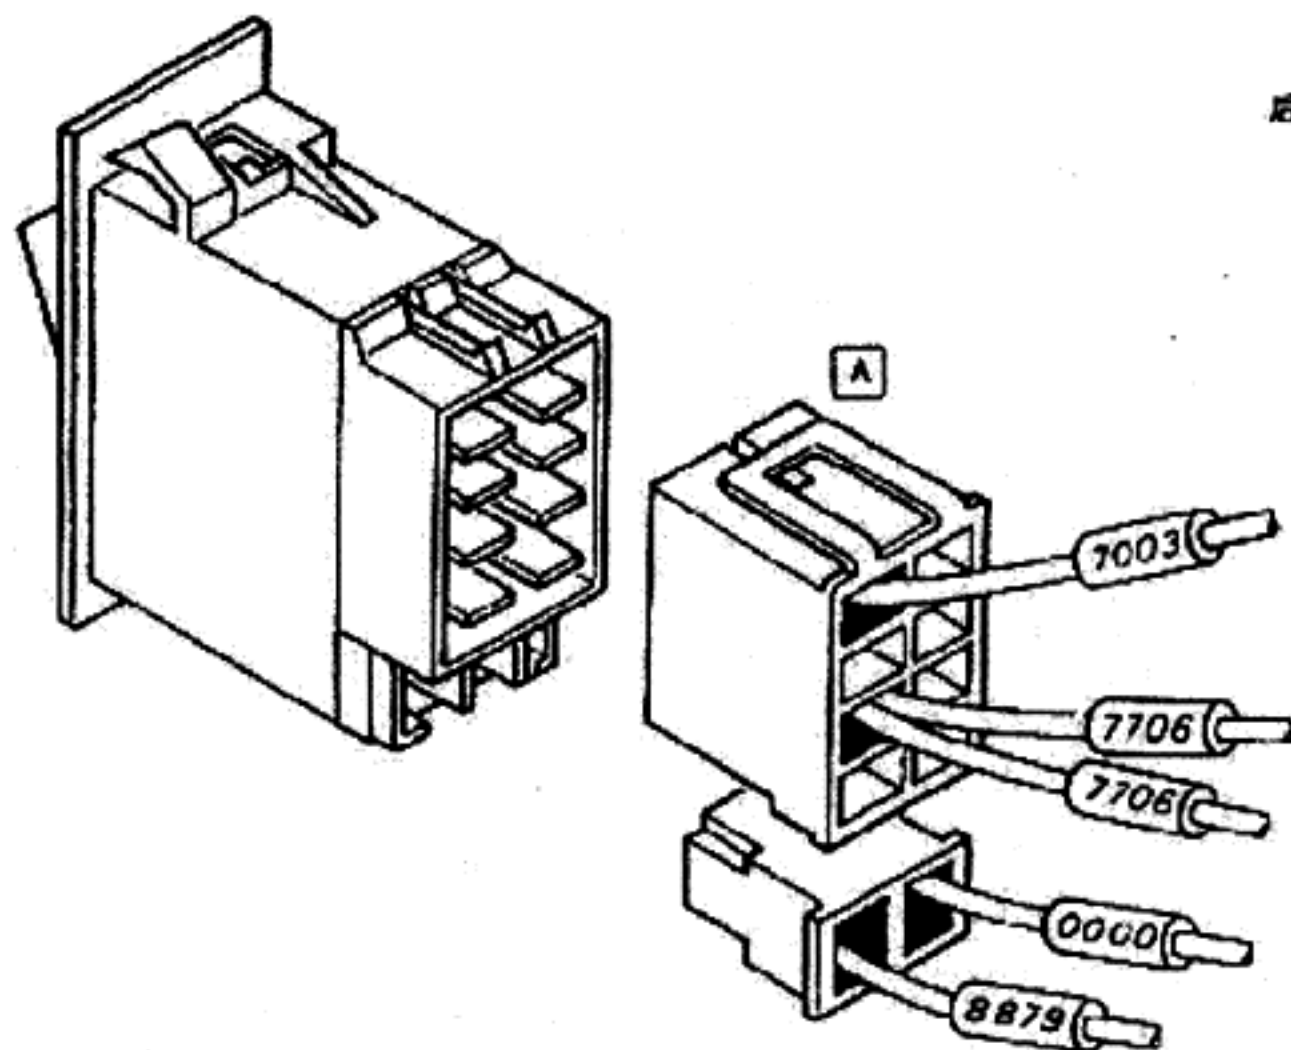


图 5-52
表 5-27

插座	功 能	电线代码
A	1 后暖风电机电源	7003
	2 未用	-
	3 未用	-
	4 未用	-
	5 电源 (十 15/A)	7706
	6 未用	-
	7 未用	-
	8 未用	-
	9 开关照明电源	8879
	10 地	0000

2. 后暖风电机

后暖风电机外形与接线如图 5-53 所示。

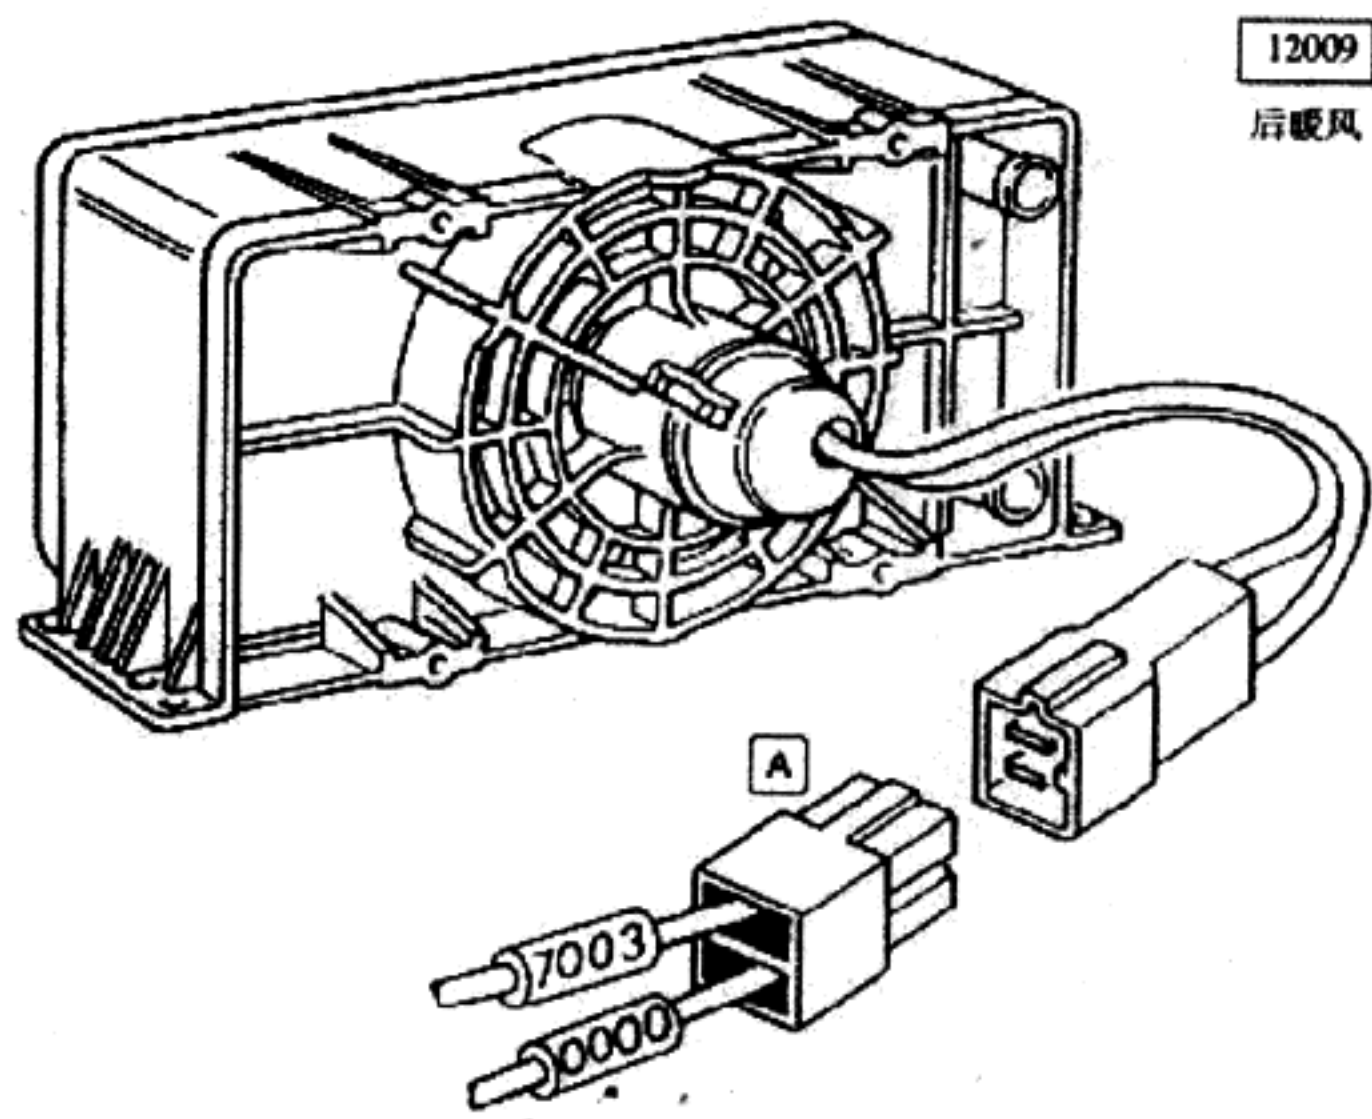


图 5- 53
表 5- 28

插座	功能		电线代码
A	1	地	0000
	2	后暖风电机电源	7003

5.6.13 电动窗装置

1. 电动窗开关

电动窗开关外形与接线如图 5- 54 所示。

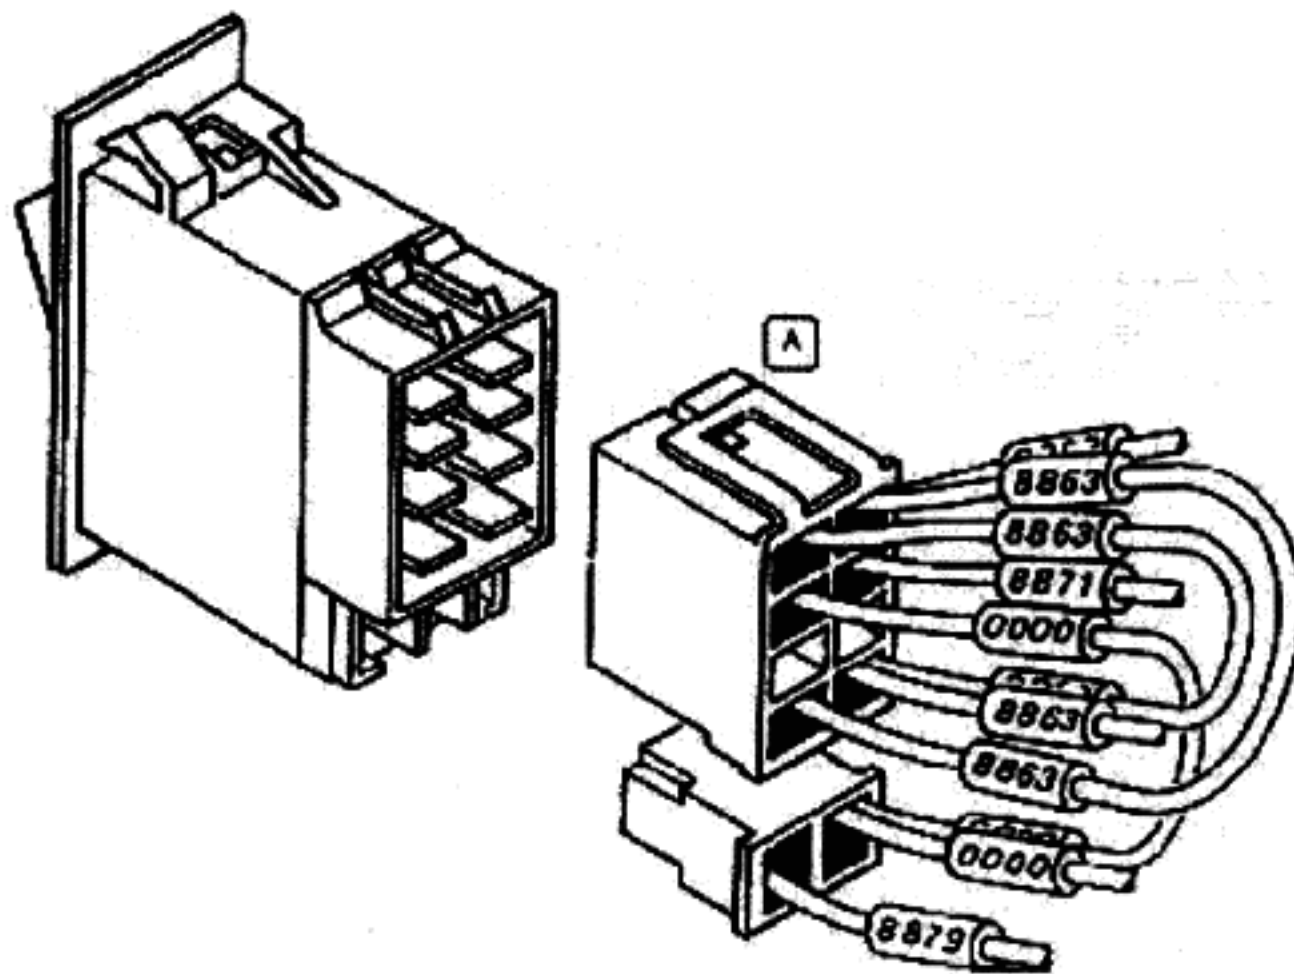


图 5- 54

表 5- 29

插座	功 能	电线代码
A	1 短接至开关 8 孔至电动窗电机	8863-
	2 短接至开关 10 孔电源 (+ 15/A)	8863
	3 未用	0000
	4 未用	8871
	5 短接至开关 2 孔至电动窗电机	-
	6 开关照明电源	-
	7 地	8863
	8	8863
	9	8879
	10	0000

2. 摇窗电机

摇窗电机外形与接线如图 5- 55 所示。