






BCM (车身控制模块)

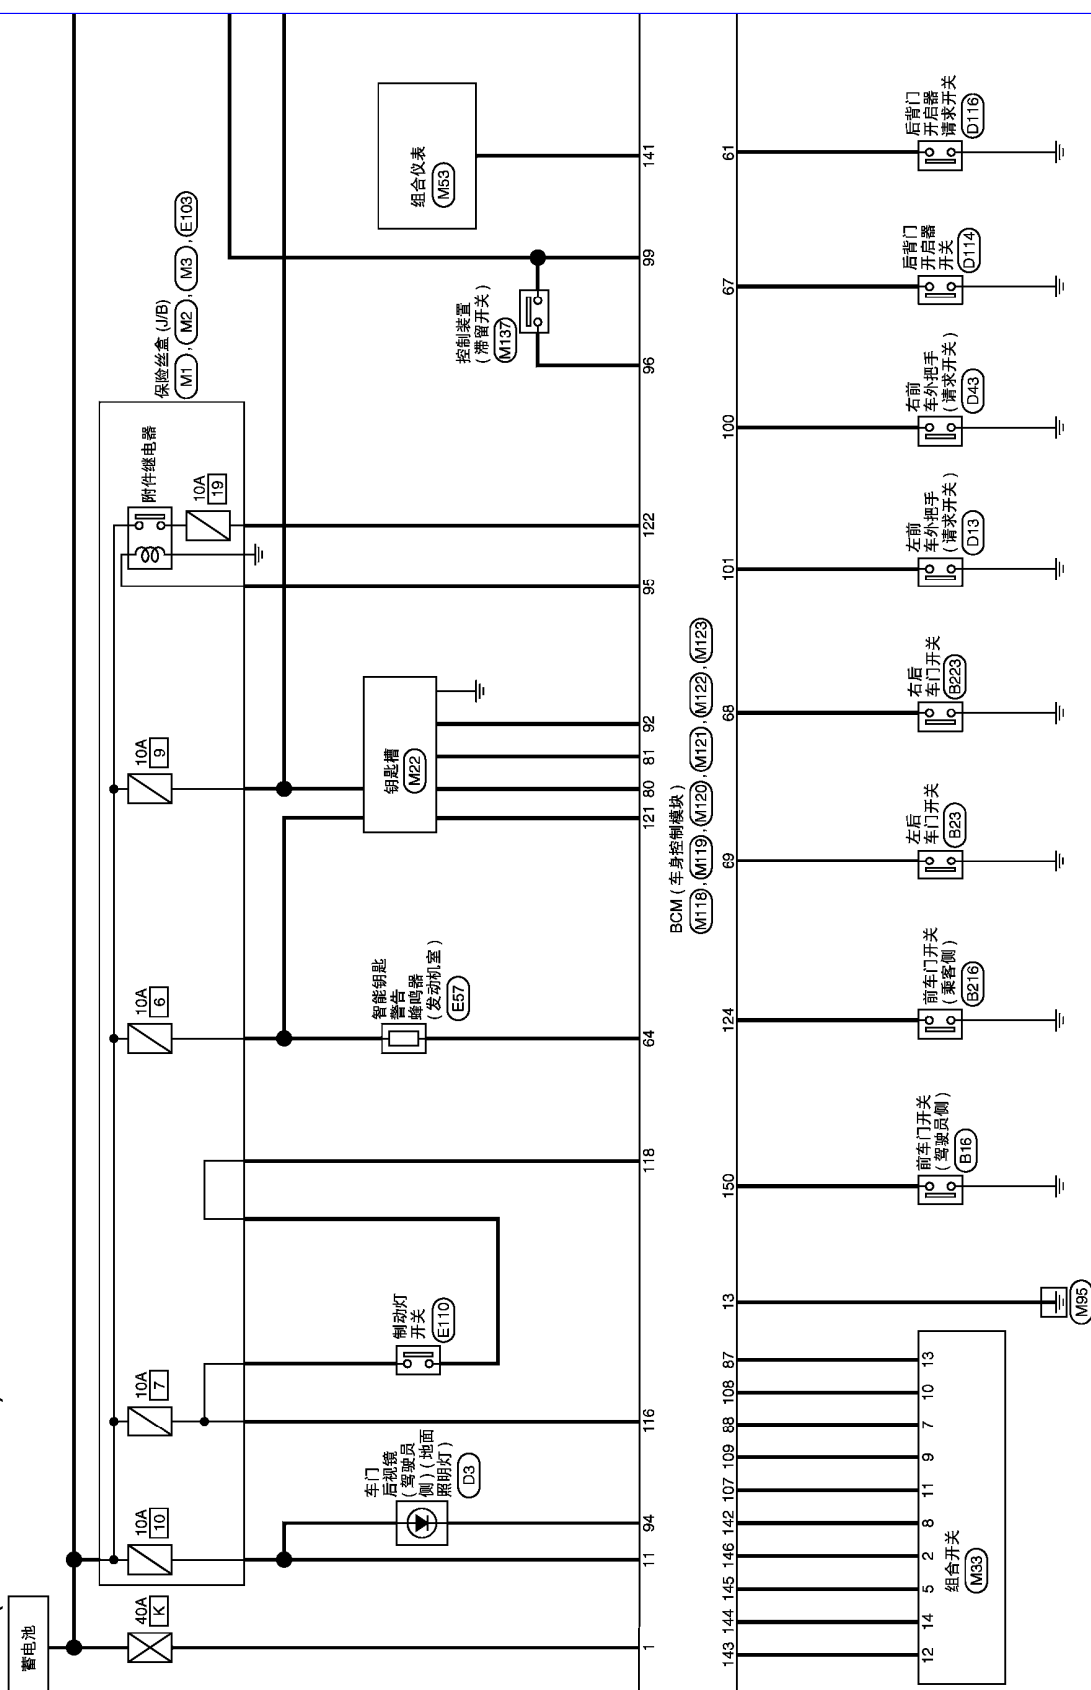

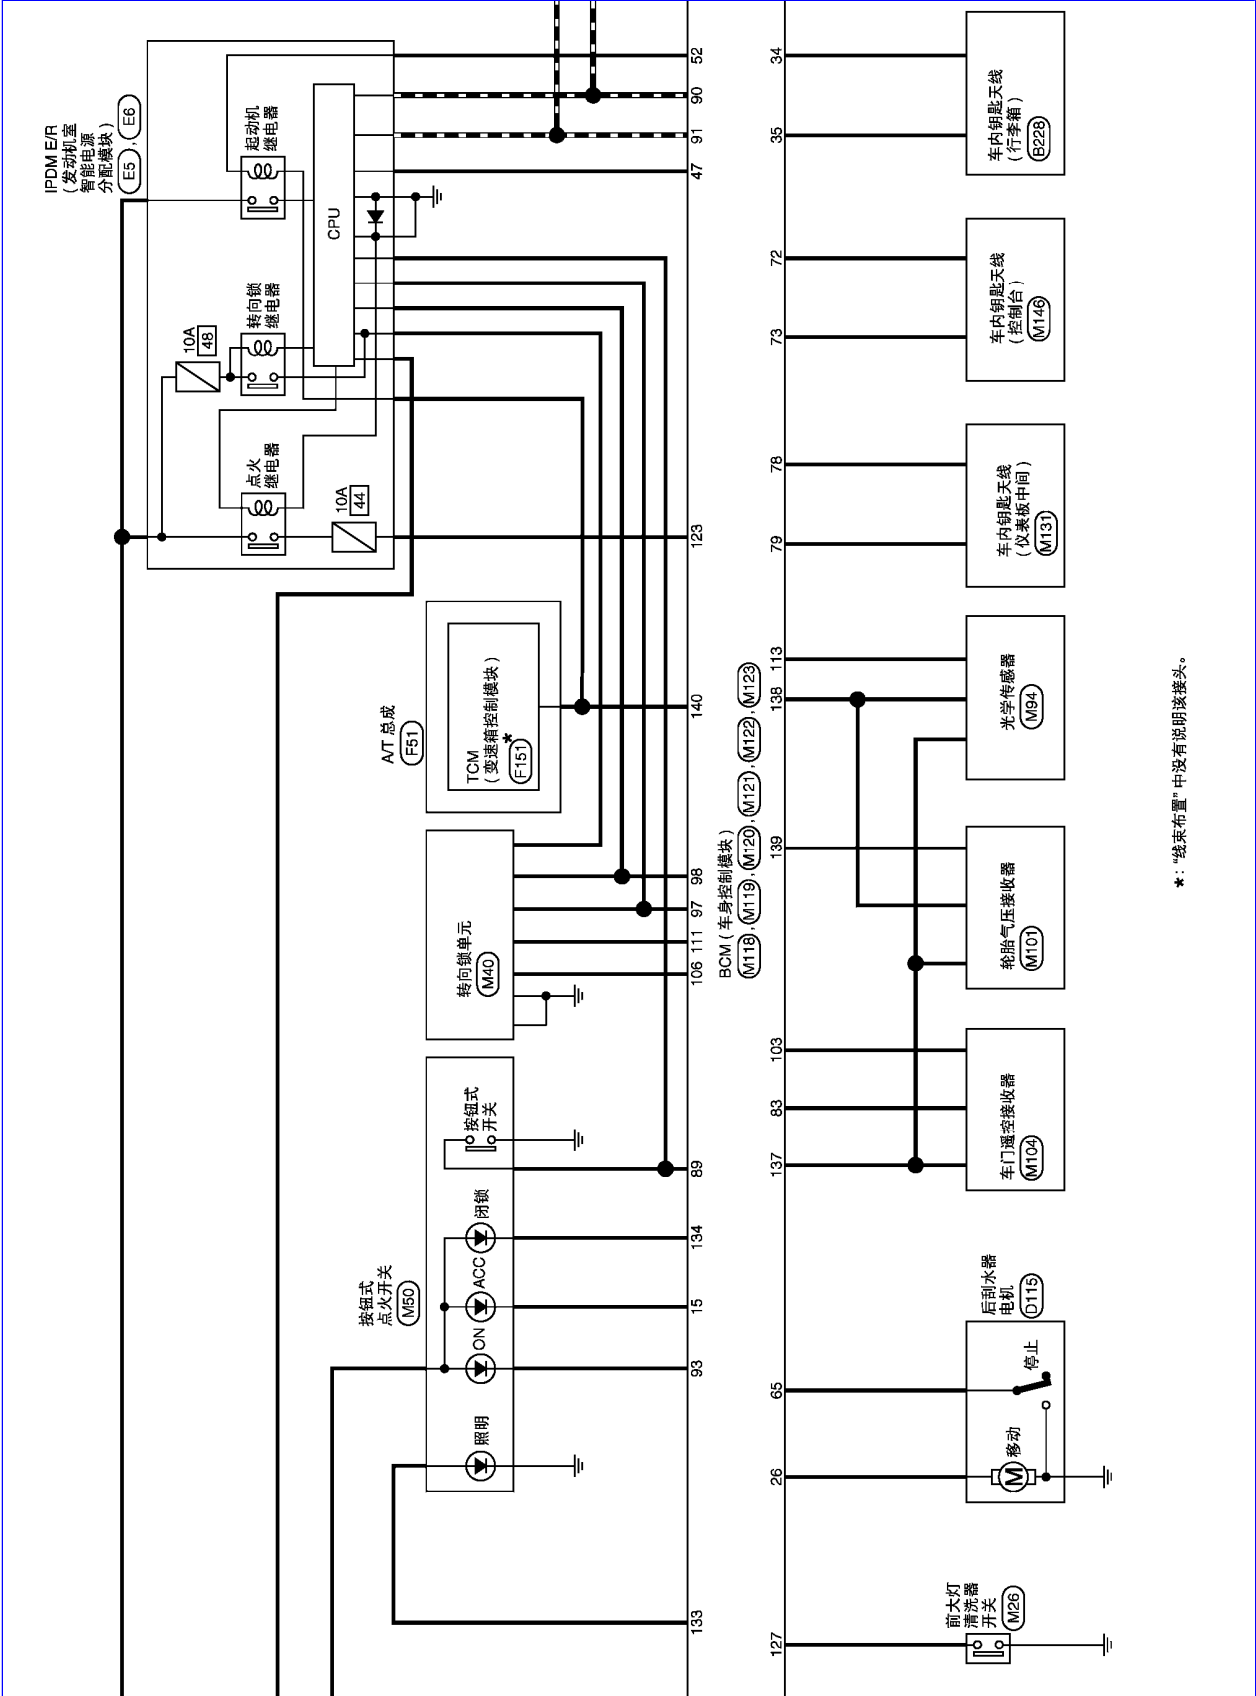

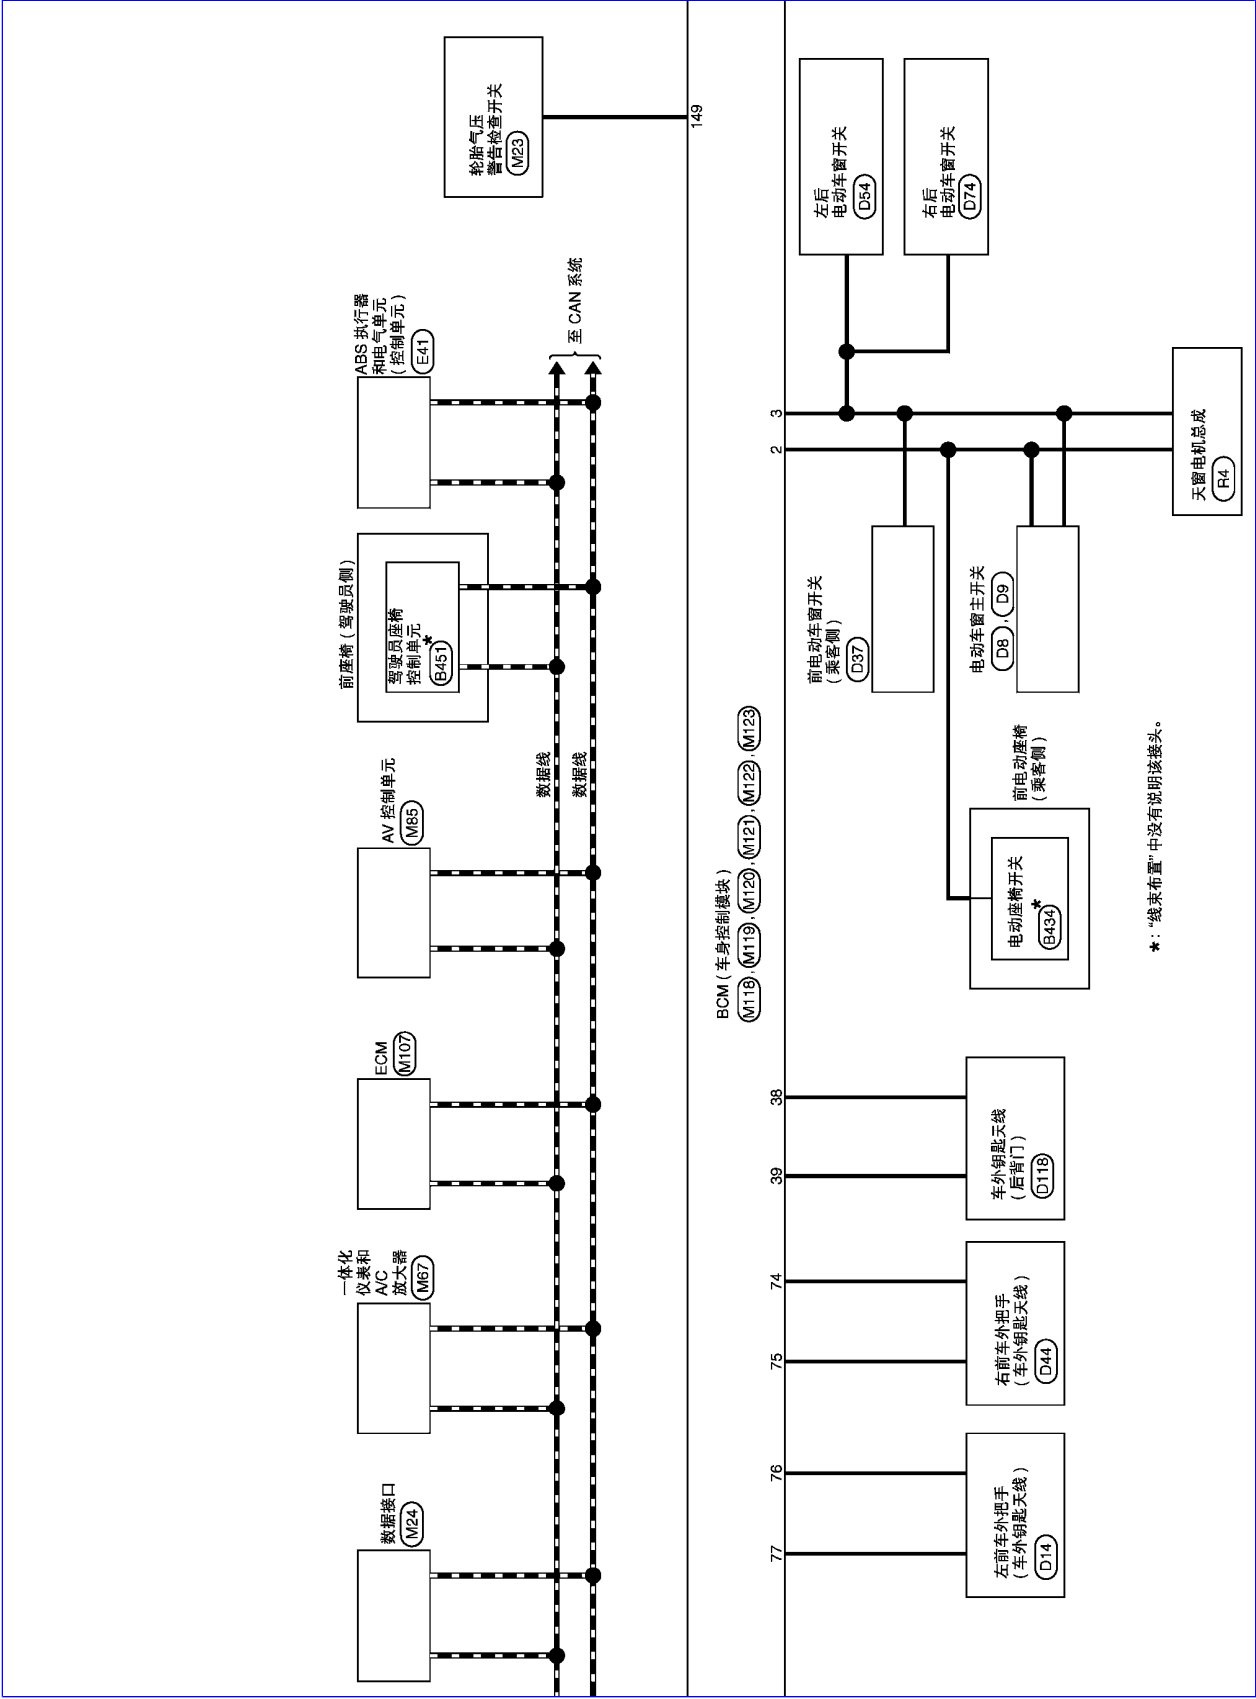


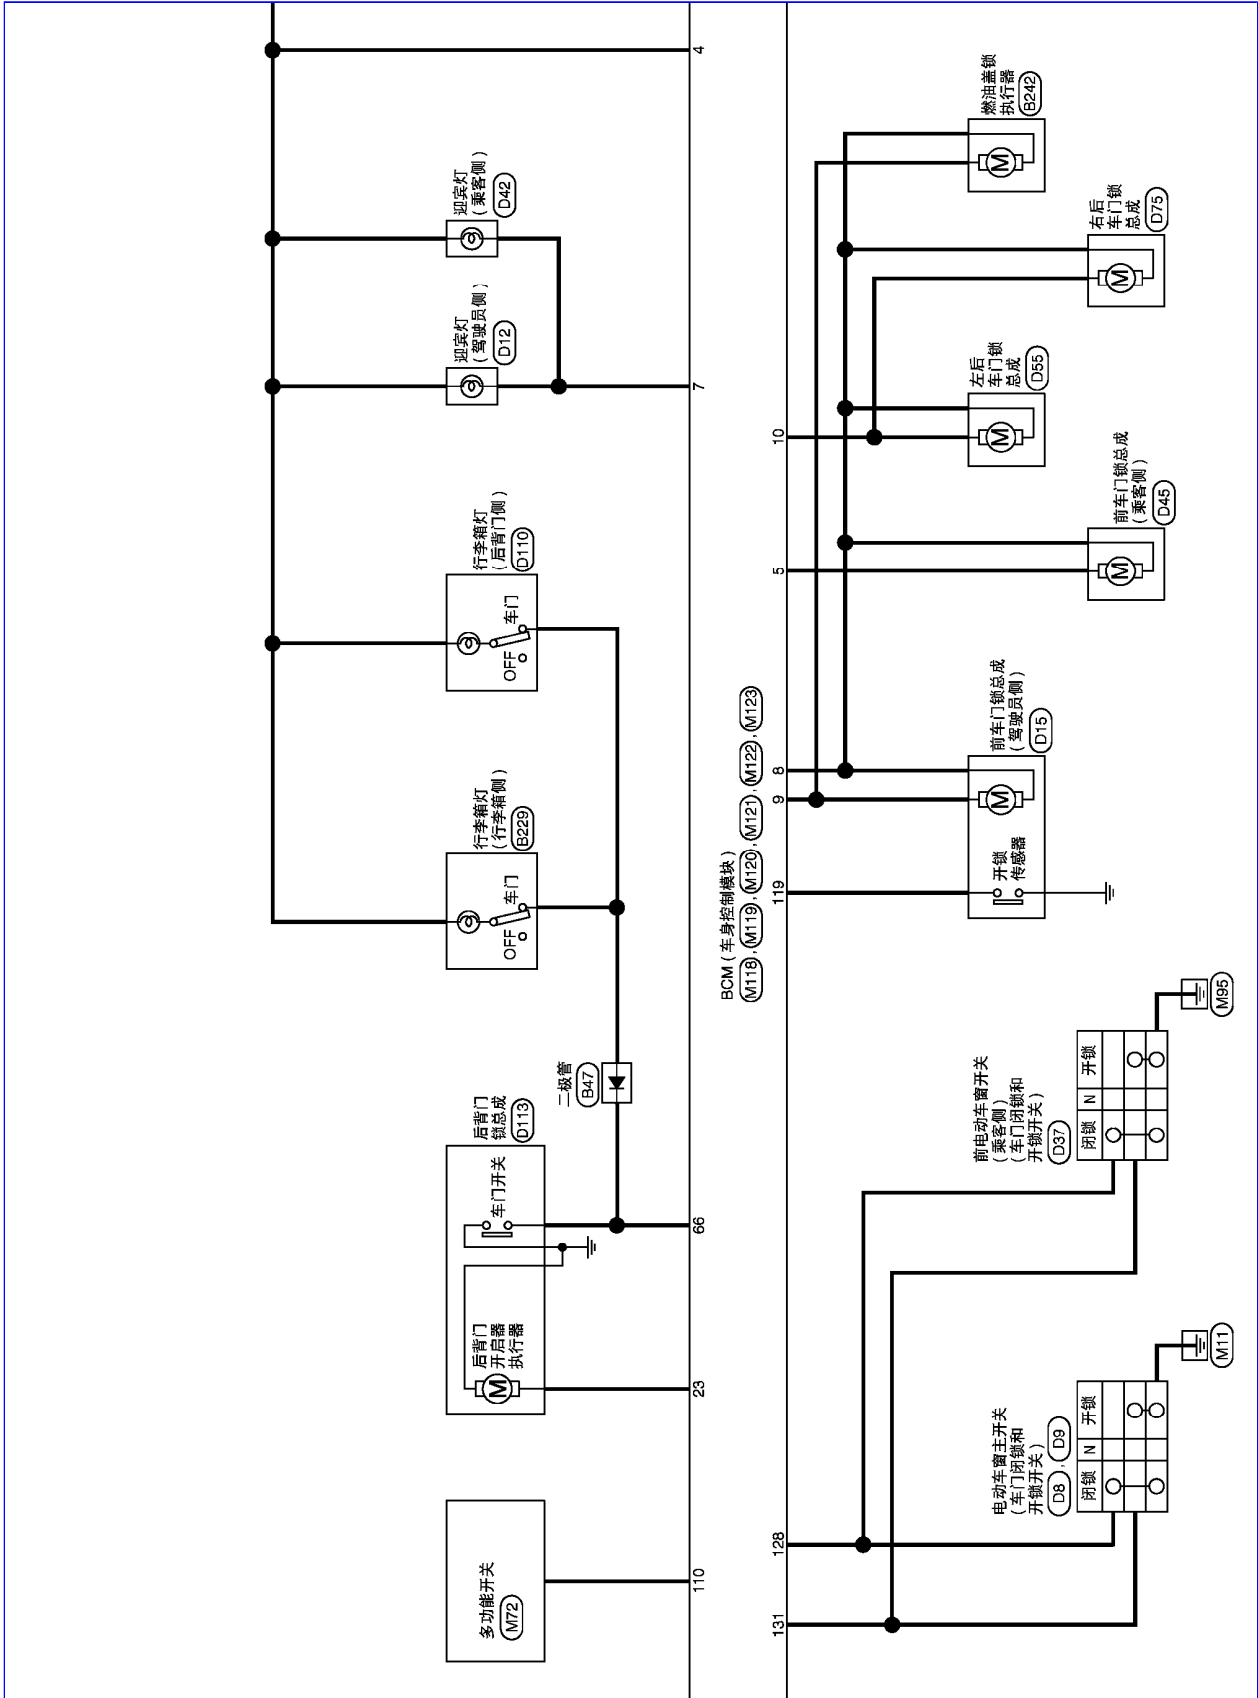

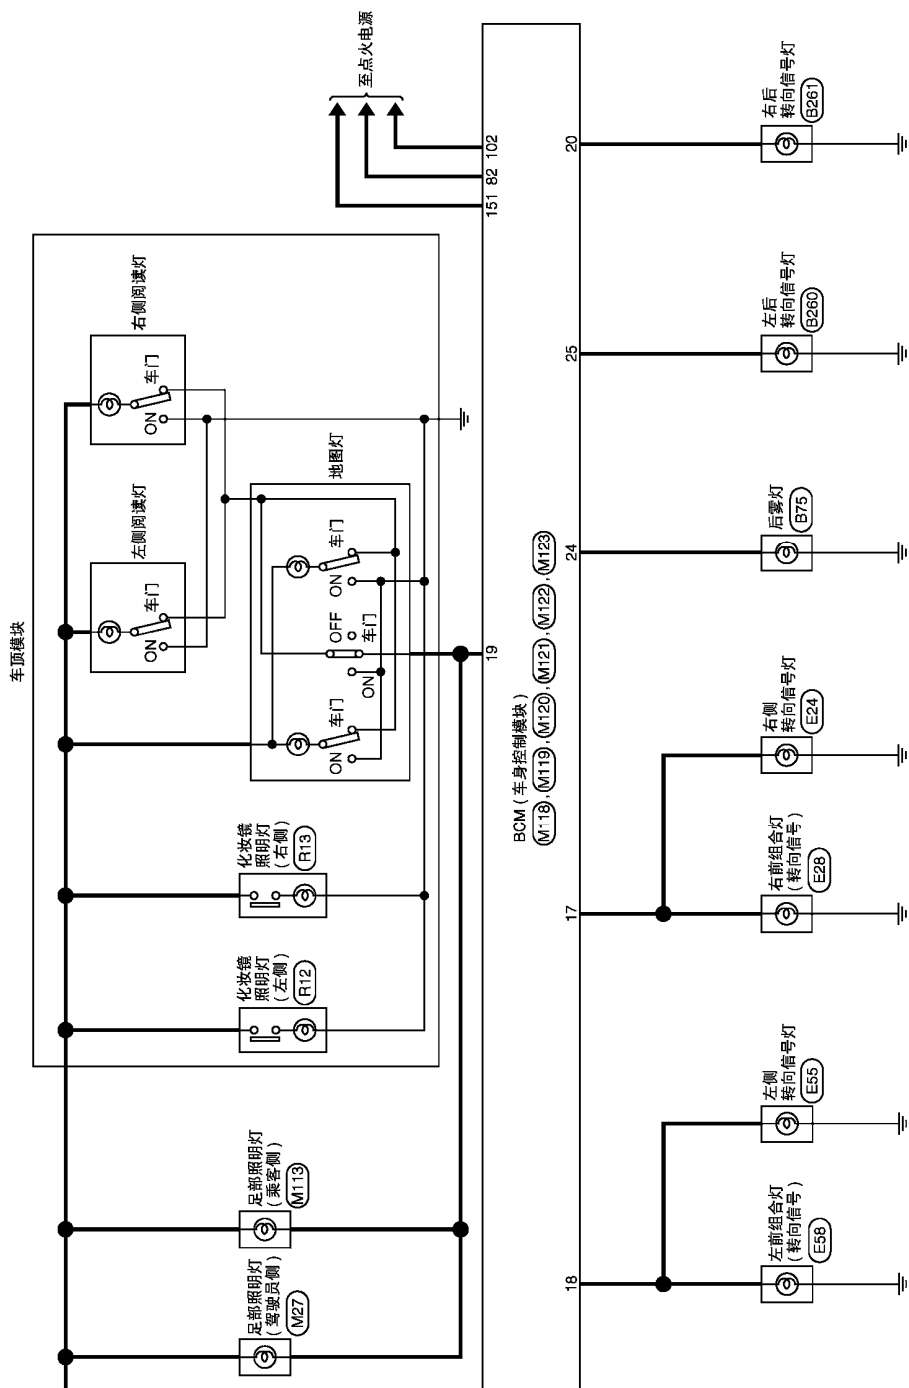


BCM (车身控制模块)


接头编号	MS3
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LG



接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS




19	V	车内定时器控制
----	---	---------

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40GY-NH



68	BR	右后车门开关
69	R	左后车门开关

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	V	右转向灯信号 (后侧)
23	G	后窗门打开输出
24	R	后雾灯输出
25	G	左转向灯信号 (后侧)
26	G	后刮水器输出

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	SB	行李舱开锁 1-
35	V	行李舱开锁 1+
38	B	后保险杠天线 -
39	W	后保险杠天线 +
47	Y	点烟器电源 IPDM E/B 控制
52	SB	启动机电源控制
61	W	后窗门开启请求开关
64	V	请求开关喇叭鸣器
65	O	后刮水器停止位置
66	R	后窗门开关
67	GR	后窗门开启请求开关

BCM (车身控制模块)

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



133	134	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	149	150	151
133	134	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	149	150	151

端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
72	R	车内天线 2+
73	G	车内天线 2+
74	SB	乘客侧车门天线 -
75	GR	乘客侧车门天线 +
76	V	驾驶员侧车门天线 -
77	LG	驾驶员侧车门天线 +
78	Y	车内天线 1+
79	BR	车内天线 1+
80	GR	发动机防盗锁止系统天线控制
81	W	发动机防盗锁止系统天线信号
82	R	点火线圈置 (P/B) 控制

83	Y	遥控车门解锁信号
87	BR	组合开关输入 5
88	V	组合开关输入 3
89	BR	我组式开关
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
92	LG	钥匙槽照明
93	V	GN IND
94	Y	地面感应灯控制
95	O	ACC 继电器控制
96	GR	AT 离合器位置
97	L	S/L 状态 1
98	P	S/L 状态 2
99	R	报警 P
100	G	乘客侧车门请求开关
101	SB	驾驶员侧车门请求开关
102	O	鼓风机/风扇电动机速度控制
103	LG	速度控制电磁阀
106	W	SL 电源
107	LG	组合开关输入 1
108	R	组合开关输入 4
109	Y	组合开关输入 2
110	G	角饰灯开关
111	Y	SL 通信

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



113	116	118	119	121	122	123	124	127	128	131
113	116	118	119	121	122	123	124	127	128	131

端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
113	P	光学传感器
116	SB	检查保险丝
118	P	制动灯开关
119	SB	驾驶员侧车门开锁传感器
121	BR	钥匙槽开关
122	V	ACC F/B
123	W	GN F/B
124	LG	乘客侧车门开关
127	G	HL 清洗开关
128	V	钥匙开关
131	Y	开锁开关

133	W	按钮式点化开关照明电源
134	GR	门锁 IND
137	O	接收器 / 传感器接地
138	Y	接收器 / 传感器电源
139	L	轮胎气压接收器信号
140	GR	报警 N/P
141	G	安全指示灯输出
142	O	组合开关输出 5
143	P	组合开关输出 1
144	G	组合开关输出 2
145	L	组合开关输出 3
146	SB	组合开关输出 4
149	W	轮胎气压警告警告开关
150	LG	后车置轮传感器电源
151	G	