


电路图 - 天窗控制系统 -


天窗

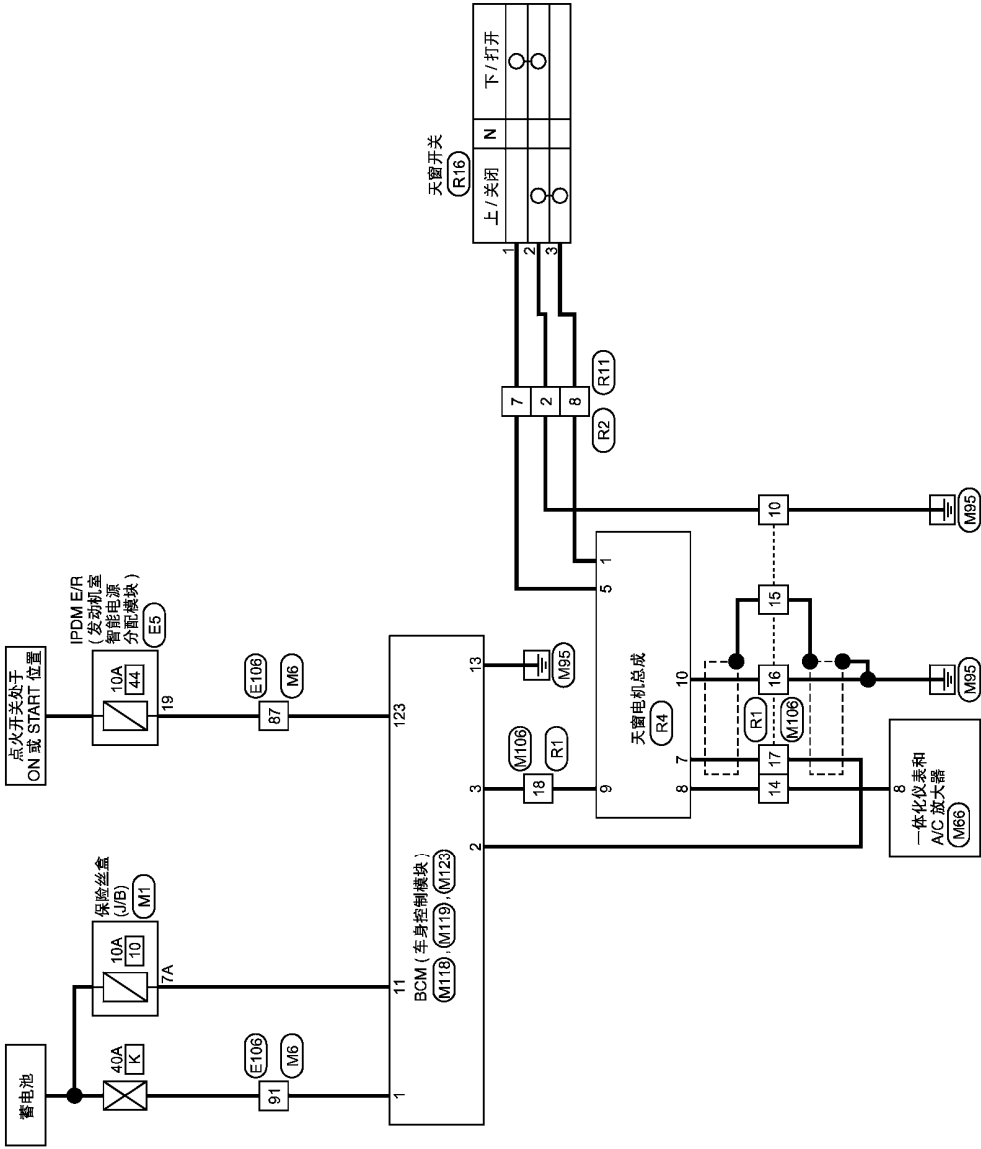

2008/02/08


天窗

接头编号	E5
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
19	W	-

接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4

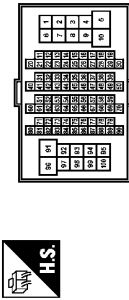


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	W	-
91	W	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS00FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7A	R	-

接头编号	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4

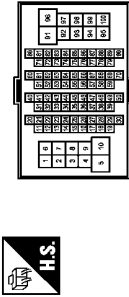


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	W	-
91	W	-

接头编号	M66
接头名称	一体化仪表和 A/C 放大器
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8	L	车速 (2-脉冲)

接头编号	M106
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10MW-NS8




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	B	-
14	L	-
15	屏蔽	-
16	G	-
17	BR	-
18	Y	-

接头编号	M118
接头名称	ECM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	BAT (F/L)
2	Y	电动车窗电源 (蓄电池)
3	O	电动车窗电源 (RAP)

接头编号	M119
接头名称	ECM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	R	蓄电池 (保险丝)
13	B	GND

天窗

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
123	W	IGN F/B

接头编号	R11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B	-
7	P	-
8	BR	-

接头编号	R1
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10FW-NS8



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	B	-
14	L	-
15	房盖	-
16	B	-
17	W	-
18	Y	-

接头编号	R16
接头名称	天窗开关
接头类型	TKG3FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	BR	-

接头编号	R2
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12PW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B	-
7	P	-
8	GR	-

接头编号	R4
接头名称	天窗电机总成
接头类型	YEA10FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	SW-BIT1
5	P	SW-BIT0
7	W	+B
8	L	速度传感器 (SP)
9	Y	定时器 (+IGN)
10	B	GND