

拆卸和安装


■ 拆卸

■ 注意 ■

- 维修前, 应先将点火开关转至 **OFF** 位置, 断开蓄电池端子, 并等待至少 **3** 分钟。
- 请勿使用气动工具或电动工具进行维修。
- 拆下的安装螺母不可再使用; 应更换新螺母。
- 不要使侧安全气囊 (卫星) 传感器因跌落等受到撞击。如果侧安全气囊 (卫星) 传感器摔落或承受了撞击, 则将其更换。
- 更换引爆后的 **SRS** 前侧安全气囊与引爆的 **SRS** 侧帘式安全气囊卫星传感器。

1. 拆下侧安全气囊 (卫星) 传感器。

- 拆下前座安全带。请参见 [前座安全带的拆卸和安装](#)。
- 拆下固定螺母, 然后拆下侧安全气囊 (卫星) 传感器。

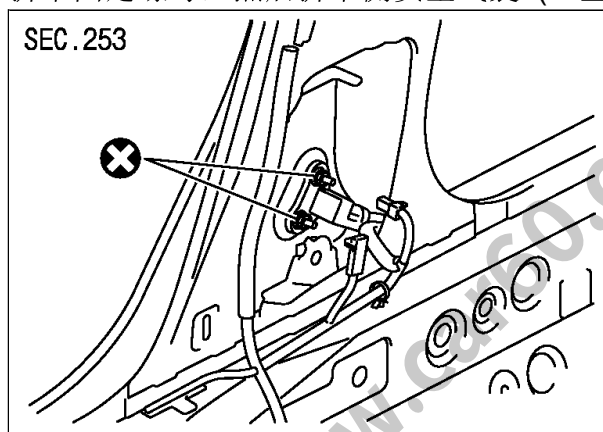

✕ 固定螺母:  10.8 N·m (1.1 kg-m, 8 ft-lb)

- 断开侧安全气囊 (卫星) 传感器线束接头。

■ 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

■ 注意 ■

- 注意不要损坏卫星传感器线束。
- 假设安全气囊警告灯检测到了故障, 用自诊断功能进行重置, 然后用 **CONSULT-III** 清除存储器。
- 假设在上述操作之后仍然检测到故障, 执行自诊断以修复故障。
- 完成操作之后, 确认安全气囊警告灯没有检测到任何系统故障。请参见 [SRS 工作检查 \(用户模式\)](#)。