


零部件位置

SEC. 623

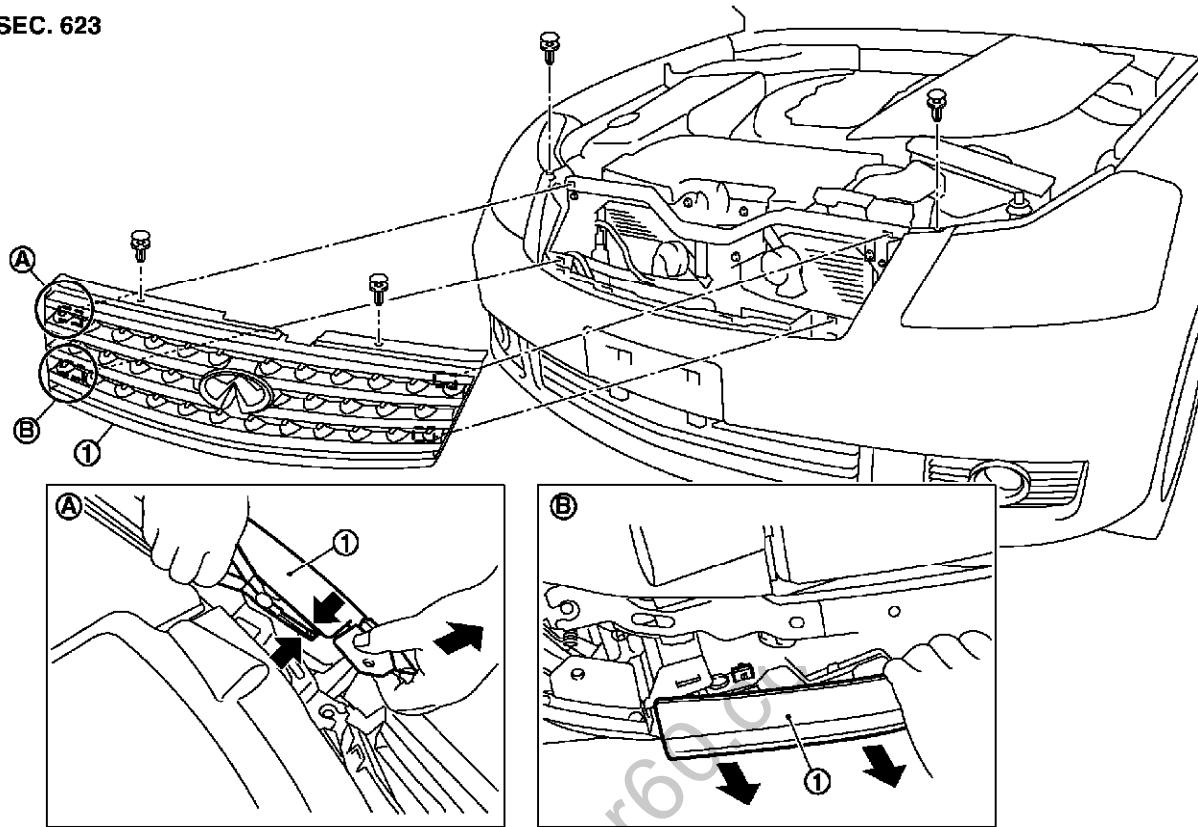

1. 前格栅

拆卸和安装

■ 注意 ■

在前格栅外周 (保险杠饰板侧) 粘贴保护胶带。

■ 拆卸

- 1.完全打开发动机罩总成。
- 2.拆下空气管道 (进气)。请参见 [部件](#)。
- 3.从前格栅上表面拆卸塑料卡子。
- 4.从前保险杠上侧 (凸起部分) 拆下塑料卡子。
- 5.向前拉动前格栅。使用钳子从前格栅的后部分开上侧塑料卡子接头。(插图中的图示 A)
- 6.将前格栅向车辆前部拉出。(插图中的图示 B)

注:

前格栅下部的塑料卡子牢固接合。需施加较大的力以将其分离。(若不能轻易分离它们, 向前拉动前格栅时使用螺丝刀分离下侧卡子接头。)

■ 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。