
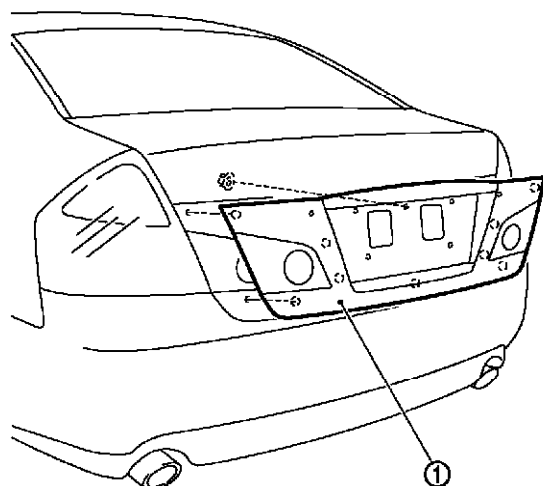


零部件位置**SEC. 843**

(背面)

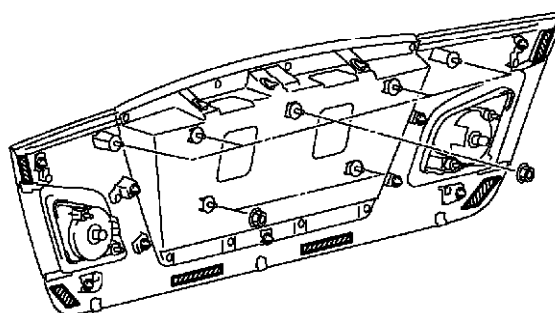

■ : 双面胶带 ⊗

⊗ : 每次分解后务必更换。

1. 行李箱盖外饰件

拆卸和安装

拆卸

1. 完全打开行李箱盖。
2. 拆下行李箱盖内部饰件。请参见 [拆卸和安装](#)。
3. 拆卸行李箱饰件上装配螺母。
4. 断开后部灯、牌照灯和行李箱开启器开关线束接头。
5. 使用 (宽) 塑料抹刀拆下双面胶带。断开卡子并拆下行李箱外饰件。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

■ 注意 ■

- ┆ 如果重复使用行李箱外饰件，用新的胶带更换饰件背面的双面胶带。
- ┆ 拆卸外饰件时，用双面胶带清除器清除车身和饰件背部残留的双面胶带。
- ┆ 清理干净车身和外饰件背面的粘合部分再进行安装。
- ┆ 24小时内请勿清洗车辆以保持嵌条粘合性。