


零部件位置

SEC.769

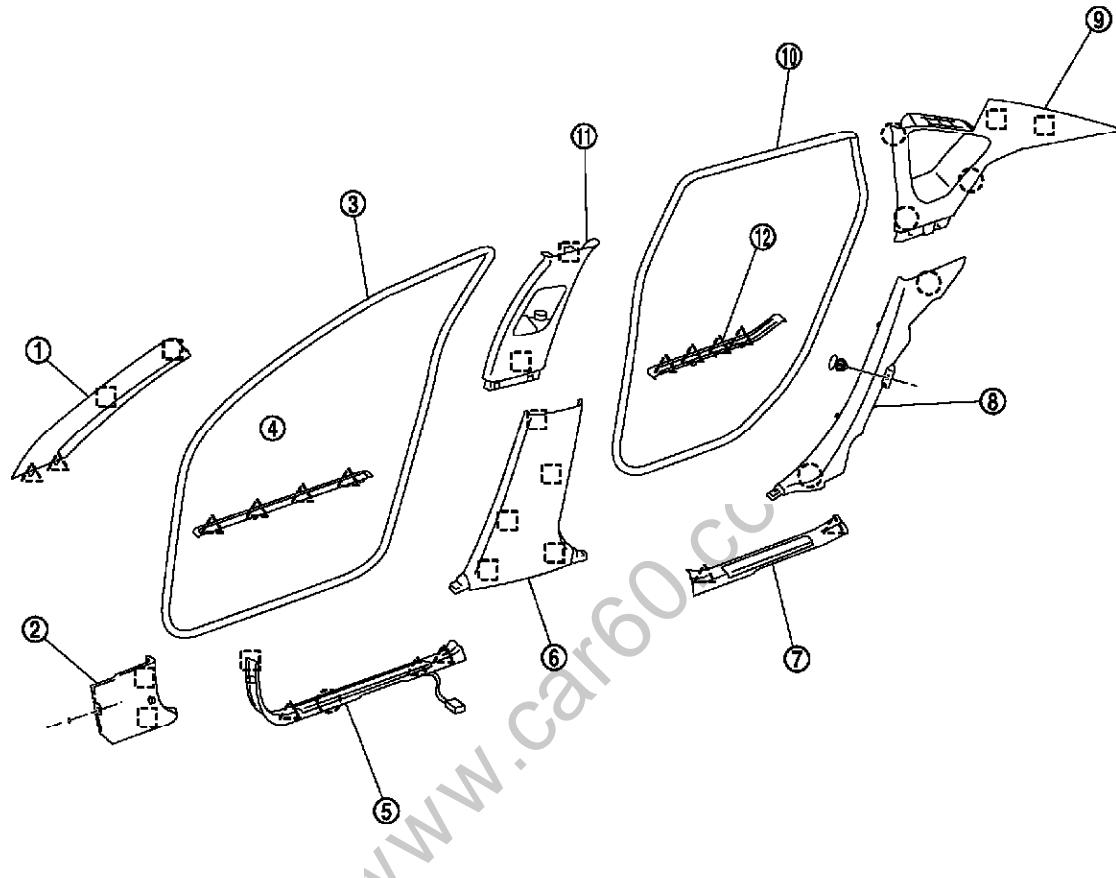

1. 前柱饰件 2. 隔板侧饰件 3. 前门框胶条
4. 前外踢脚板 5. 前内踢脚板 6. 中柱下部饰件
7. 后内侧踢脚板 8. 后车轮罩保护板饰件 9. 后柱饰件
10.后门框胶条 11.中柱上部饰件 12.后外侧踢脚板

○ : 卡子

△ : 棘爪

□ : 金属卡子

拆卸和安装


■ 注意 ■

- ! 将金属卡子从饰件上拆下时, 用布将平头改锥前端包好。
- ! 请注意勿损坏车体。

■ 拆卸


■ 前柱饰件

用拆卸工具拆卸柱饰件固定卡子, 然后拆卸柱饰件。

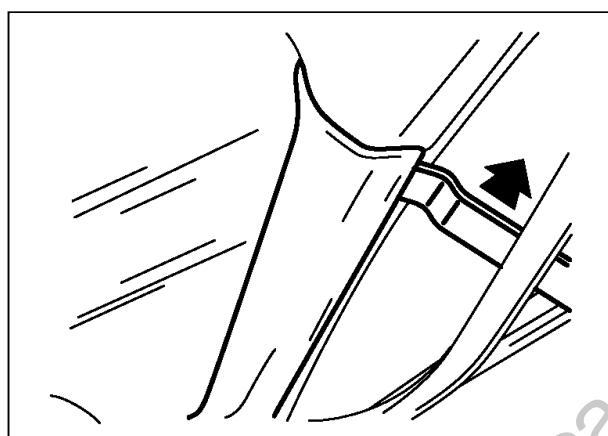


■ 前外踢脚板

使用卡子卡箍拆卸器拆卸前外踢脚板固定卡子, 然后拆卸外踢脚板。

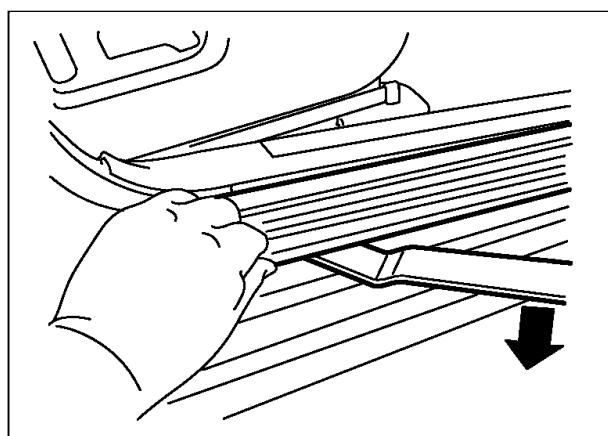

■ 前内踢脚板

1. 使用一个卡子卡箍拆卸器拆卸前内踢脚板固定卡子。

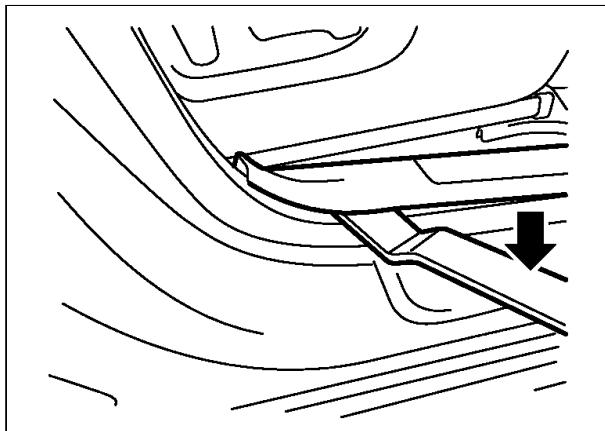

2. 断开踢脚板照明线束接头。

3. 拆下前内踢脚板。

■ 前门框胶条


1. 拆卸中柱下部饰件。

2. 拆下中间内侧踢脚板。

3. 拆卸前门框胶条。

■ 中柱下部饰件

使用一个螺丝刀拆卸中柱下部饰件固定卡子，然后拆卸中柱下部饰件。

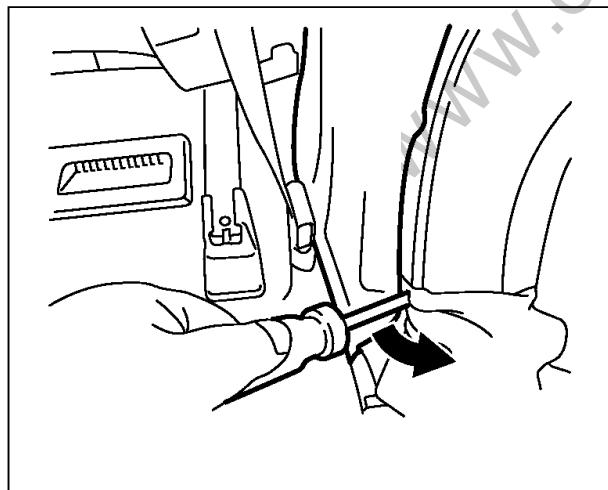


■ 中柱上部饰件

1. 拆卸中柱下部饰件。

2. 拆卸前座安全带固定螺栓和前座安全带肩部固定螺栓。请参见 [前座安全带的拆卸和安装](#)。


3. 拆卸前门框胶条和后门框胶条。

4. 使用一个螺丝刀拆卸中柱上部饰件固定卡子, 然后拆卸中柱上部饰件。

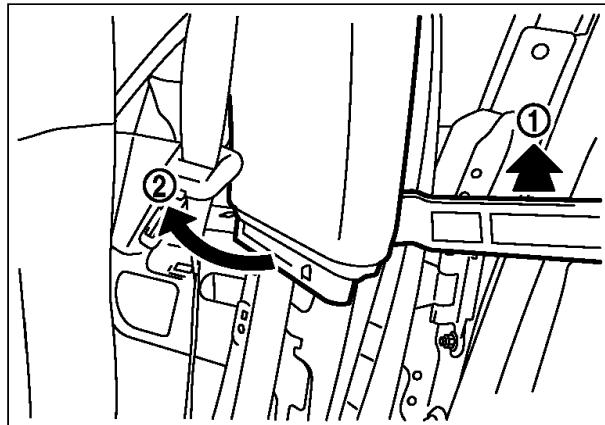

■ 后外侧踢脚板


使用卡子卡箍拆卸器拆卸后外侧踢脚板固定卡子, 然后拆卸外侧踢脚板。

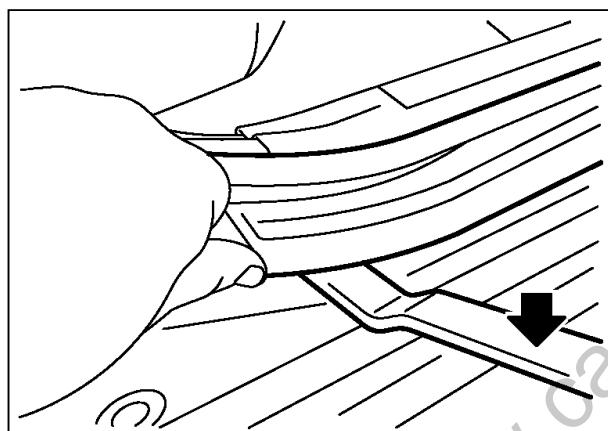

■ 后内侧踢脚板

1. 拆卸后排座椅垫。请参见 [拆卸和安装](#)。

2. 使用卡子卡箍拆卸器拆卸内侧踢脚板固定卡子, 然后拆卸内侧踢脚板。

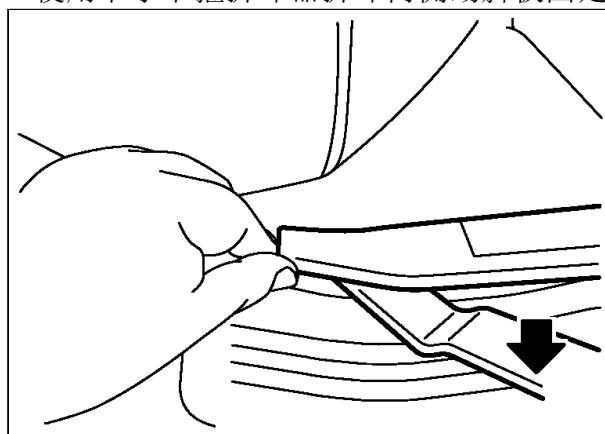

■ 后门框胶条

1. 拆卸中柱下部饰件。

2. 拆卸后排座椅垫。请参见 [拆卸和安装](#)。

3. 拆下后内侧踢脚板。

4. 拆卸后门框胶条。

■ 后车轮罩饰件

1. 拆下后座垫和后靠背。请参见 [拆卸和安装](#)。

2. 拆卸后门框胶条。

3. 拆卸后车轮罩饰件的卡子。

4. 拆卸后车轮罩保护板饰件。

■ 后柱饰件


1. 拆下后座垫和后靠背。请参见 [拆卸和安装](#)。

2. 拆下后座安全带地板固定螺栓。请参见 [后排安全带的拆卸和安装](#)。

3. 拆下后内侧踢脚板。


4. 拆卸后车轮罩保护板饰件。

5. 用螺丝刀拆卸柱饰件固定卡子，然后拆卸柱饰件。

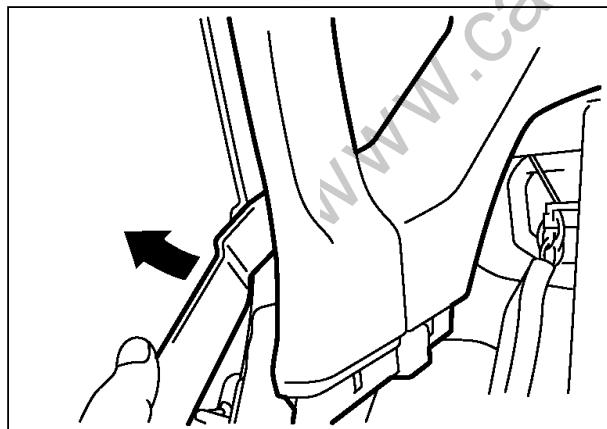

■ 注意 ■

插入一个包裹车间布的卡子卡箍拆卸器或卡子卡箍拆卸器至箭头所指示的部位（在卡子和车身侧板之间）。拆卸卡子。

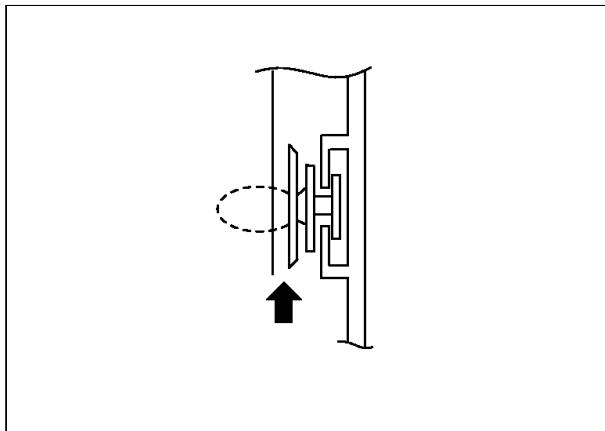

■ 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

■ 注意 ■

安装车门饰件时, 检查卡子牢固地安装在车身上的板孔内, 然后将它们压入。