



零部件和线束接头位置

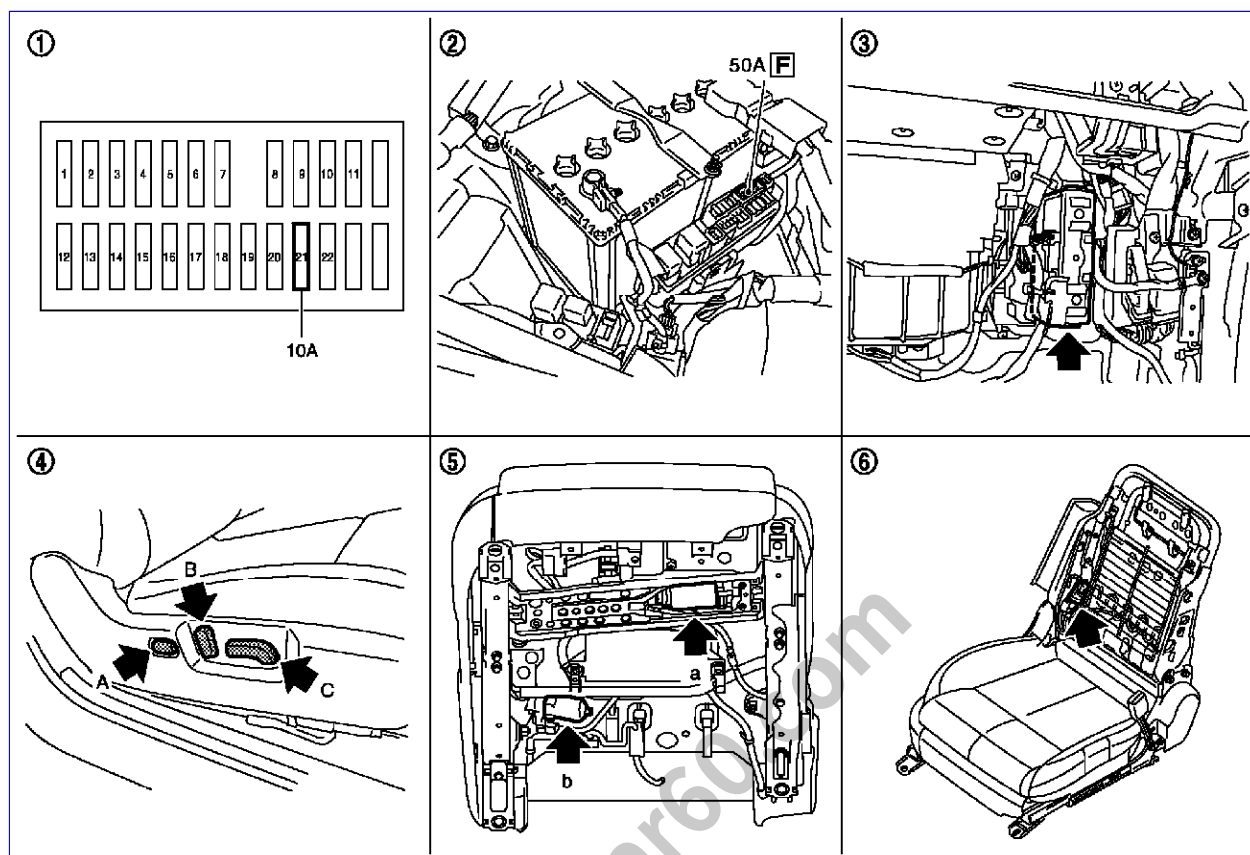



1. 保险丝盒 (J/B) 2. 保险丝、熔断线和继电器盒 (J/B) 3. BCM M2
(拆下手套箱盖后的视图)
4. 电动座椅开关 B267 5. a: 滑动电机 M264 6. 倾斜电机 M263
a: 腰部支撑开关 b: 滑动电机 M266
b: 倾斜开关
c: 滑动和升降开关

[illegible]

SE-SEAT-01

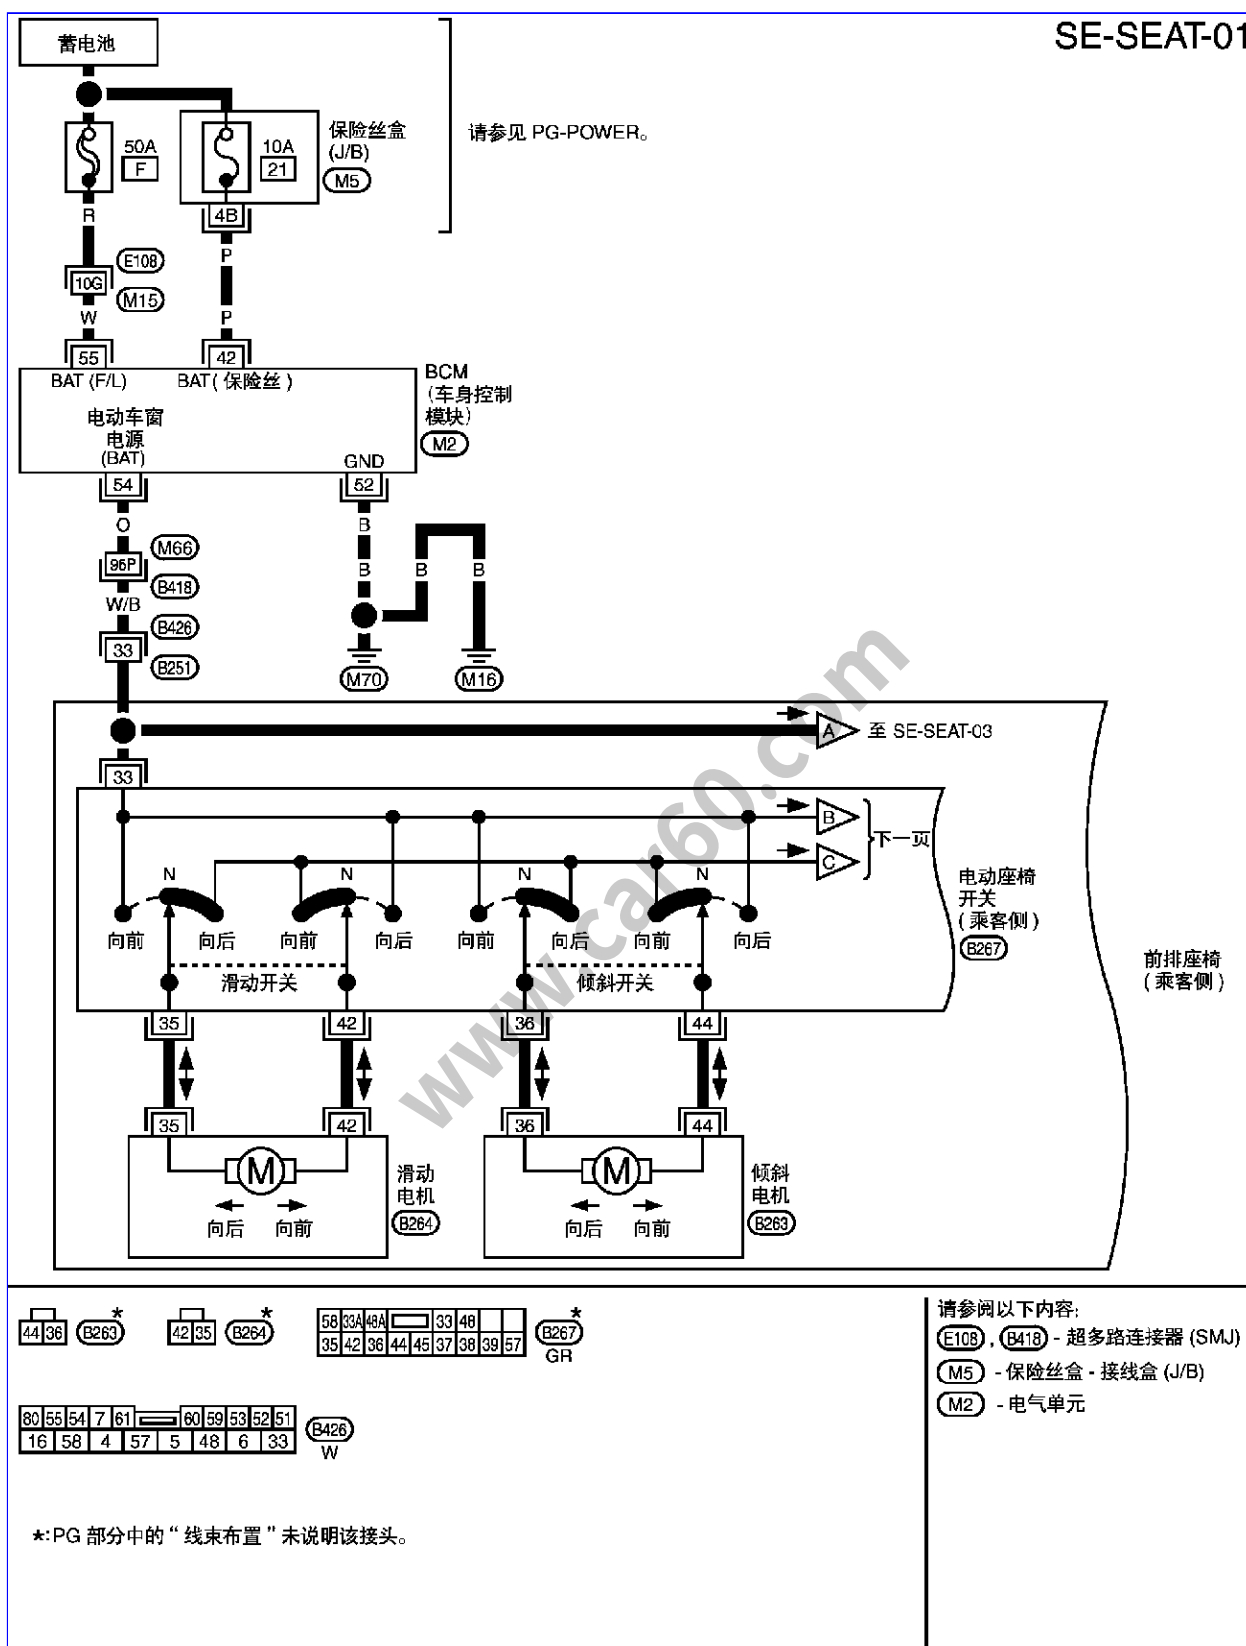


SE-SEAT-02

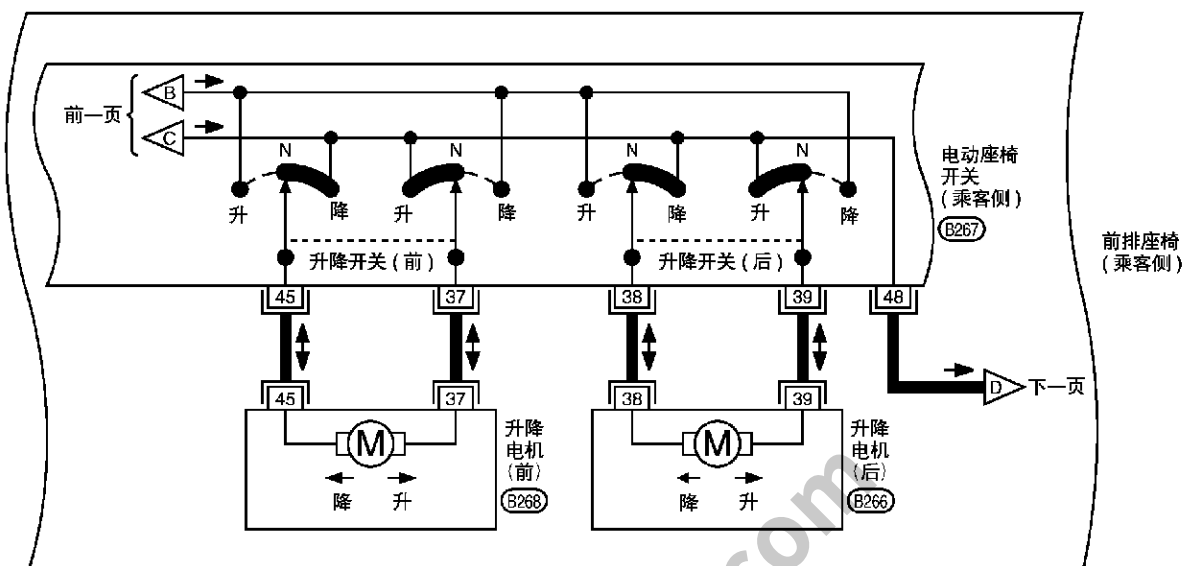

*: PG 部分中的“线束布置”未说明该接头。

前排座椅
(乘客側)

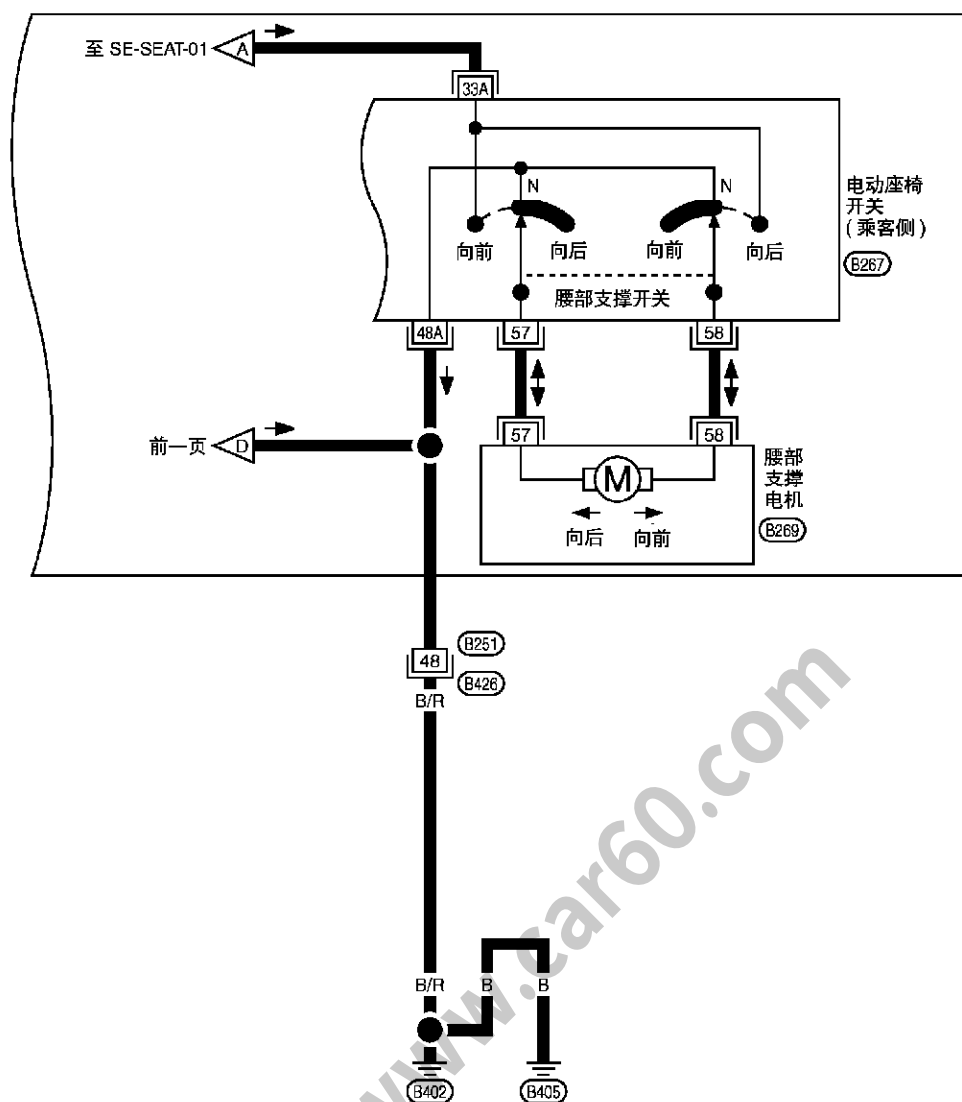

B426
W

*: PG 部分中的“线束布置”未说明该接头。

BCM 的端子和参考值

端子	导线颜色	项目	状态	电压 [V] (近似值)
42	P	电源 (保险丝)	—	蓄电池电压
52	B	接地	—	0
54	O	电动车窗电源 (BAT)	—	蓄电池电压
55	W	电源 (F/L)	—	蓄电池电压

www.car60.com