



机油压力传感器

检测

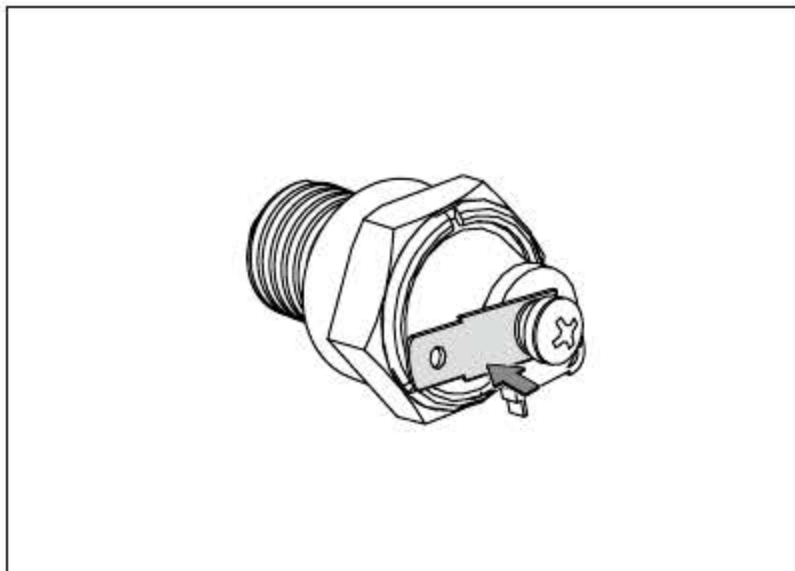

1. 检查机油压力传感器

- (a). 检查机油压力传感器接线柱有无变形或折断，若有则更换。

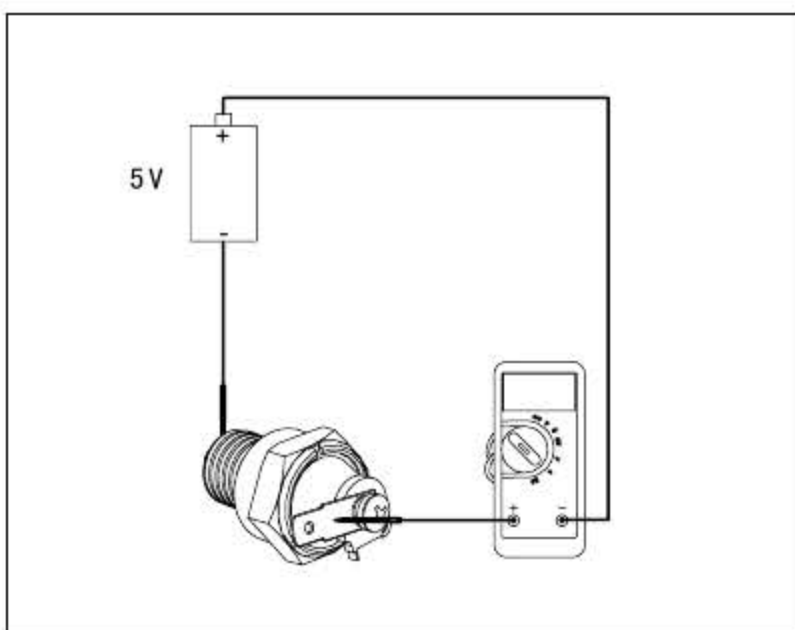

2. 检测机油压力传感器

- (a). 将直流稳定电源 ($5 \pm 0.25V$)、机油压力传感器及数字万用表按如图所示连接。

提示：


数字万用表切换到电流挡。

- (b). 检测并记录传感器的电流值，若测量结果不符合规定，则更换机油压力传感器。


更换

1. 拆卸机油压力传感器


- (a). 关闭点火开关。

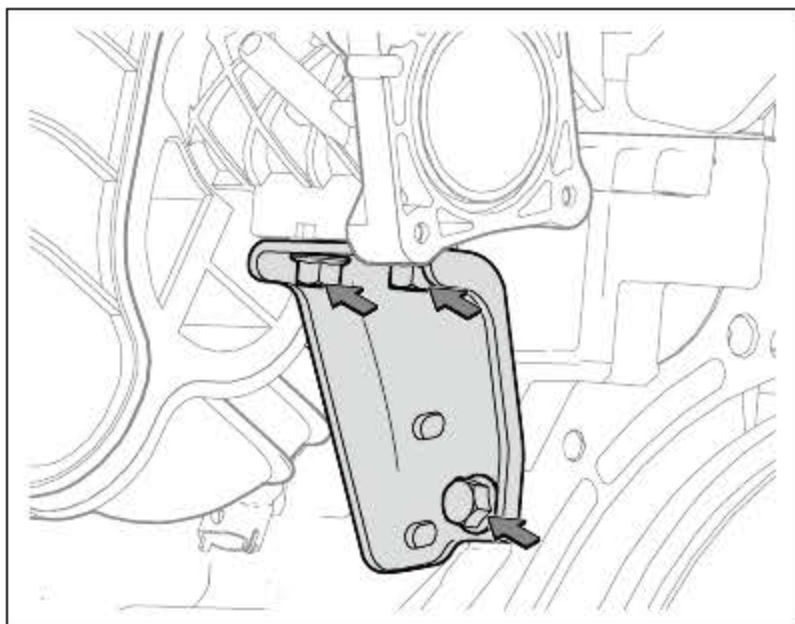

- (b). 拆卸进气歧管支架。

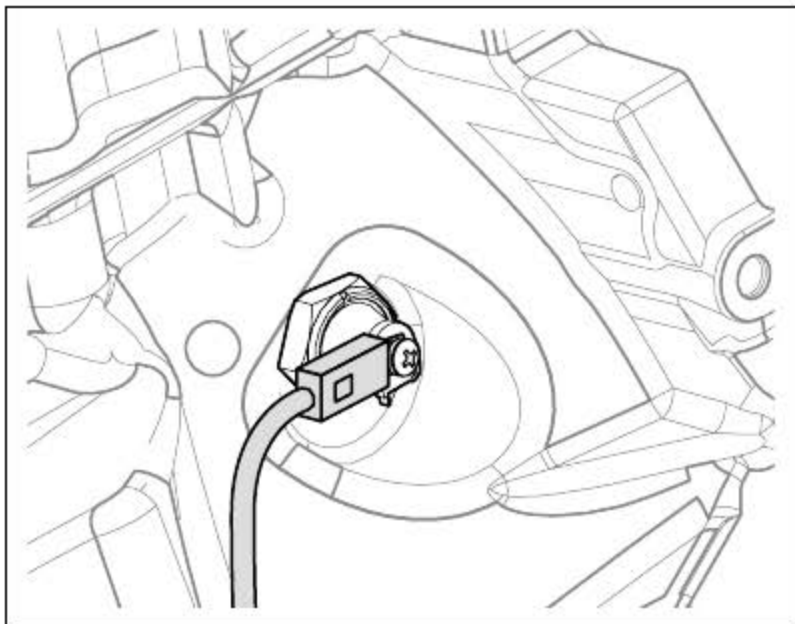

(c). 断开机油压力传感器接插件。

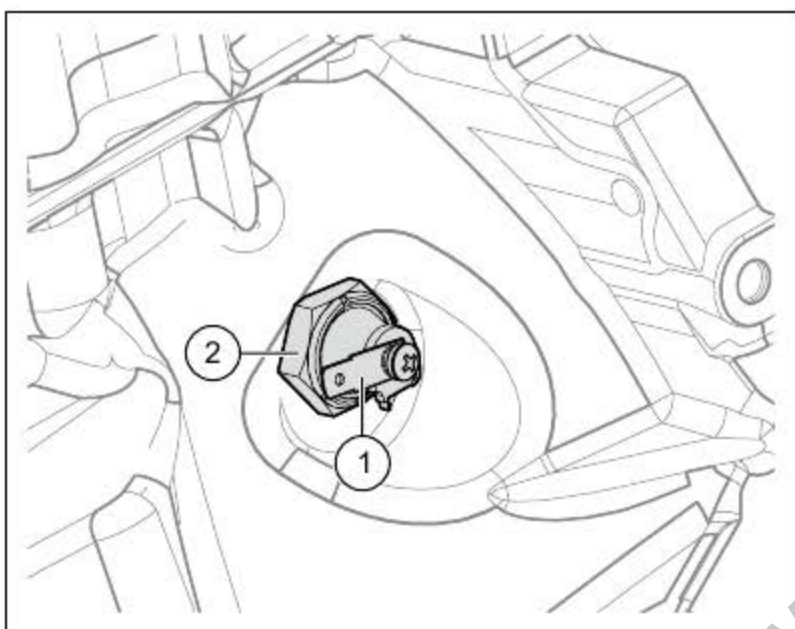

(d). 拆卸机油压力传感器接线柱固定螺钉，取下机油压力传感器接线柱①。

(e). 使用长套筒拆卸机油压力传感器②。

❗注意：

拆卸下来的传感器应单独存放，不能磕碰。

2. 安装机油压力传感器，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下内容

(a). 安装机油压力传感器时，应在传感器螺纹处涂抹密封胶。