


倒挡惰轮

部件图

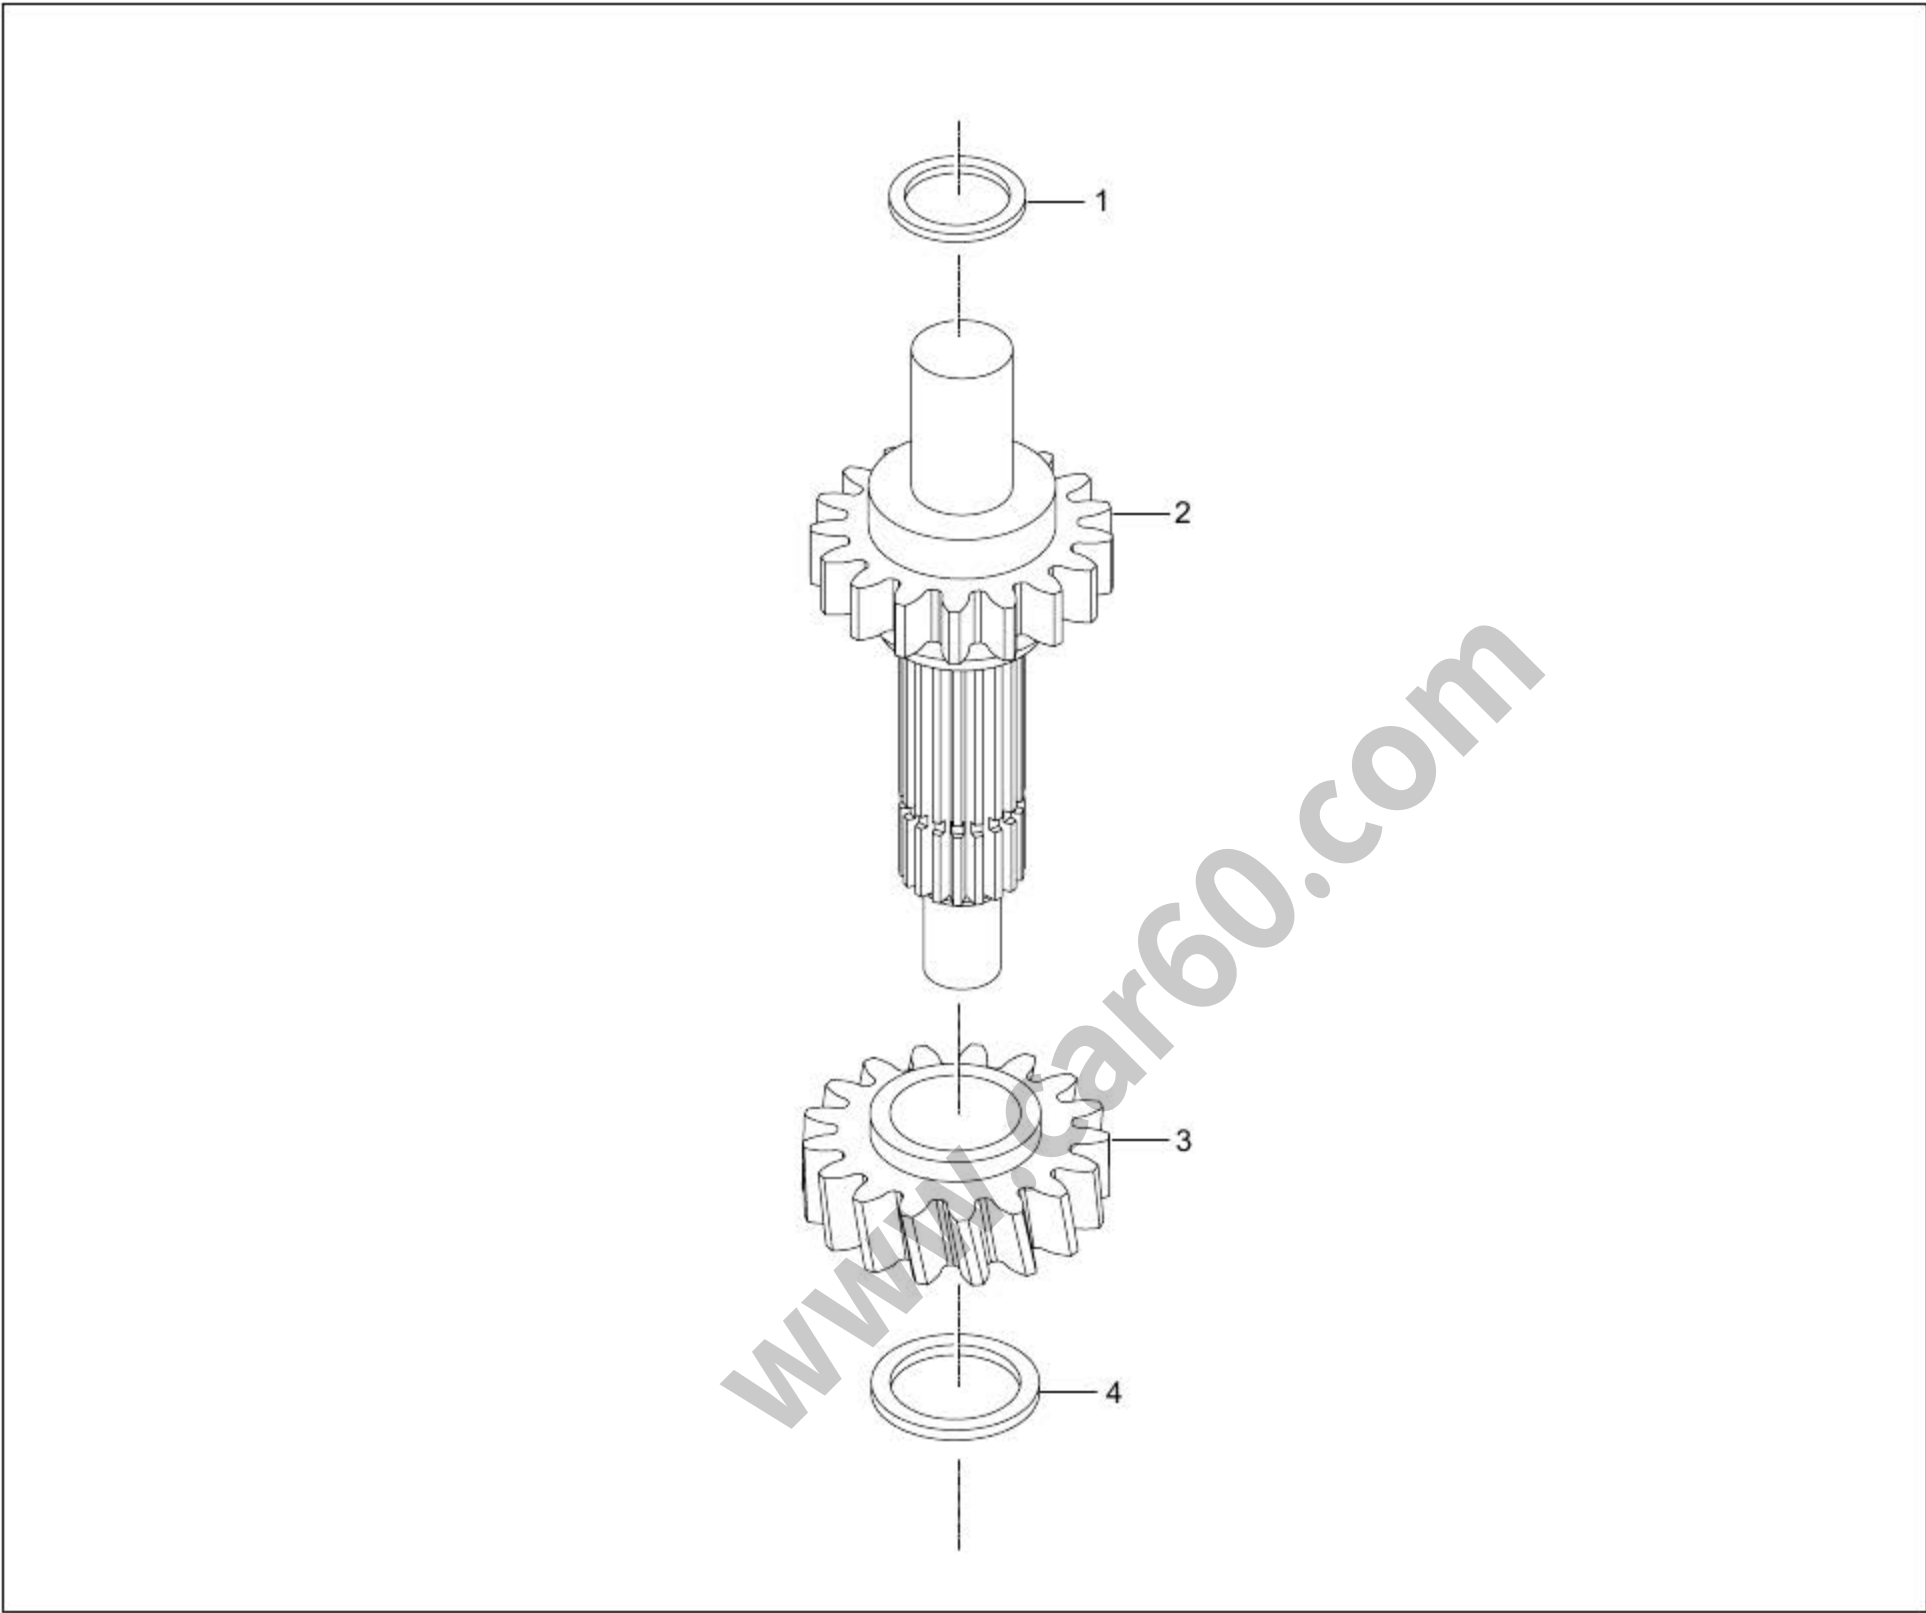


1	倒挡后推力轴承
2	倒挡齿轮轴总成


3	倒挡常啮合齿轮
4	倒挡前推力轴承



分解与组装

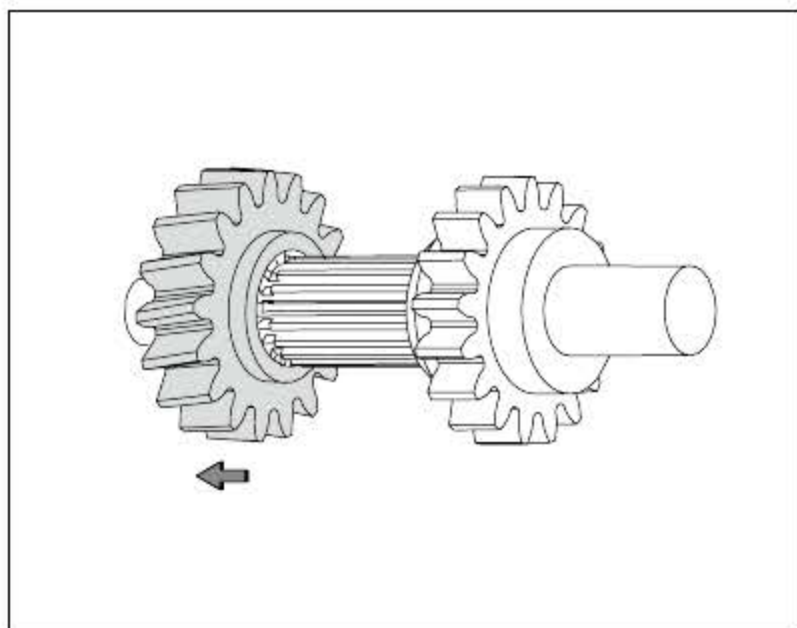

1. 拆卸倒挡常啮合齿轮

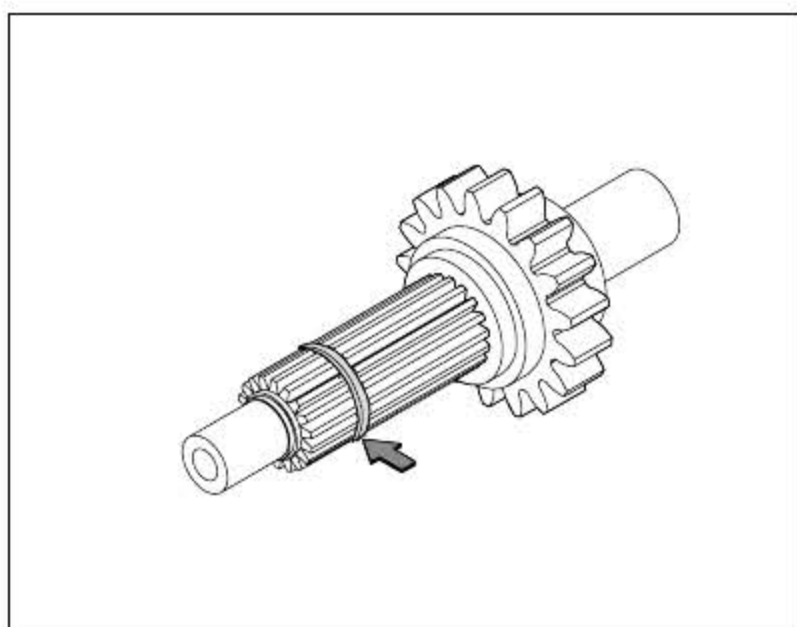


2. 拆卸倒挡主动齿轮

(a). 使用工具拆卸倒挡齿轮轴卡簧。

❶ 注意：

- 拆下的倒挡齿轮轴卡簧不得再次使用。
- 拆卸时不得磕碰、刮伤倒挡齿轮轴花键齿。

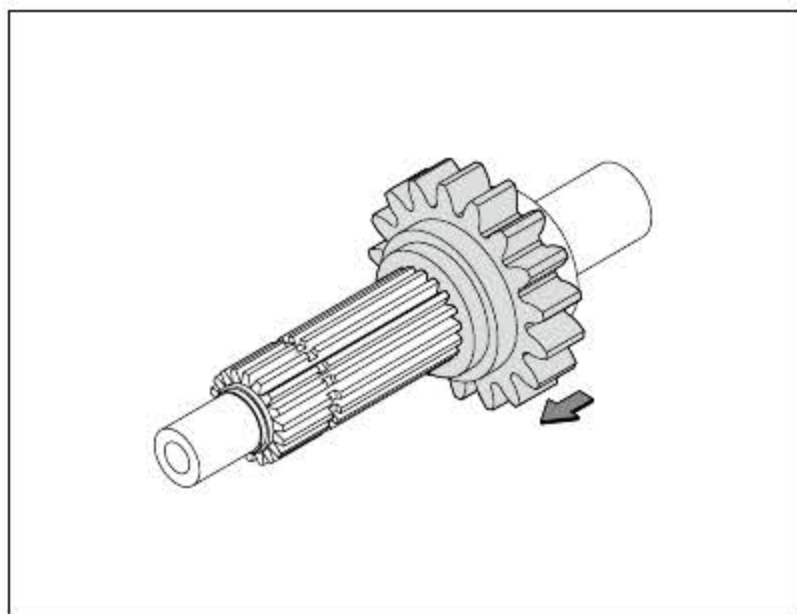

(b). 沿倒挡齿轮轴花键齿滑动取出倒挡主动齿。

❶ 注意：

标记齿轮倒角朝向。

2. 组装倒挡主动齿轮，按照与分解相反的步骤组装，并注意以下事项

(a). 安装倒档齿轮时，按照标记的方向进行安装。