




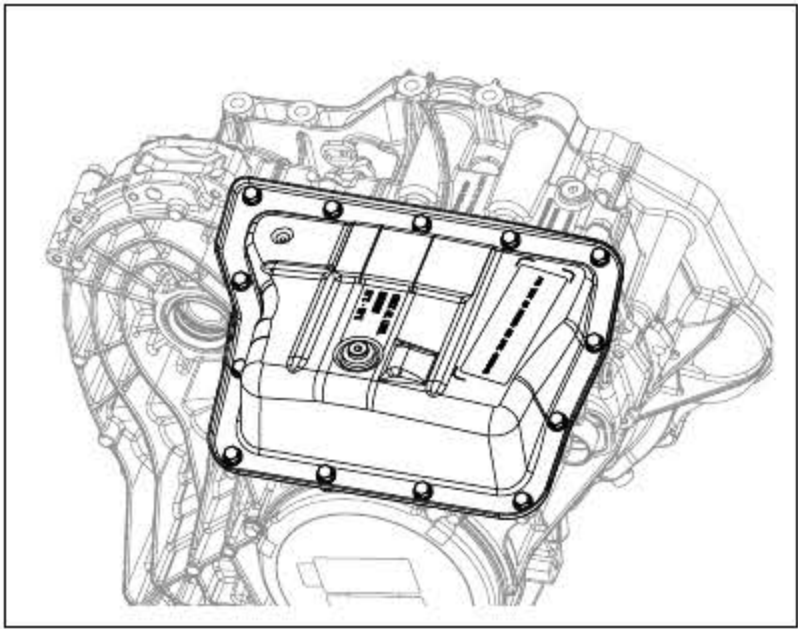


1. 拆卸驾驶模式传感器
 - (a). 拆卸机油底壳固定螺栓，取下油底壳。

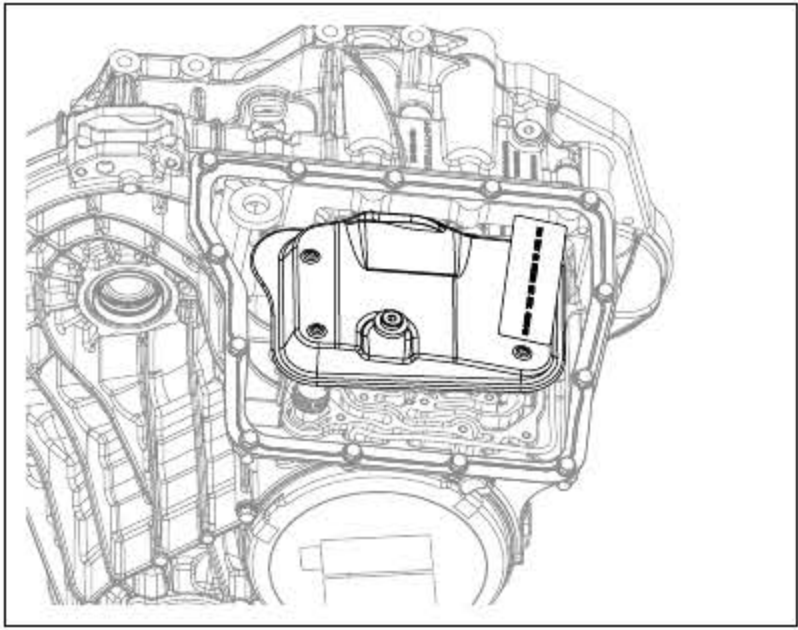

- (b). 取出润滑油滤清器，并取下驾驶模式传感器。

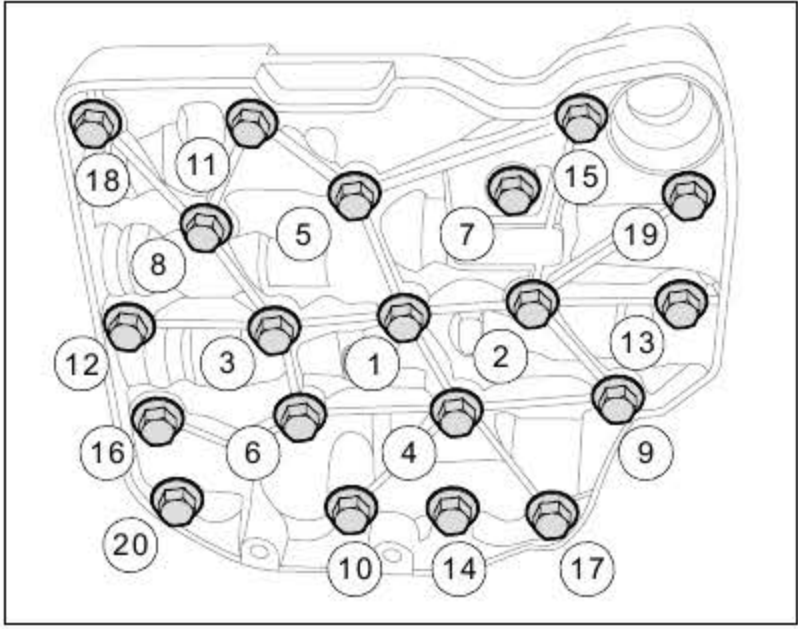

2. 拆卸液压控制块
 - (a). 按图示相反的顺序拆卸液压控制块固定螺栓。

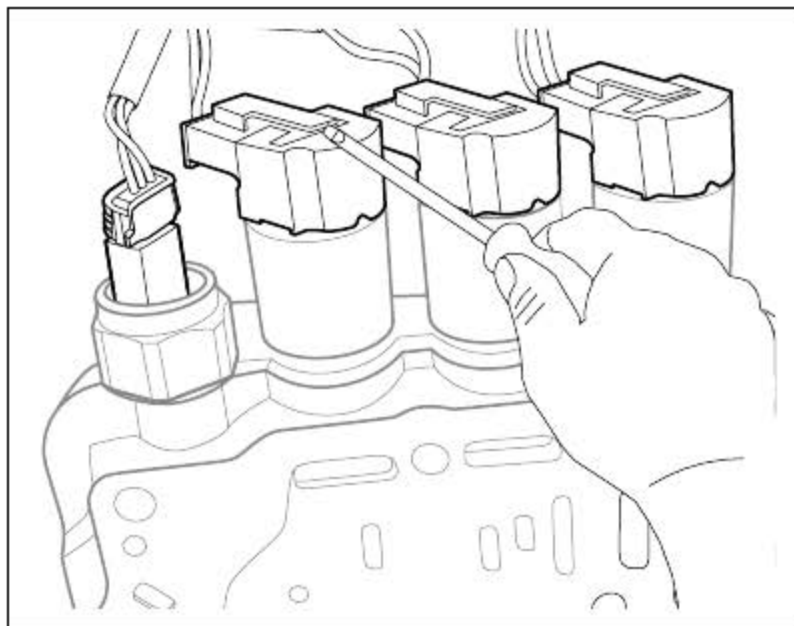

(b). 用小的一字螺丝刀断开液压控制块接插件。

3. 安装液压控制块，按照与拆卸相反的顺序安装
4. 安装驾驶模式传感器，按照与拆卸相反的顺序安装