


离合器液压油（制动液）

排气

❶ 注意：

- 拆卸离合器管路、离合器总泵、离合器分泵后或离合踏板发软时，应对离合系统进行排气。
- 使用规定的液压油。不要将规定的液压油与其它油液混合使用。

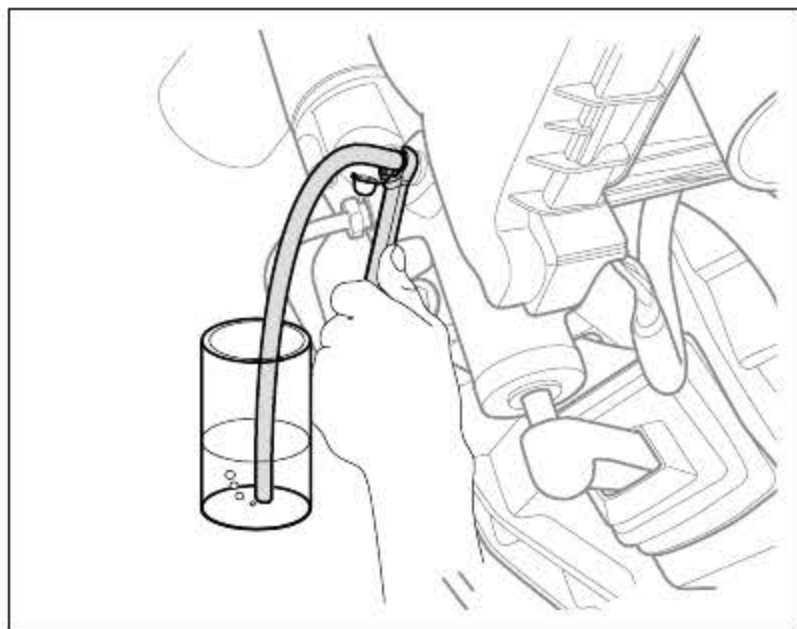

1. 离合器液压系统排气

- (a). 打开放气螺钉罩，安装透明软管到放气螺钉上，另一端放入盛有离合器液压油的容器内。

❶ 提示：

排气时要两人同时合作，一人坐在驾驶室踩踏板，另一人操作放气螺钉。

- (b). 连续踩离合踏板 2~3 次，保持踩下状态，用油管扳手松开放气螺钉，排出带有空气的液压油。

❶ 提示：

如果需要排放离合器液压油时，需用油管扳手或开口扳手拧松放气螺钉，连续踩离合踏板直到离合器液压油完全排出。


- (c). 液体不再流出时，拧紧放气螺钉，抬起离合踏板。

- (d). 重复“(b)”、“(c)”步骤多次，直至系统排出的离合器液压油清洁且不含有气泡，紧固放气螺钉，盖上放气螺钉罩。

❶ 注意：


在离合器系统排气的过程中，补充离合器液压系统的液压油，要始终保持油壶内的液面高度位于 MAX 和 MIN 之间。

加注

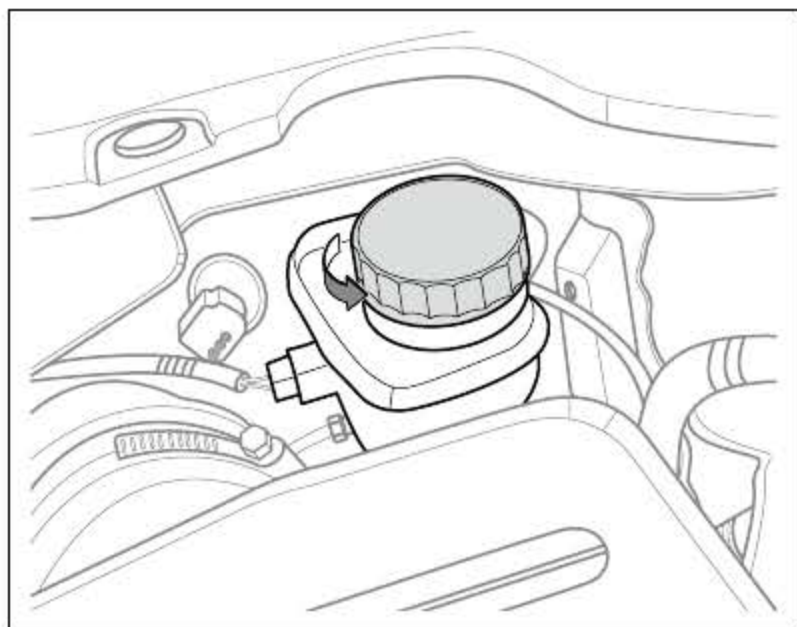

1. 加注离合器液压油

- (a). 打开发动机舱盖，拧开储液壶盖。

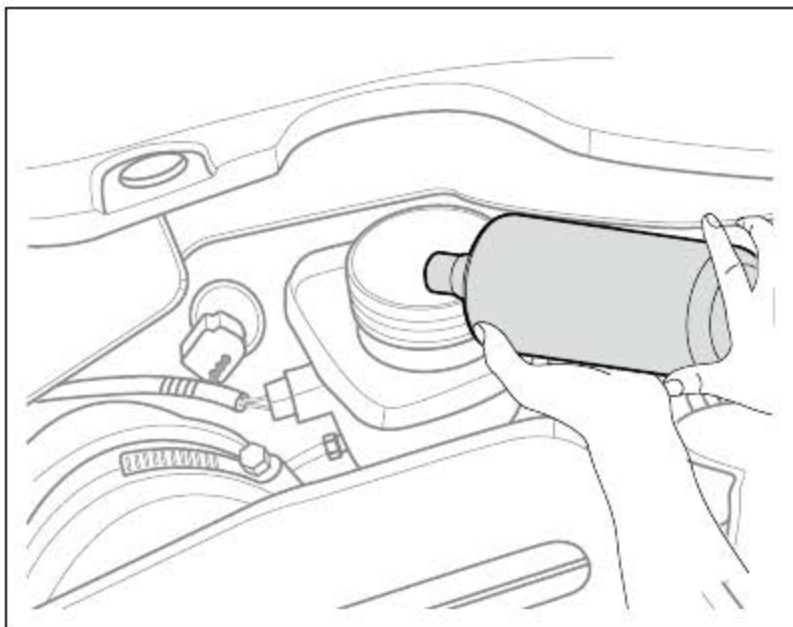

(b). 向储液壶内加注清洁的离合器液压油。

离合器液压油型号：DOT4


离合器液压油用量：780mm

提示：

观察储液壶液面的高度，确保液面在 MAX 与 MIN 刻度线之间。

注意：

- 离合器液压油不得与其它型号液压油混用。
- 离合器液压油有较强的腐蚀性，勿将液压油溅到皮肤与漆面上，否则应立即清洗干净。

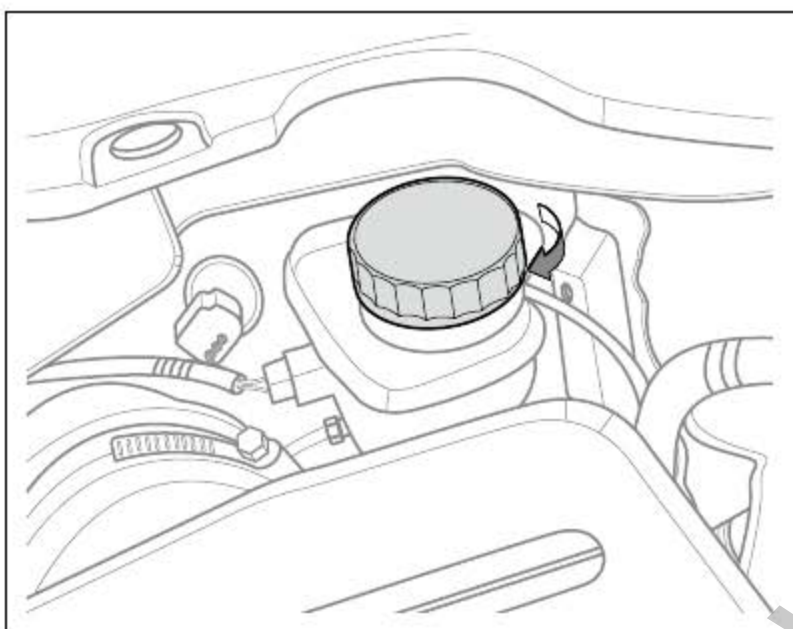

(c). 拧紧储液壶盖。