



下控制臂球头销


更换

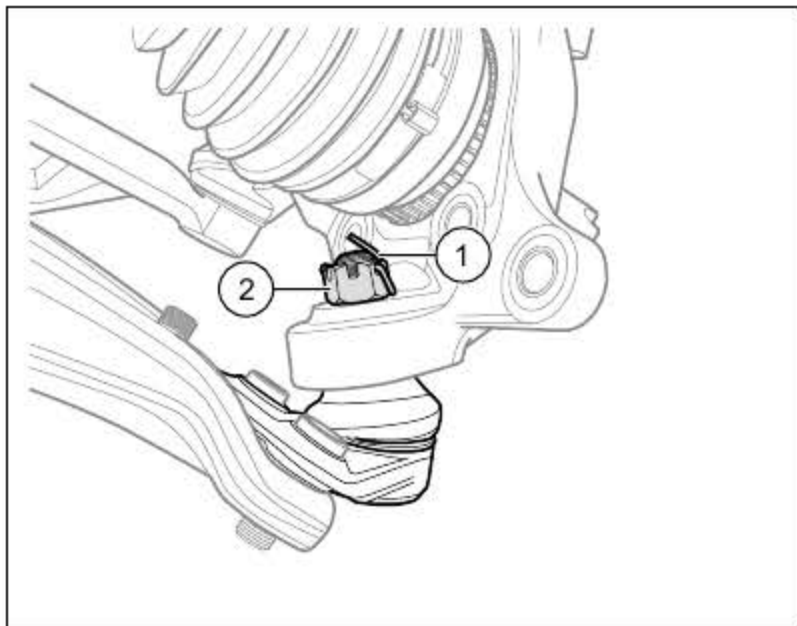

1. 拆卸下控制臂球头销
 - (a). 举升车辆，拆卸前车轮。
 - (b). 拆卸下控制臂球头销锁紧螺母开口销①。
 - (c). 拆卸下控制臂球头销锁紧螺母②。

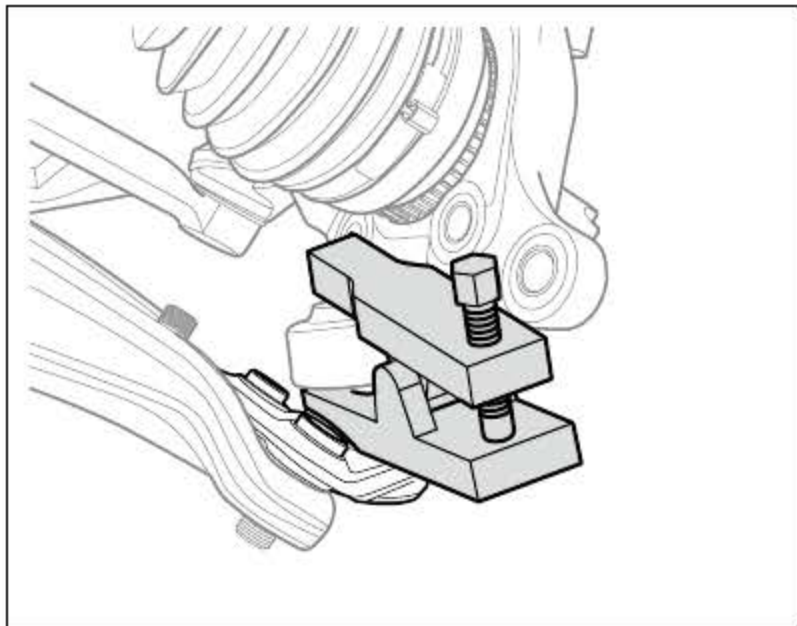

- (d). 使用球头拆卸器，拆卸下控制臂球头销。

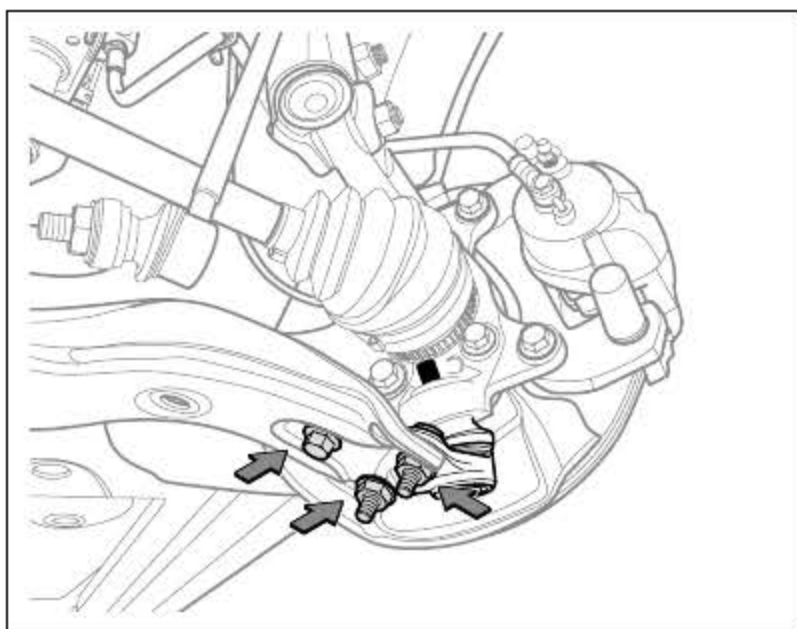

- (e). 拆卸下控制臂焊接总成与下控制臂球头销连接的固定螺栓及螺母。
 - (f). 取下下控制臂球头销。

2. 安装下控制臂球头销，按照与拆卸相反的步骤安装