




转向传动轴

更换



1. 拆卸转向传动轴


- (a). 拆卸转向传动轴护罩板簧螺母，取下转向传动轴护罩。

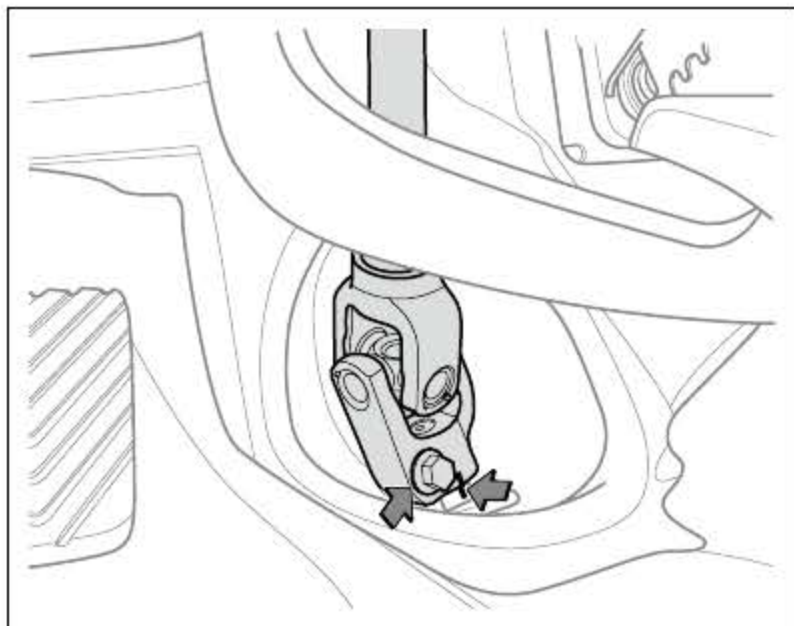

- (b). 拆卸转向传动轴下端固定螺栓。

提示：

- 适当调整方向盘角度，使其露出转向传动轴下端固定螺栓。
- 在转向传动轴和转向器上做出装配标记。

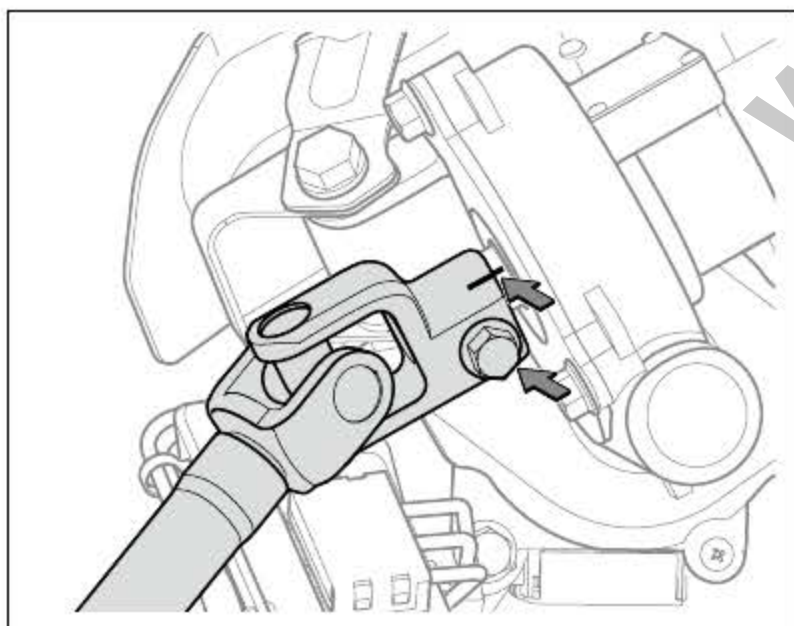


- (c). 拆卸转向传动轴上端固定螺栓。

提示：

- 适当调整方向盘角度，使其露出转向传动轴上端固定螺栓。
- 在转向传动轴和转向管柱上做出装配标记。

PS

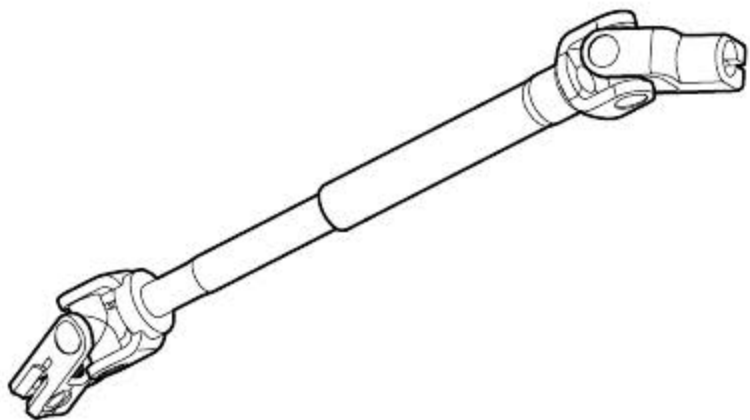

(d). 使用方向盘锁将方向盘锁止。

(e). 取出转向传动轴。

❗ 注意：

- 拆卸转向传动轴后若大幅度转动方向盘，容易损坏时钟弹簧。
- 拆卸转向传动轴后不得左右摆动车轮。

2. 安装转向传动轴，按照与拆卸相反的步骤安装