


行李舱内饰装置


更换

提示：


以一侧饰板为例进行更换。

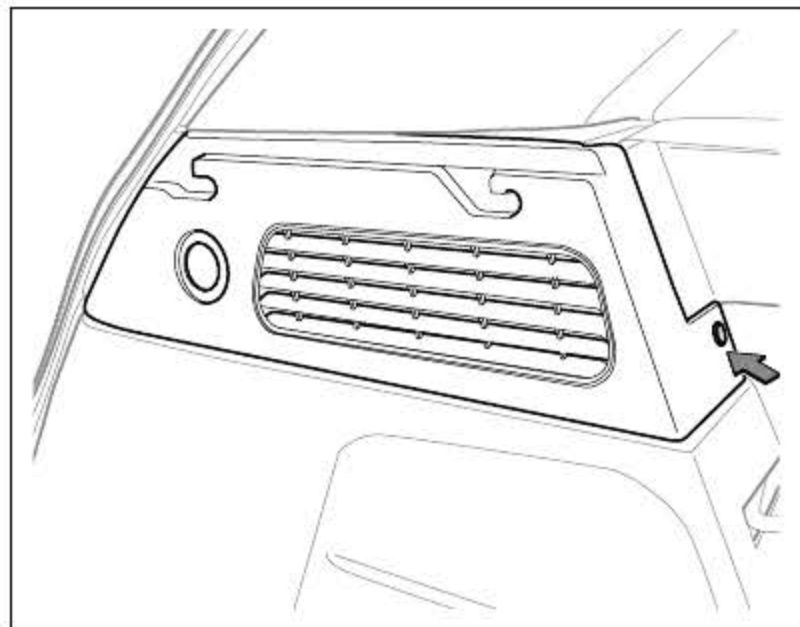

1. 拆卸行李舱侧上饰板
 - (a). 拆卸备用电源插座。
 - (b). 取下后窗台上装饰板总成。
 - (c). 拆卸行李舱侧上饰板树型卡扣，脱开行李舱侧上饰板固定卡扣，取下行李舱侧上饰板。

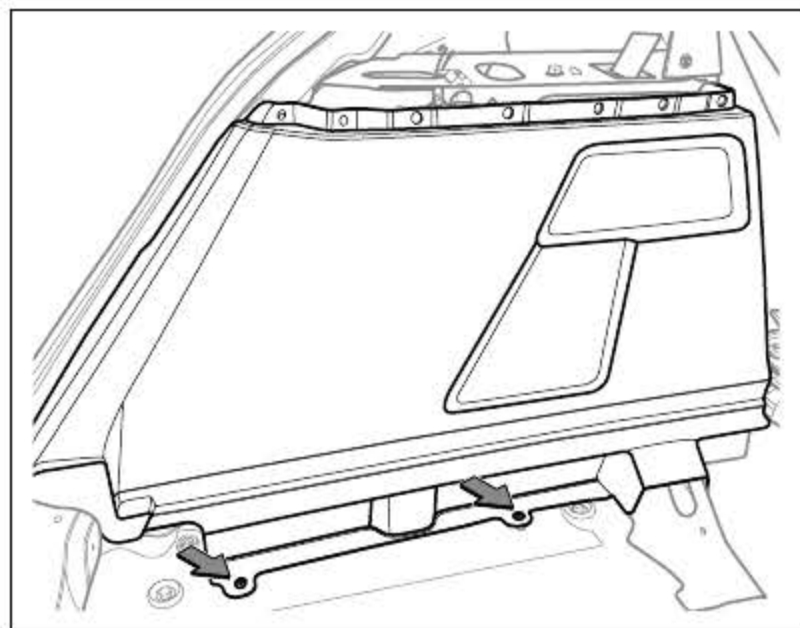

2. 拆卸行李舱侧下饰板
 - (a). 拆卸尾门槛护板总成。
 - (b). 拆卸行李舱侧上饰板。
 - (c). 拆卸行李舱侧下饰板固定螺钉。
 - (d). 拆卸行李舱侧下饰板树型卡扣。
 - (e). 取下行李舱侧下饰板。

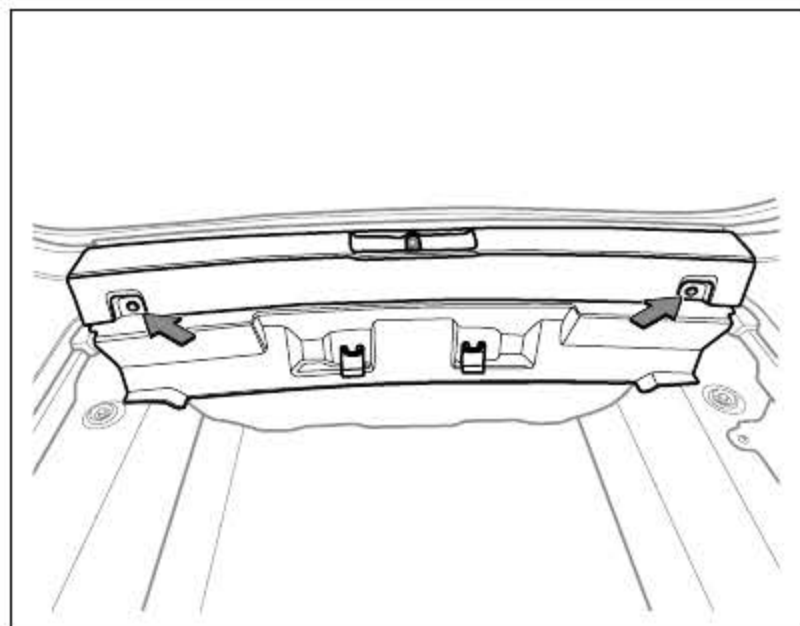

3. 拆卸尾门槛护板
 - (a). 取出后备箱盖板总成。
 - (b). 取出后备箱备胎左、右侧泡沫。
 - (c). 拆卸尾门槛护板子母扣，取下尾门槛护板。

4. 安装行李舱内饰装置，按照与拆卸相反的步骤安装