



内后视镜

更换

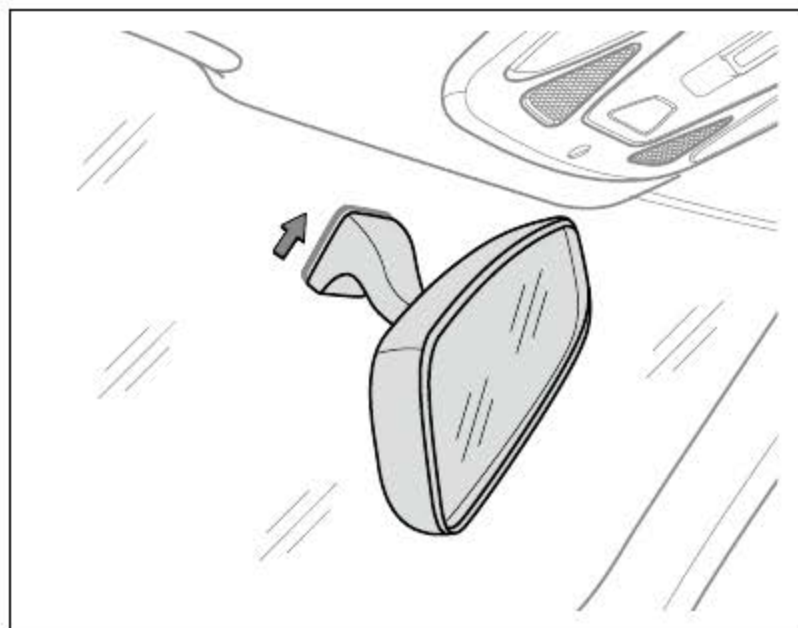

1. 拆卸内后视镜总成
- (a). 沿箭头方向取下内后视镜总成。

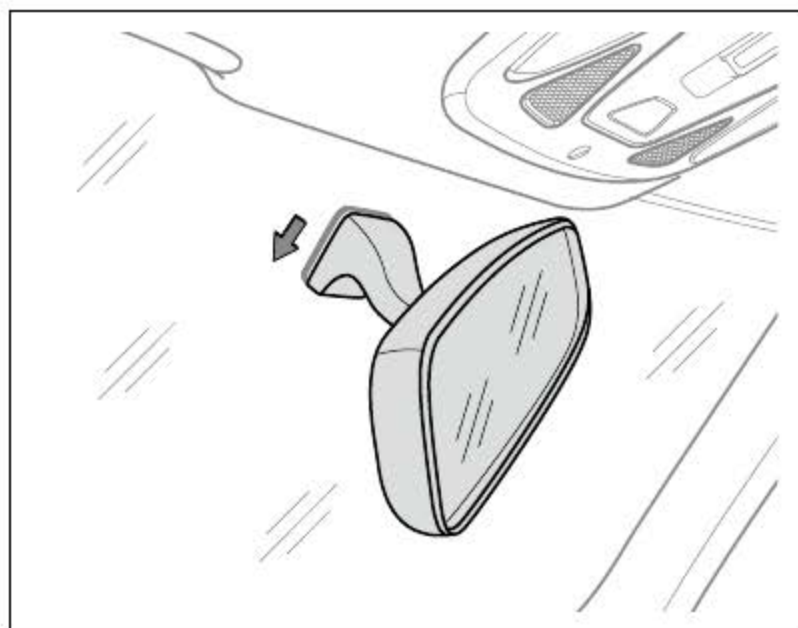

2. 安装内后视镜总成
- (a). 沿箭头方向安装内后视镜总成。