



后背门锁

更换

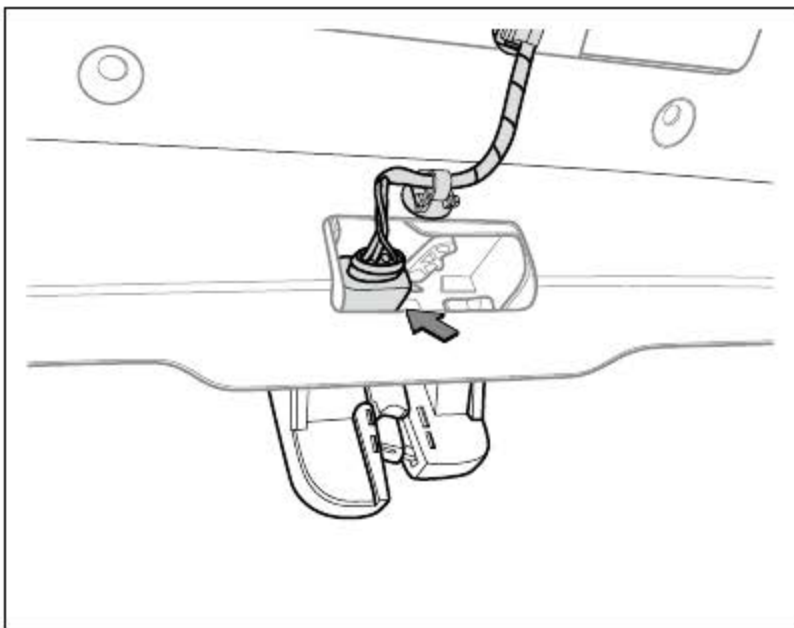

1. 拆卸后背门锁
 - (a). 拆卸后背门下装饰板。(见 IE 章 内外饰 - 后背门内饰板, 更换)
 - (b). 断开后背门锁接插件。

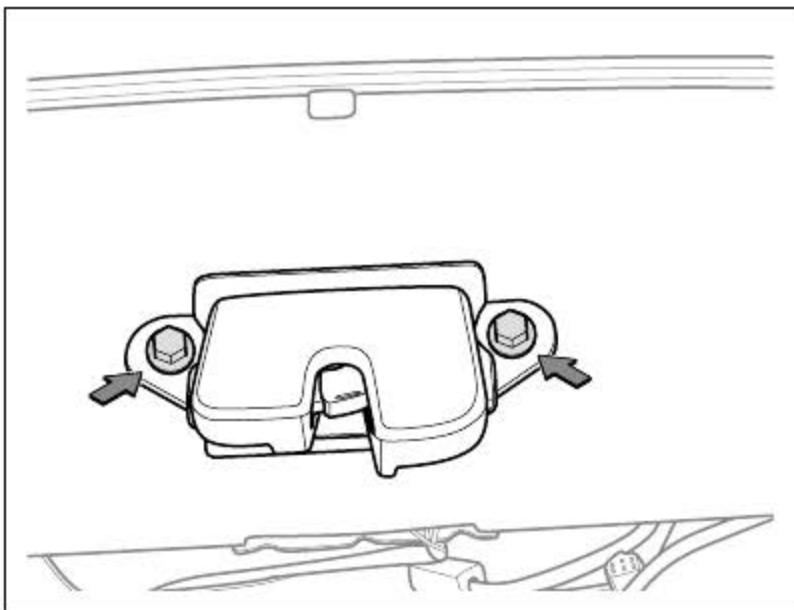

- (c). 拆卸后背门锁固定螺栓。
 - (d). 取下后背门锁。

2. 安装后背门锁, 按照与拆卸相反的步骤安装