


车门锁扣


调整

提示：

- 前、后车门锁扣的调整方法相同，仅以前车门锁扣调整为例介绍。
- 在调整锁扣前，所有车门必须正确定位。

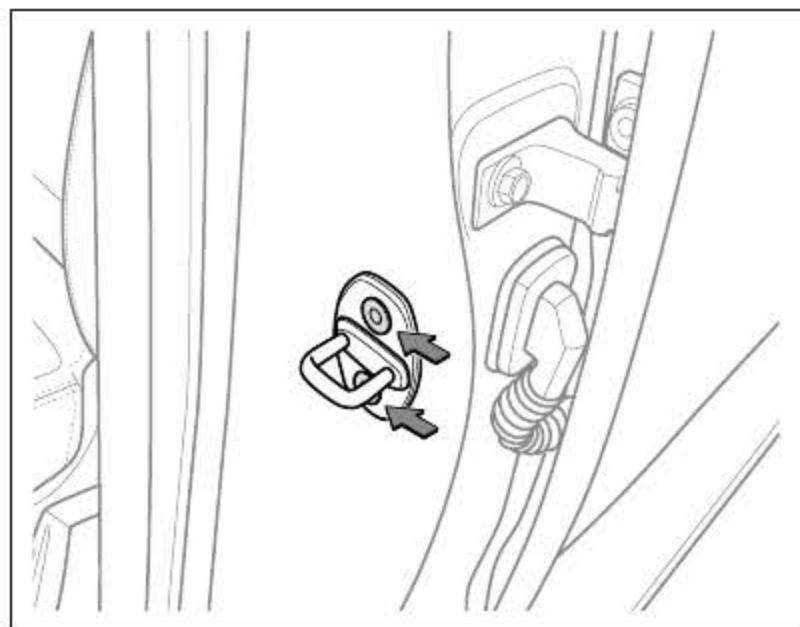


1. 调整前车门锁扣
 - (a). 拧松前车门锁扣固定螺钉。

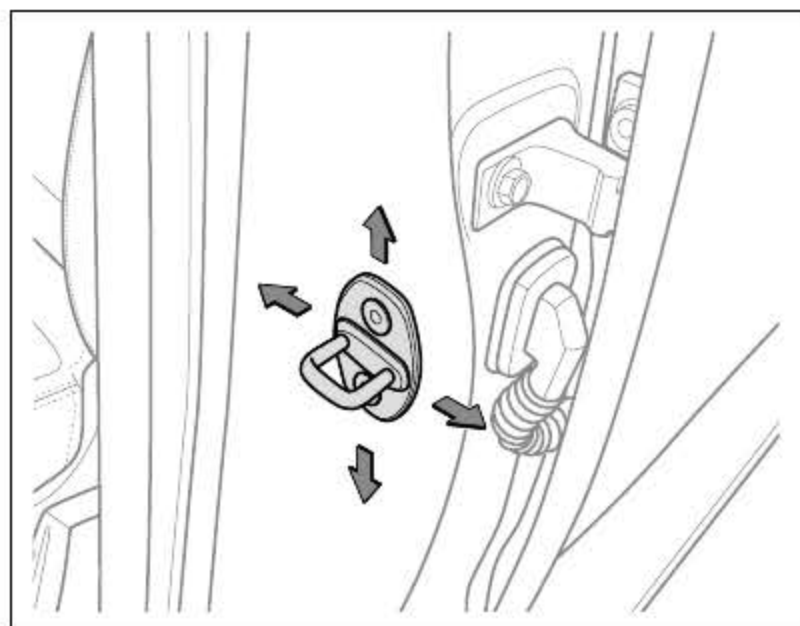

- (b). 用橡胶锤敲打前车门锁扣，按需要进行上 / 下、左 / 右调整。

提示：

左、右调整可改变车门与车身的间隙。上、下调整可改善车门的锁止情况。

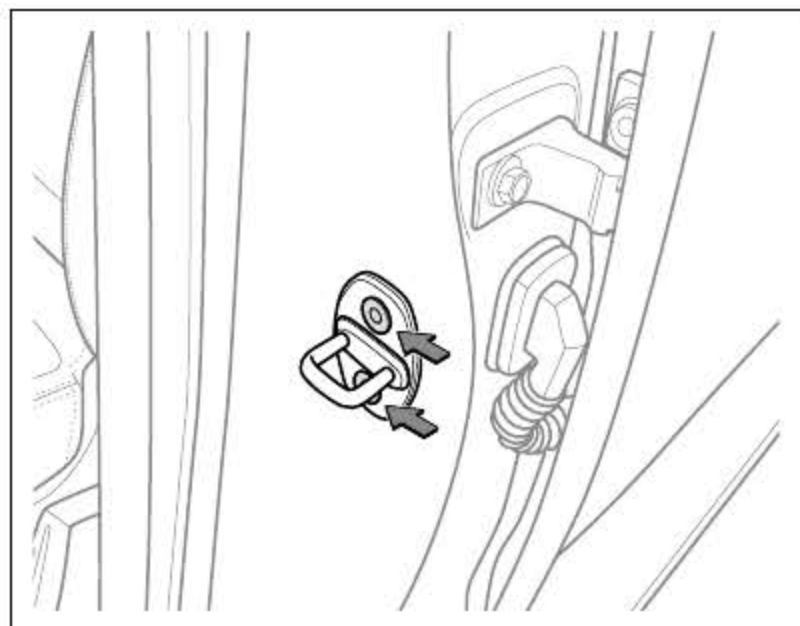


- (c). 紧固前车门锁扣固定螺钉。


更换

提示：

前、后车门锁扣的更换方法相同，仅以前车门锁扣更换为例介绍。

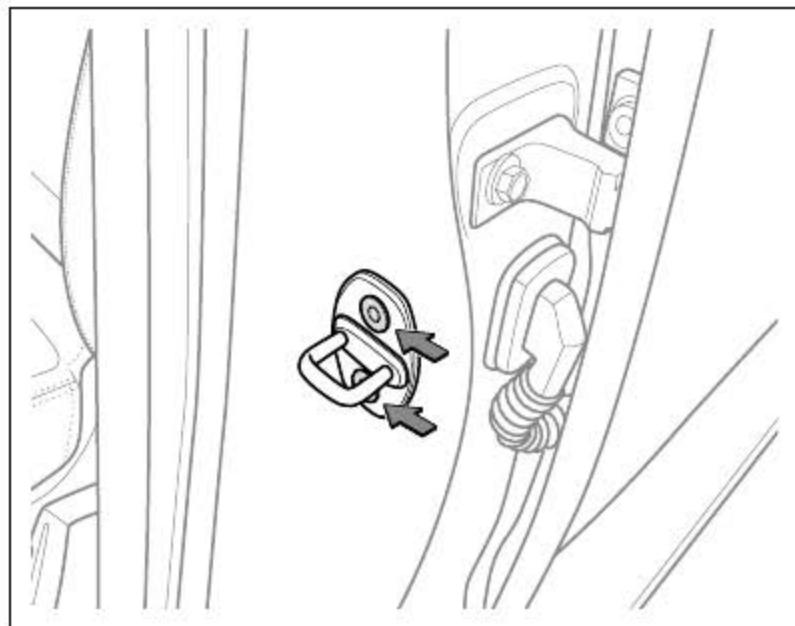

1. 拆卸前车门锁扣
 - (a). 拆卸前车门锁扣固定螺钉。
 - (b). 取下前车门锁扣。

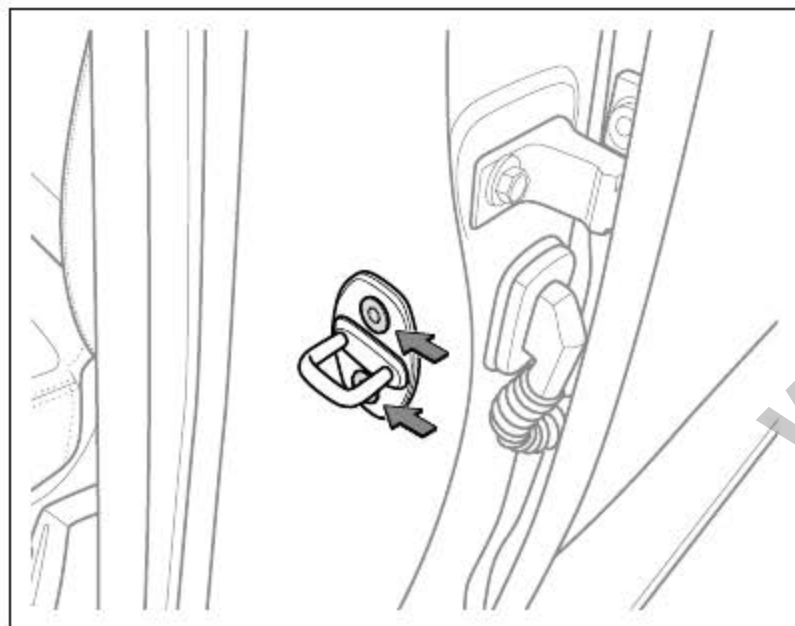

2. 安装前车门锁扣
 - (a). 安装前车门锁扣到安装位置。
 - (b). 预紧前车门锁扣固定螺钉。
 - (c). 调整前车门锁扣位置。
 - (d). 紧固车门锁扣固定螺钉。