



后雨刮电机总成


更换

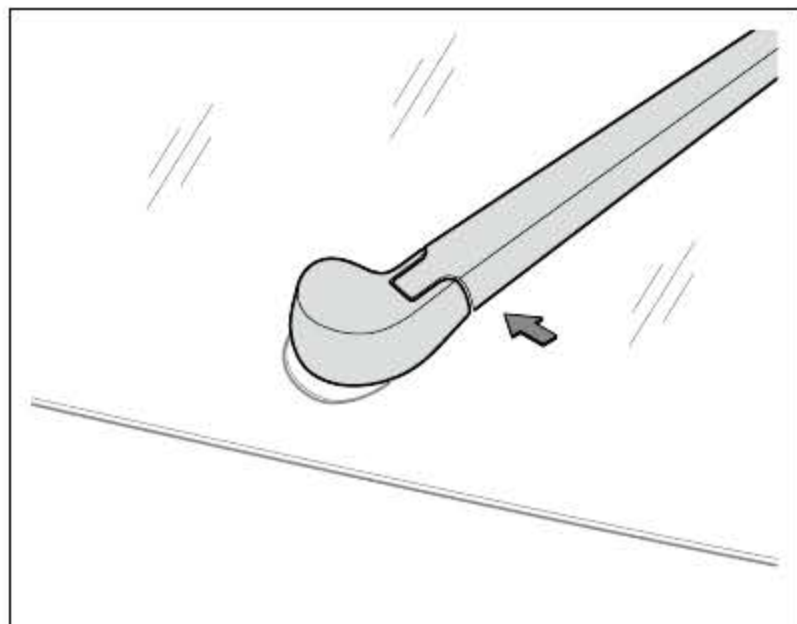

1. 拆卸后雨刮电机总成
 - (a). 拆卸后雨刮片总成。(见 WW 章 雨刮与洗涤系统 - 后雨刮片总成, 更换)
 - (b). 拆卸后背门下装饰板总成。(见 IE 章 内外饰 - 后背门装饰板, 更换)

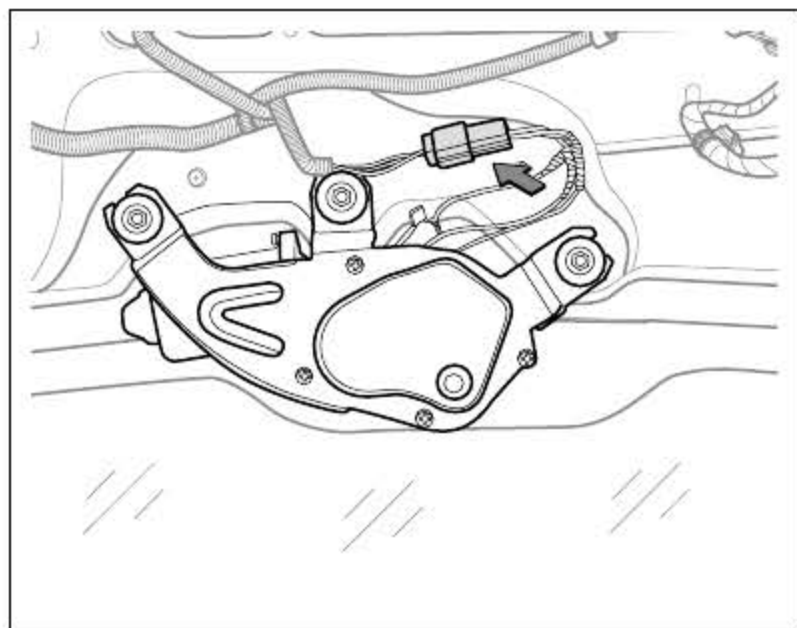

- (c). 断开后雨刮电机接插件。
 - (d). 拔下后洗涤软管。

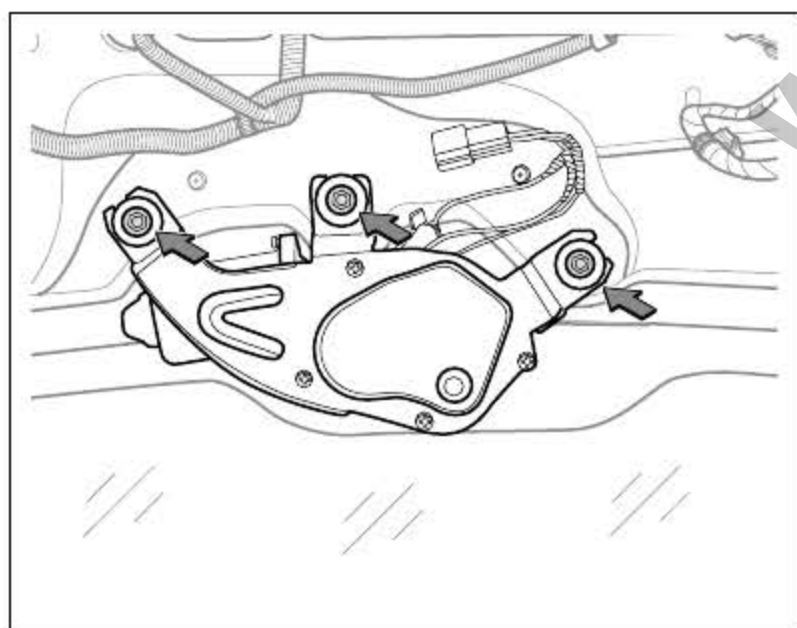

- (e). 拆卸后雨刮电机总成固定螺栓。
 - (f). 取下后雨刮电机总成。

2. 安装后雨刮电机总成, 按照与拆卸相反的步骤安装