


室内温度传感器

更换

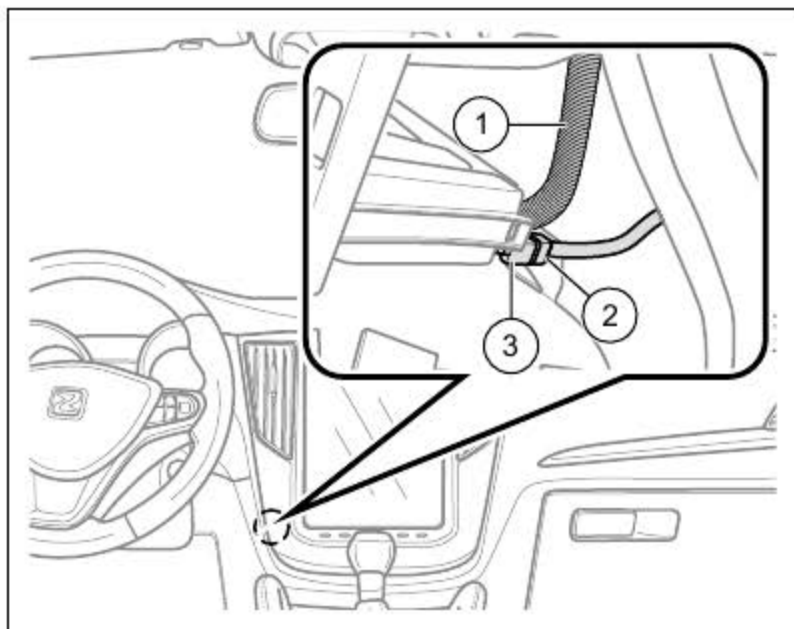

1. 拆卸室内温度传感器
 - (a). 拆卸显示屏总成。(见 MM 章 多媒体 - 显示屏总成, 更换)
 - (b). 断开室内温度传感器接插件②。
 - (c). 拔下室内温度传感器连接的通气管①。
 - (d). 拔出室内温度传感器③。

2. 安装室内温度传感器, 按照与拆卸相反的步骤安装