

侧气帘


更换

1. 关闭点火开关，断开蓄电池负极电缆


提示：

断开蓄电池负极电缆后，至少等待 90s 后再进行后续操作。

2. 拆卸顶棚饰板 (见 IE 章 内外饰 - 顶棚饰板及行李架，更换)

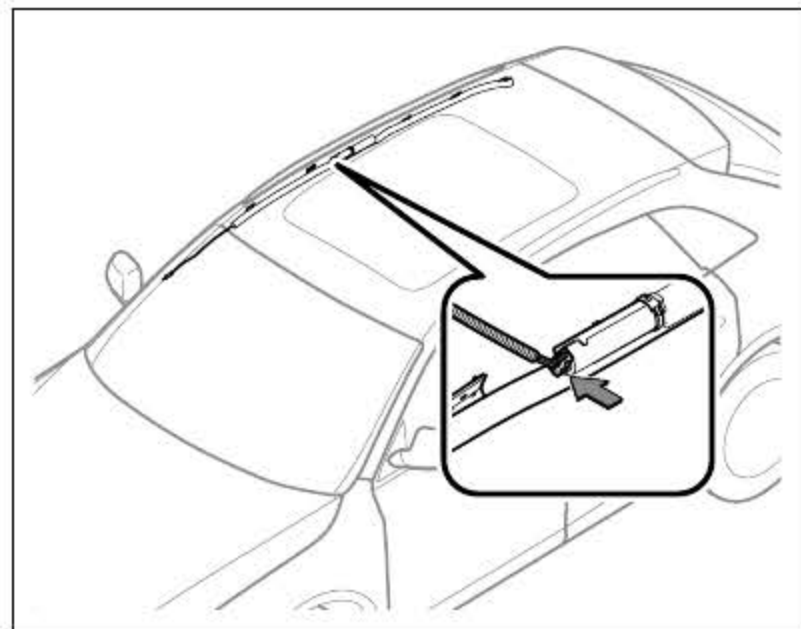

3. 拆卸侧气帘总成
(a). 断开侧气帘总成接插件。

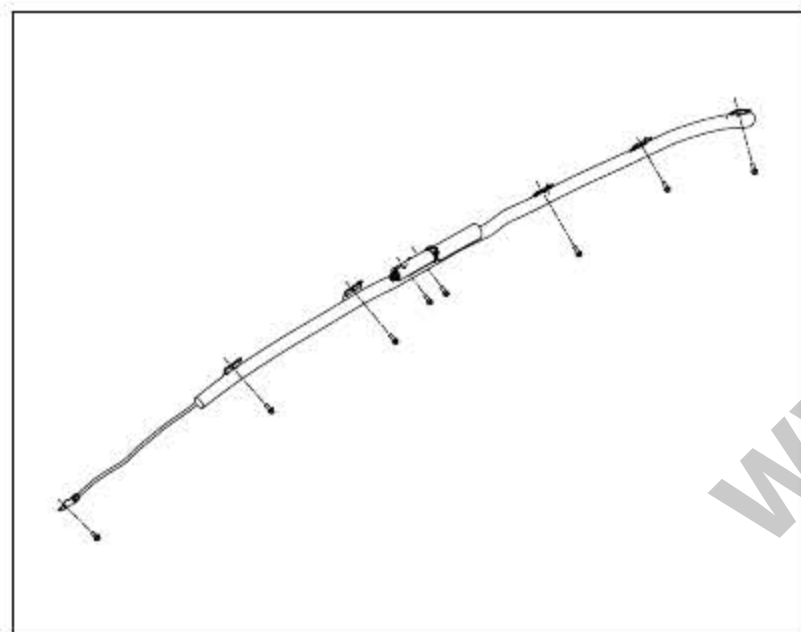

- (b). 拆卸侧气帘总成固定螺栓，取下侧气帘总成。

4. 安装侧气囊总成，按照与拆卸相反的步骤安装，并注意以下事项

- (a). 安装后认真检查安装是否到位。
- (b). 安全气囊线束不可用力拉扯。
- (c). 检查安全气囊故障指示灯。