


发动机防盗线圈

更换

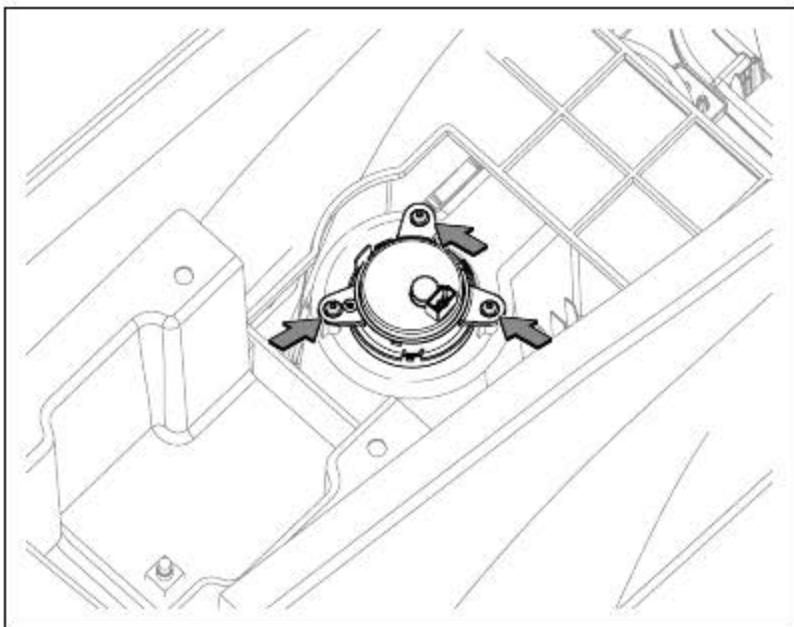

1. 断开蓄电池负极电缆
2. 拆卸发动机防盗线圈
 - (a). 拆卸副仪表板。(见 IE 章 内外饰 - 副仪表板, 更换)
 - (b). 拆卸发动机防盗线圈固定螺钉。
 - (c). 取下发动机防盗线圈。

3. 安装发动机防盗线圈，按照与拆卸相反的步骤安装