



GPS 天线

更换

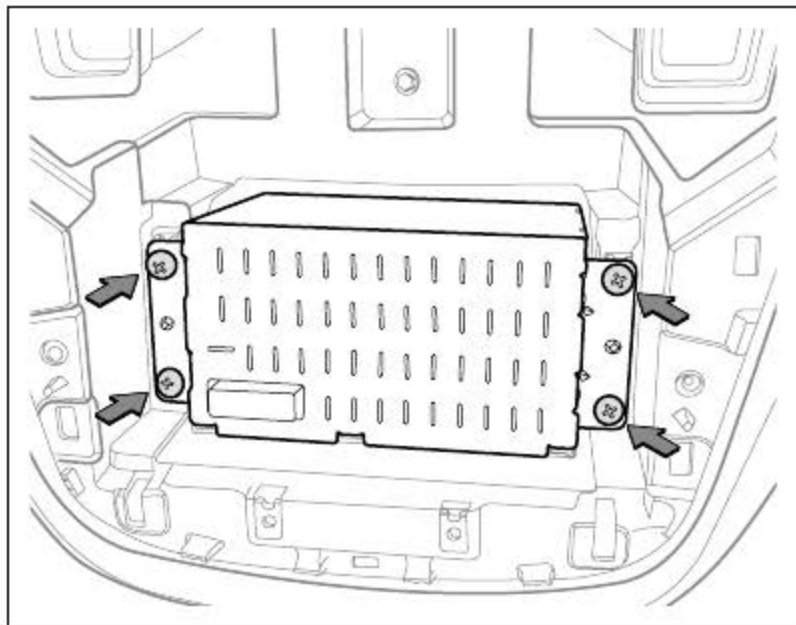

1. 拆卸 GPS 天线

- (a). 拆卸无机芯导航主机。(见 MM 章 多媒体 - 无机芯导航主机, 更换)

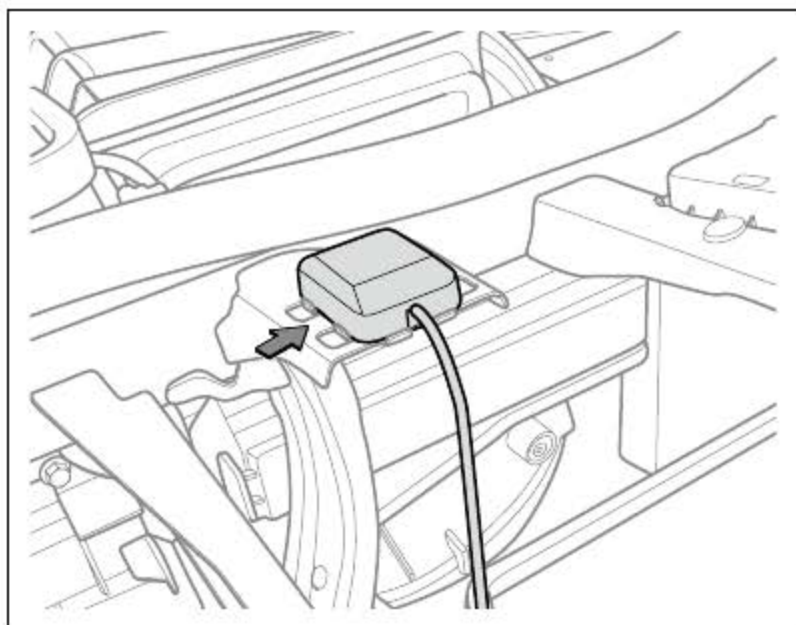

(b). 取下 GPS 天线。

提示：

- GPS 天线具有磁性，吸附在仪表板横梁支架，直接取下即可。
- 可从无机芯导航主机位置取出。

2. 安装 GPS 天线，按照与拆卸相反的步骤安装