


保险丝和继电器盒

仪表板电器盒

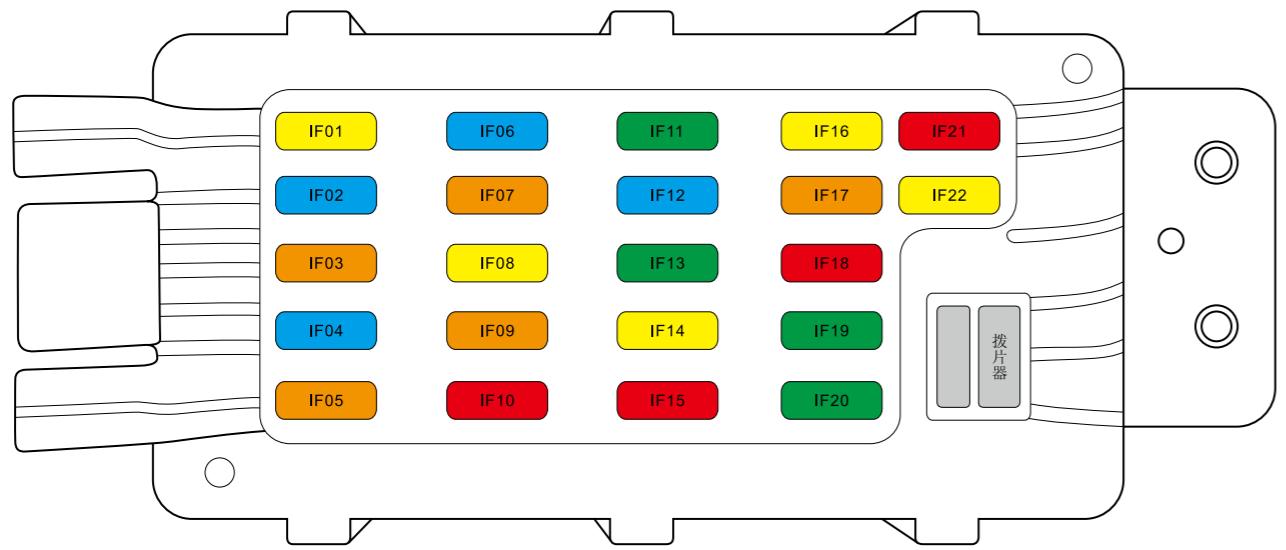

保险丝


编号	名称	额定电流(安培)	备注
IF01	天窗	20	
IF02	后雨刮	15	
IF03	天窗 /BCM/ 组合仪表 / 全景摄像	5	
IF04	倒车灯 /ABS/EPS/ECU	15	
IF05	PEPS/EPB/IG1/ 转角传感器	5	
IF06	收音机	15	
IF07	组合仪表 /T-BOX/ 空调	5	
IF08	雨刮前后洗涤 -BCM	20	
IF09	倒车雷达 / 空调	5	
IF10	安全气囊	7.5	
IF11	前车窗 -BCM	30	
IF12	节能 -BCM	15	
IF13	后车窗 -BCM	30	

编号	名称	额定电流(安培)	备注
IF14	PEPS/EPB	20	
IF15	钥匙未拔 / 倒车灯 / 制动开关 /PEPS/ 诊断接口 / 电子转向锁 / 换挡手柄面板	10	
IF16	点烟器 / 备用电源	20	
IF17	收音机 /T-BOX/PEPS/BCM/ 后视镜 / 鼓风机	5	
IF18	行李箱备用电源 / 后排 USB 电源接口	10	
IF19	门锁 / 转向柱锁 / 喇叭 -BCM	30	
IF20	转向灯 / 雾灯 / 位置灯 -BCM	30	
IF21	预留	10	
IF22	预留	20	

仪表板继电器插座


编号	名称	备注
RLY17	后雨刮继电器	
RLY18	ON 继电器	
RLY22	倒车灯继电器	

仪表板电器盒背面视图

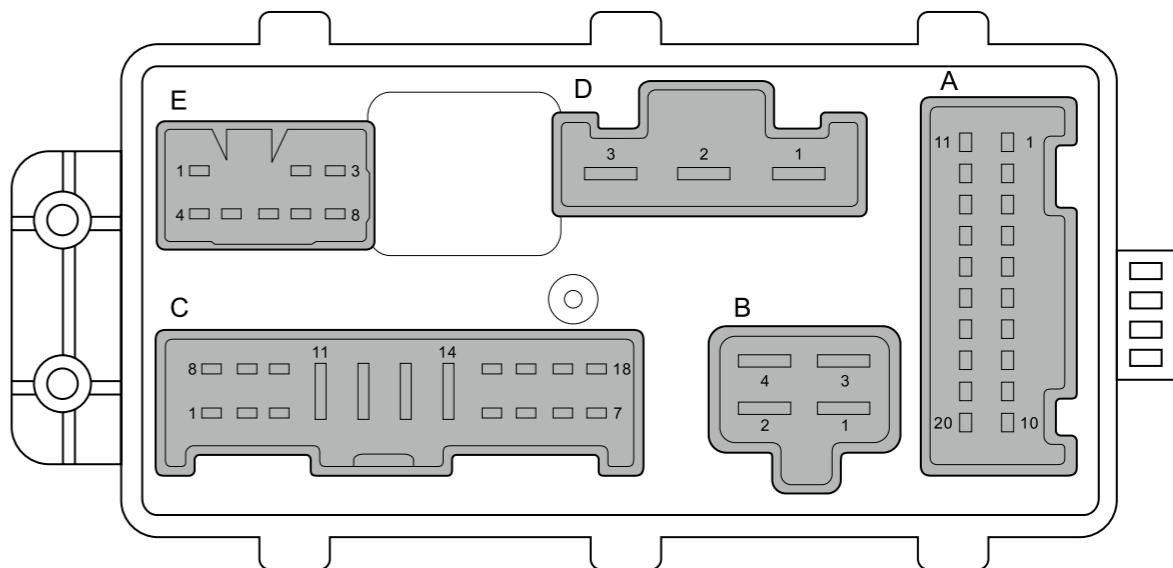

保险丝和继电器盒

前舱电器盒

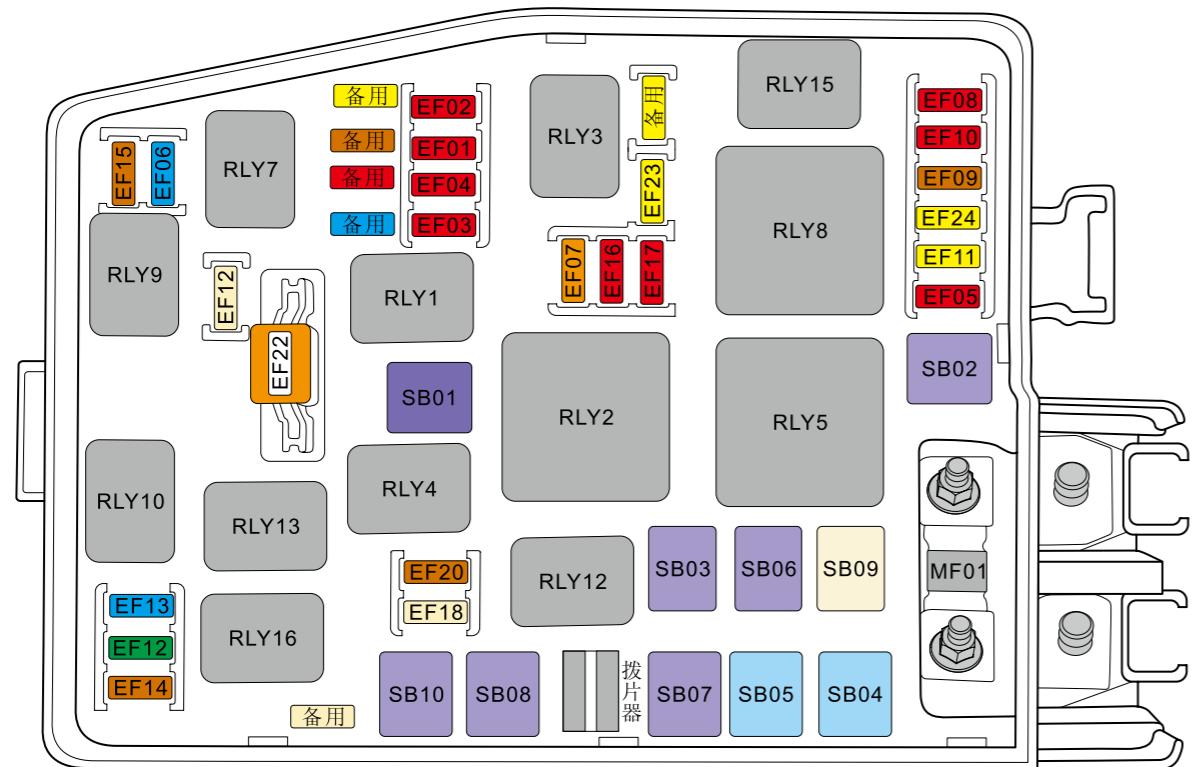

保险丝

编号	名称	额定电流(安培)	备注
EF01	左远光灯	10	
EF02	右远光灯	10	
EF03	左近光灯 / 调光开关	10	
EF04	右近光灯	10	
EF05	空调压缩机	10	
EF06	油泵	15	
EF07	后氧传感器	5	
EF08	喷油器 / 点火线圈	10	
EF09	碳罐 / VVT 阀 / 废气控制阀 / 电控泄压阀	7.5	
EF10	前氧传感器 / 空挡开关	5	
EF11	ECU	5	
EF12	后除霜	25	
EF13	前雾灯	15	

前舱电器盒
保险丝

编号	名称	额定电流(安培)	备注
EF14	行李箱锁	7.5	
EF15	日间行车灯	7.5	
EF16	ECU/ 发电机励磁 /ABS/EPS/TCU	7.5	
EF17	倒车灯 /TCU	10	
EF18	ABS	25	
EF19	预留		
EF20	TCU	5	
EF21	主驾驶座椅调节	30	
EF22	节电保险	30	
EF23	真空泵	20	
EF24	预留		
SB01	风扇	40	
SB02	起动机电磁阀	30	
SB03	鼓风机	25	
SB04	ABS	40	
SB05	IP 电器盒 (BCM)	40	
SB06	IG 电源	30	
SB07	IP 电器盒	30	
SB08	EPB	30	
SB09	EPS	60	
SB10	EPB	30	
MF01	发电机	100	


继电器

编号	名称	备注
RLY01	低速风扇继电器	
RLY02	高速风扇继电器	
RLY03	远光灯继电器	
RLY04	近光灯继电器	
RLY05	起动机继电器	
RLY07	油泵继电器	

保险丝和继电器盒

RLY08	主继电器	
RLY09	后除霜继电器	
RLY10	前雾灯继电器	
RLY11	行李箱锁继电器	
RLY12	鼓风机继电器	
RLY13	鼓风机高速继电器	
RLY15	真空泵继电器	
RLY16	TCU/ 制动信号继电器	

前舱电器盒背面视图

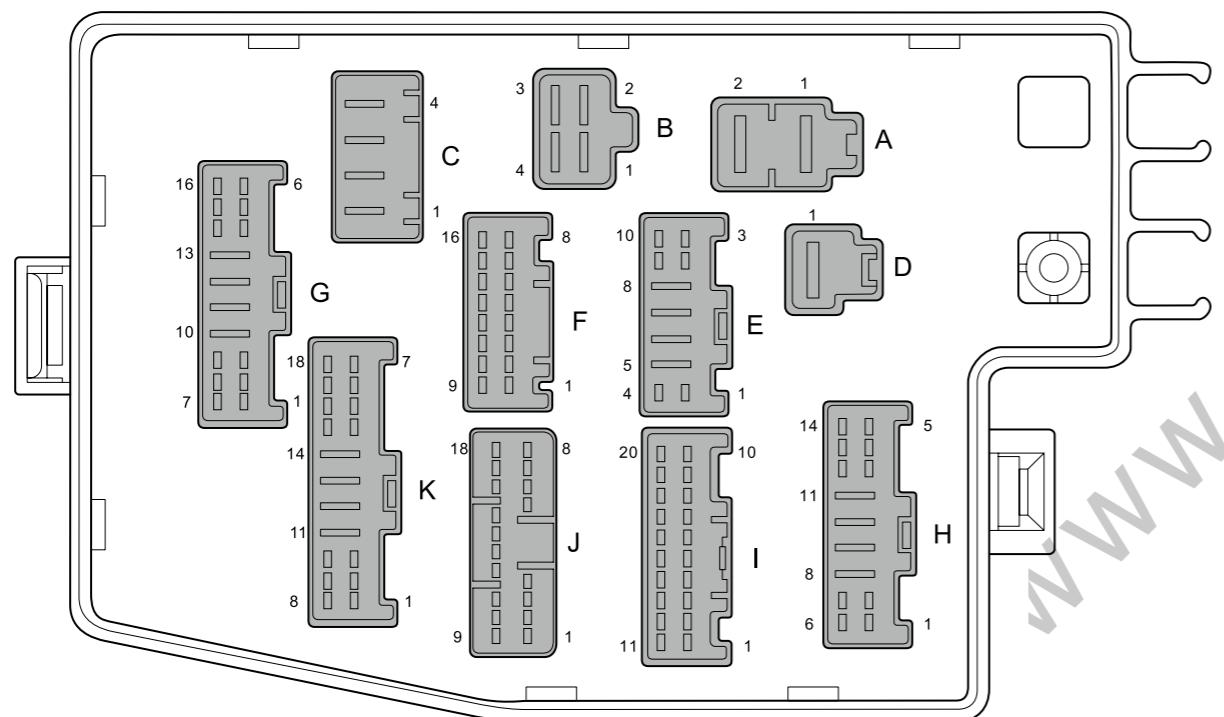

地板继电器插座

编号	名称	备注
RLY19	后制动灯继电器	
RLY20	后位置灯继电器	
RLY21	后转向灯继电器	